

# Panasonic®

Model No.  
**TC-32AS500C**  
**TC-39AS500C**

## Owner's Manual

32" Class 720p LED LCD TV  
(31.5 inches measured diagonally)

39" Class 1080p LED LCD TV  
(38.5 inches measured diagonally)

# VIERA

For assistance (Canada), please visit:  
[www.panasonic.ca/english/support](http://www.panasonic.ca/english/support)



TC-32AS500C



TC-39AS500C



Built-in Manual

English

Français

Thank you for purchasing this Panasonic product.  
Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference. The images shown in this manual are for illustrative purposes only.

M0414-1034



TQB2AC0127

**This product incorporates the following software:**

- (1) the software developed independently by or for Panasonic Corporation,
- (2) the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation,
- (3) the software licensed under the GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL V2.1),
- (4) the software licensed under the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL V2) and/or,
- (5) open sourced software other than the software licensed under the LGPL V2.1 and GPL V2.

The software categorized as (3), (4) and (5) are distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Please refer to the detailed terms and conditions thereof shown in the “Software License” menu on this product.

At least three (3) years from delivery of this product, Panasonic will give to any third party who contacts us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under LGPL V2.1, GPL V2 or the other licenses with the obligation to do so, as well as the respective copyright notice thereof.

Contact Information: [cdrequest@unipf.jp](mailto:cdrequest@unipf.jp)

The source code and the copyright notice are also available for free in our website below.

<http://www.unipf.jp/dl/DTV14U/>

---

“PlayReady” is a trademark registered by Microsoft. Please be aware of the following.

- (a) This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.
- (b) Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device’s ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies.

Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content.

If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

## Contents

### Please read before using the unit

Safety Precautions .....	4
Accessories/Optional accessories .....	8
Connections .....	12
Identifying Controls .....	15
First Time Setup .....	17
Operations .....	18
Using eHELP (Built-in Manual) .....	19
Frequently Asked Questions (FAQ) .....	20
Care and Cleaning .....	21
Specifications .....	22
Limited Warranty (for Canada) .....	23



Energy Star is a joint program of the US Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy. It is administered in Canada by Natural Resources Canada (NRC) through the Office of Energy Efficiency (OEE). This program is helping to protect the environment and save money through energy efficient products and practices. This product qualifies for ENERGY STAR in the "Home Use" setting and this is the setting in which energy savings will be achieved. Any modifications to the "Home Use" setting or other factory default settings could result in greater energy consumption beyond levels that meet ENERGY STAR qualifications.

VIERA Link™ and HDAVI Control™ are trademarks of Panasonic Corporation.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Skype is a trade mark of Skype limited.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc.

Text-to-Speech Powered by Dragon  
2002-2014 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the AVC Standard ("AVC Video") and/or (ii) decode AVC Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC Video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, LLC.

See <http://www.mpegla.com>.



The illustrations for TC-39AS500C is used in this manual unless otherwise mentioned. Illustrations shown may be different between models and countries.



# Safety Precautions



**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**



**WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.**



The lightning flash with arrowhead within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons.




The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.

## Note to CATV System Installer

This reminder is provided to direct the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

## Secure Ventilation

Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation, and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. There should be at least 4 inches (10 cm) of space around the TV. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug or other similar surface. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.

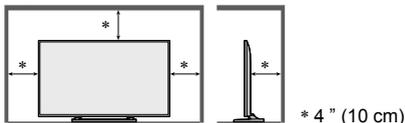


## Important Safety Instructions (TV set)

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in

accordance with the manufacturer's instructions.

- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15) Operate only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your television dealer or local power company.
- 16) Follow all warnings and instructions marked on the TV.
- 17) Never push objects of any kind into this TV through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV.
- 18) If an outside antenna is connected to the television equipment, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. In the U.S. Section 810-21 of the National Electrical Code provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.



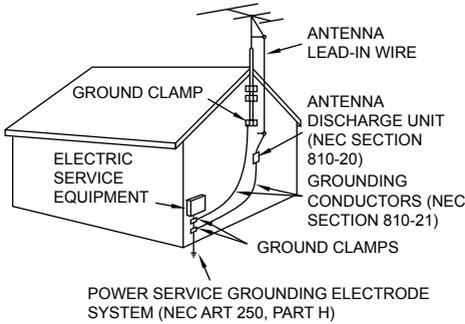

19) An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines, other electric light, power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

20) Unplug this TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a. When the power cord or plug is damaged or frayed.
- b. If liquid has been spilled into the TV.
- c. If the TV has been exposed to rain or water.
- d. If the TV does not operate normally by following the operating instructions.

Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to normal operation.

- e. If the TV has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f. When the TV exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.

21) When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

22) **WARNING:**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN, MOISTURE, DRIPPING OR SPLASHING.**

**DO NOT PLACE LIQUID CONTAINERS (FLOWER VASES, CUPS, COSMETICS, ETC.) ABOVE THE SET (INCLUDING ON SHELVES ABOVE, ETC.).**

23) **WARNING:**

**SMALL PARTS CAN PRESENT CHOKING**

**HAZARD IF ACCIDENTALLY SWALLOWED. KEEP SMALL PARTS AWAY FROM YOUNG CHILDREN.**

**DISCARD UNNEEDED SMALL PARTS AND OTHER OBJECTS, INCLUDING PACKAGING MATERIALS AND PLASTIC BAGS/SHEETS TO PREVENT THEM FROM BEING PLAYED WITH BY YOUNG CHILDREN, CREATING THE POTENTIAL RISK OF SUFFOCATION.**

24) **WARNING:**

**To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.**



25) **WARNING:**

**Do not place this TV in any medical institutions or locations with medical devices.**

Radio waves from this TV may interfere with the medical devices and cause accidents due to the malfunction.

26) **WARNING:**

**Do not use this TV near any automatic control devices such as automatic doors or fire alarms.**

Radio waves from this TV may interfere with the automatic control devices and cause accidents due to the malfunction.

27) **WARNING:**

**Keep this TV away at least 9 inches (22 cm) from the location where a cardiac pacemaker is implanted.**

Radio waves from this TV may interfere with the operation of the pacemaker.

28) **CAUTION:**

The Power switch on this unit will not completely shut off all power from AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power.

Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should also be unplugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

29) **CAUTION:**

**TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.**

30) **CAUTION:**

**USE WITH OTHER STAND MAY RESULT IN INSTABILITY POSSIBLY CAUSING INJURY.**

31) **CAUTION:**

**DANGER OF EXPLOSION IF BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE.**

## FCC and IC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for an Other Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Panasonic Service Center or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC Caution:

**To assure continued compliance, follow the attached installation instructions and use only shielded interface cables when connecting to peripheral devices. Any changes or modifications not expressly approved by Panasonic Corp. of North America could void the user's authority to operate this device.**

### FCC and Industry Canada (IC) RF Exposure Warning:

- **This TV is provided with one USB port on rear enclosure for exclusive dedicated use for insertion of the following optional transmitter: Wireless LAN Adapter with FCC ID: NKR-P75 / IC ID: 4441A-P75.**
- **Other transmitters shall not be used, unless specifically recommended when they become available. Other transmitters have not been RF exposure evaluated for use with this TV and may not comply with FCC and IC RF exposure requirements.**
- **The above described transmitter complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment for mobile use with minimum 8 inches (20 cm) spacing requirement between transmitters and all person's body (excluding extremities of hands, wrist and feet) during wireless modes of operation.**

<Only for wireless LAN if capable of transmission in the 5.15 ~ 5.25 GHz frequency band>

This product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

FCC and IC require this product to be used indoors for the frequency range 5.15 to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite systems. High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference

with and/or damage this product.

Responsible Party:

Panasonic Corporation of North America

Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Support Contact:

<http://www.panasonic.com/contactinfo>

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and all applicable IC RSS standards.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Flat panel displays are not always supported on the proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations. Flat panel displays that are inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests, or carts may fall over and may cause personal injury or even death.

The Consumer Electronics Association (CEA), of which Panasonic is a member, is committed to making home entertainment enjoyable and safe. To prevent personal injury or death, be sure to follow these following safety guidelines:

## CEA CHILD SAFETY NOTICE

### THE CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY CARES

- Manufacturers, retailers and the rest of the consumer electronics industry are committed to making home entertainment safe and enjoyable.
- As you enjoy your television, please note that all televisions – new and old- must be supported on proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations. Televisions that are inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests, carts, etc., may fall over, resulting in injury.

### TUNE IN TO SAFETY

- ALWAYS follow the manufacturer's recommendations for the safe installation of your television.
- ALWAYS read and follow all instructions for proper use of your television.
- NEVER allow children to climb on or play on the television or the furniture on which the television is placed.
- NEVER place the television on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- ALWAYS install the television where it cannot be pushed, pulled over or knocked down.
- ALWAYS route cords and cables connected to the television so that they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

### WALL OR CEILING MOUNT YOUR TELEVISION

- ALWAYS contact your retailer about professional installation if you have any doubts about your ability to safely mount your television.
- ALWAYS use a mount that has been recommended by the television manufacturer and has a safety certification by an independent laboratory (such as UL, CSA, ETL).
- ALWAYS follow all instructions supplied by the television and mount manufacturers.
- ALWAYS make sure that the wall or ceiling where you are mounting the television is appropriate. Some mounts are not designed to be mounted to walls and ceilings with steel studs or cinder block construction. If you are unsure, contact a professional installer.
- Televisions can be heavy. A minimum of two people is required for a wall or ceiling mount installation.

**MOVING AN OLDER TELEVISION TO A NEW PLACE IN YOUR HOME**

- Many new television buyers move their older CRT televisions into a secondary room after the purchase of a flat-panel television. Special care should be made in the placement of older CRT televisions.
- ALWAYS place your older CRT television on furniture that is sturdy and appropriate for its size and weight.
- NEVER place your older CRT television on a dresser where children may be tempted to use the drawers to climb.
- ALWAYS make sure your older CRT television does not hang over the edge of your furniture.

**Panasonic recommends that a qualified installer perform the wall-mount installation. See page 8.**



**The American Academy of Pediatrics discourages media viewing for children younger than two years. For more details, see [www.aap.org](http://www.aap.org).**

**NOTE:**  
 This equipment is designed to operate in North America and other countries where the broadcasting system and AC house current are exactly the same as in North America.

# Accessories/ Optional accessories

## Accessories

Check that all the following items have been included with your TV

- Remote Control  
• N2QAYB000926




- Batteries (2)  
• AA Battery




- Power cord



- Pedestal (for 32 ")  
• Assembly (p. 9)

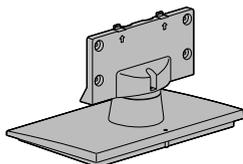

(for 39 ")

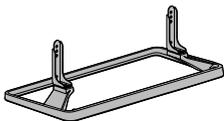

- Owner's Manual

- Quick start guide

- Child safety sheet

## Optional Accessories

Please contact your nearest Panasonic dealer to purchase the recommended optional accessories. For additional details, please refer to the optional accessories installation manual.

- Product information (Model No. and release date etc.) is subject to change without notice.
- For more information (USA/ Canada) <http://www.panasonic.com> (Global reference) <http://panasonic.net/viera>

### Communication Camera


- TY-CC20W
  - This camera can be used in the video communication tool.
  - For details, read the manual for the Communication Camera.



### Wall-hanging bracket

Please contact a professional installer to purchase the recommended UL qualified wall-hanging bracket. For additional details, please refer to the wall-hanging bracket installation manual.

Back of the TV

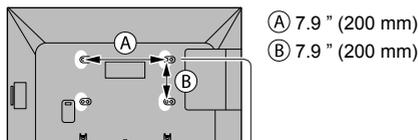

Holes for wall-hanging bracket installation

(View from the side)

#### Diameter of screw:

(for 32 ")

**M4**

(for 39 ")

**M6**

#### Depth of screw

(for 32 ")


**Minimum: 0.36 " (9.0 mm)**

**Maximum: 0.55 " (14.0 mm)**

(for 39 ")

**Minimum: 0.44 " (11.0 mm)**

**Maximum: 1.06 " (27.0 mm)**



Screws for attaching the TV to the wall-hanging bracket (not supplied with the TV)

### Warning

- Always be sure to ask a qualified technician to carry out set-up.
- Do not mount the unit directly below ceiling lights (such as spotlights, floodlights or halogen lights) that typically give off high heat. Doing so may warp or

damage plastic cabinet parts.

- Take care when fixing wall brackets to the wall. Always ensure that there are no electrical cables or pipes in the wall before hanging bracket.
- To prevent fall and injury, remove the TV from its fixed wall position when it is no longer in use.
- Incorrect wall-hanging bracket or incorrect fitting may cause equipment to fall, resulting in injury and product damage.
- Panasonic disclaims liability for any damage or injury arising from incorrect wall-hanging bracket, incorrect fitting or otherwise failure to follow the above instructions.

## Attaching the pedestal to TV

(for 32 ")

### (A) Assembly screw (3)




### (B) Assembly screw (4)




M4 × 15




### (C) Bracket

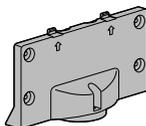

### (D) Base




## ■ Attaching the pedestal

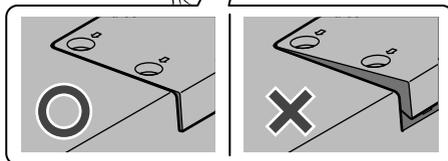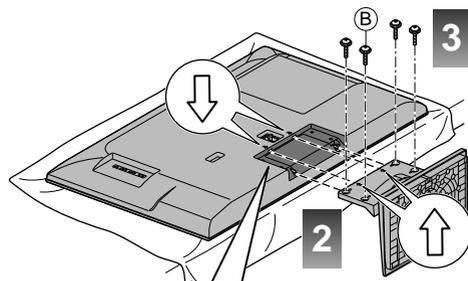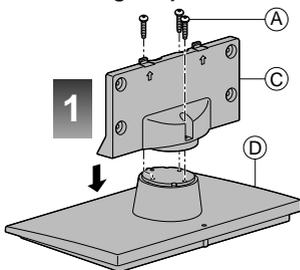

(for 39")

**(A) Assembly screws**

(Black) (4)



M5 x 15

**(B) Assembly screws**

(Black) (4)




M4 x 12


**(C) Bracket (2)**





**(D) Base**



**■ Attaching the pedestal**

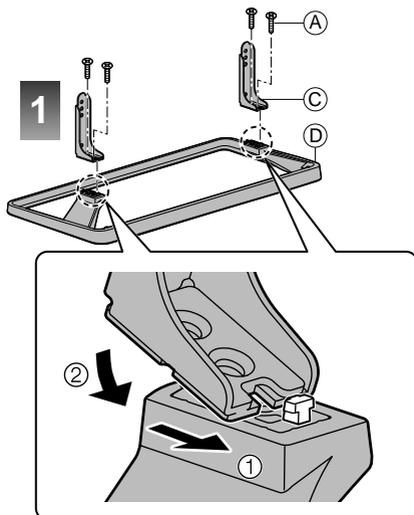

**Bottom view**

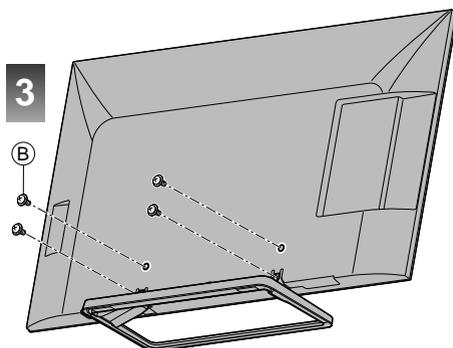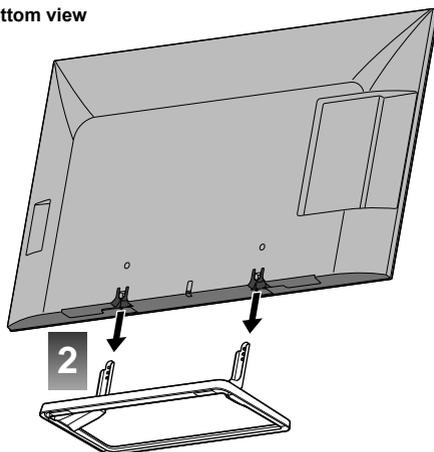

**Removing the pedestal from the TV**

Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.

- 1 Remove the assembly screw **(B)** from the TV.
- 2 Lift the TV from the pedestal.
- 3 Remove the assembly screws **(A)** from the bracket.

**Warning**

**Do not disassemble or modify the pedestal.**

- Otherwise, the TV may fall over and become damaged, and personal injury may result.

**Caution**

**Do not use any pedestal other than that provided with this TV.**

- Otherwise, the TV may fall over and become damaged, and personal injury may result.

**Do not use the pedestal if it becomes warped or physically damaged.**

- If you use the pedestal when it is physically damaged, personal injury may result. Contact your nearest Panasonic Dealer immediately.

**During set-up, make sure that all screws are**

**securely tightened.**

- If sufficient care is not taken to ensure screws are properly tightened during assembly, the pedestal will not be strong enough to support the TV, and it might fall over and become damaged, and personal injury may result.

**When removing the pedestal, do not remove the pedestal by any methods other than the specified procedure. (p. 10)**

- Otherwise, the TV and/or pedestal may fall over and become damaged, and personal injury may result.

---

**■ Moving the TV**

Before moving the TV, disconnect all cables.

(for 39 ")

- Move the TV with at least two people. Support as shown to avoid injury by the TV tipping or falling.




# Connections

Please refer to eHELP (p. 19) for other connections (VIERA link connection etc.).

## Connection Panels

Back of the TV

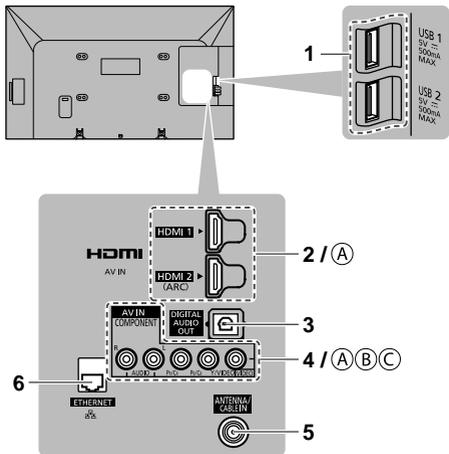


- 1 USB1/2
  - 2 HDMI1/2
  - 3 Digital audio out
  - 4 Component/Video terminal
  - 5 Antenna cable in
  - 6 Ethernet connector
- For (A), (B), (C) connections, please refer to p. 13

### VHF/UHF Antenna

- NTSC (National Television System Committee): Analog television system
- ATSC (Advanced Television Systems Committee): Digital TV Standards include digital high-definition television (HDTV), standard-definition television (SDTV), data broadcasting, multi-channel surround sound audio and interactive television.

## Power cord connection

Back of the TV

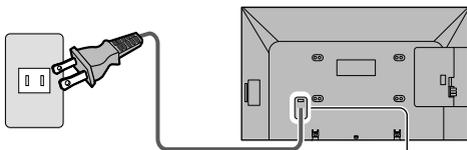


### Power Cord

Connect after all other connections have been made.

**Insert the power cord plug (included) firmly into place.**

(for 32 ") (for 39 ")

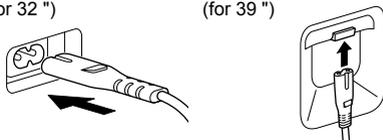


**Important:**

- Disconnect the power cord plug from the wall out first.
- The included power cord is for use with this unit only.

## Antenna connection

Back of the TV

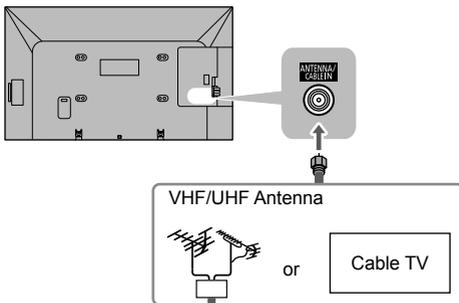

### Cable

- You need to subscribe to a cable TV service to enjoy viewing their programming.
- A high-definition connection can be made using an HDMI or Component Video cable. (p. 13)

### Note

- When using a Cable box, external equipment and video cables shown in this manual are not supplied with the TV.
- For additional assistance, visit us at:  
[www.panasonic.com/support](http://www.panasonic.com/support)  
[www.panasonic.ca/english/support](http://www.panasonic.ca/english/support)

## AV cable connection


### A To use HDMI terminals (for best HD picture)

(Set-top-box / DVD recorder / Blu-ray Disc player / Camcorder / etc.)



- 1 HDMI cable
- 2 AV Equipment (e.g. Blu-ray Disc player)


### For devices with DVI output

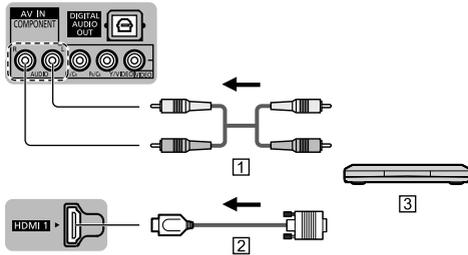

- 1 Audio cable
- 2 HDMI-DVI Conversion cable
- 3 AV Equipment (e.g. Blu-ray Disc player)

### B To use COMPONENT terminals


(DVD recorder / Blu-ray Disc player / etc.)

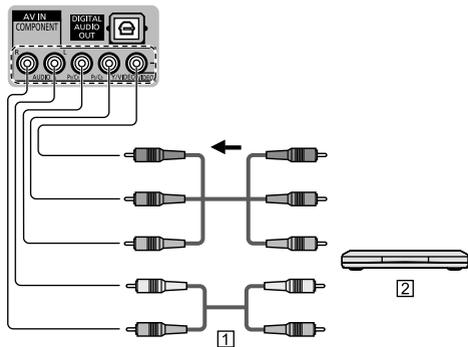

- 1 Component cable
- 2 AV Equipment (e.g. Blu-ray Disc player)

### C To use COMPOSITE terminals (for SD picture)

(Camcorder / Game system / DVD recorder / etc.)

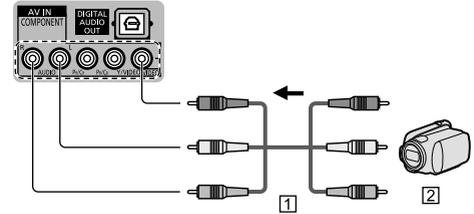

- 1 VIDEO cable
- 2 AV Equipment (e.g. Camcorder)


#### Note

- In some cases, it is not possible to connect depending on the type of cable or equipment.
- The Green terminal is shared for both the COMPONENT and COMPOSITE (VIDEO IN) connection. When using COMPOSITE (VIDEO IN) connection, the Yellow connector (Video) should be inserted into Green connection.

## Network connection

- To enable the network service functions, you need to connect the TV to a broadband network environment. If you do not have any broadband network services, please consult your retailer for assistance.
- Prepare the Internet environment for wired connection or wireless connection.

### Wired connection



- 1 LAN cable (Shielded)

### Wireless connection



- 1 Built-in wireless LAN
- 2 Access point

## ■ About built-in wireless LAN

- To use the built-in wireless LAN, using an access point is recommended.
- To use the built-in wireless LAN in the access point mode, up to 7 devices are connectable. But the transfer rate will vary according to communication environment or connected equipments.
- Do not use the built-in wireless LAN to connect to any wireless network (SSID<sup>\*1</sup>) for which you do not have usage rights. Such networks may be listed as a result of searches. However, using them may be regarded as illegal access.

- Check that the Access point supports WPS<sup>\*2</sup>.  
(If it does not support WPS, the encryption key of the Access point is required when configuring settings.)

- Follow the instructions on the Access point setup screen and configure the appropriate security settings.

For more details on setting of Access point, please refer to operating manual for the Access point.

- We recommend using 11n (5 GHz) for the wireless system between the built-in wireless LAN and Access point.

Communication is also possible with 11a, 11b, and 11g, but the communication speed may be slower.

- If the wireless system of the Access point is changed, devices that could connect by wireless LAN may no longer be able to connect.
- Data transmitted and received over radio waves may be intercepted and monitored.
- Keep the TV away from the following devices as much as possible:


Wireless LAN, microwaves, and other devices that use 2.4 GHz and 5 GHz signals. Otherwise, the TV failures such as malfunction may occur due to the radio wave interference.

- When noises occur due to the static electricity, etc., the TV might stop operating for the protection of the devices. In this case, turn the TV Off with power On / Off switch, then turn it On again.

\*1 SSID is a name for identifying a particular wireless network for transmission.

\*2 WPS: Wi-Fi Protected Setup

## Audio connection

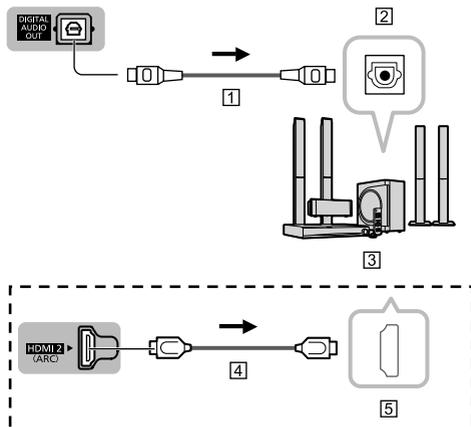

① Optical cable

② DIGITAL AUDIO IN

③ e.g. Amplifier with speaker system

④ HDMI cable

⑤ HDMI OUT (ARC)


HDMI connection is available if connected audio equipment has ARC (Audio Return Channel) function.

# Identifying Controls

Panasonic does not guarantee operation and performance of peripheral devices made by other manufacturers; and we disclaim any liability or damage arising from operation and/or performance from usage of such other maker's peripheral devices.


## TV controls/indicators

Front of the TV

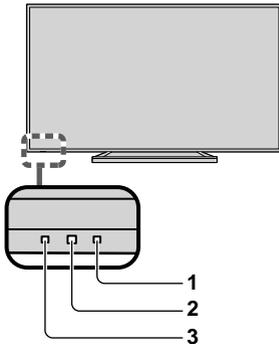

- 1 Power indicator (on: red, off: no light)
  - 2 C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System)
  - 3 Remote control sensor
- Maximum range for remote is 23 feet (7 meters) from front of TV set

Back of the TV

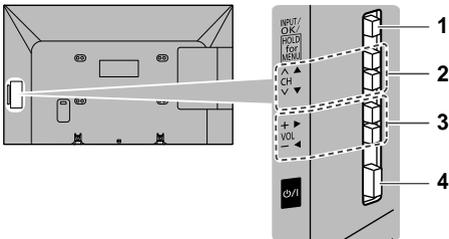


- 1 Changes the input mode  
Selects Menu and Submenu entries  
(Press and hold down for MENU function)
  - 2 Selects channels in sequence
  - 3 Volume up/down
  - 4 POWER button
- An image of the control panel is displayed on the screen while in use.

### Note


- The TV consumes a small amount of electric energy even when turned off.
- Do not place any objects between the TV remote control sensor and remote control.

## Remote control

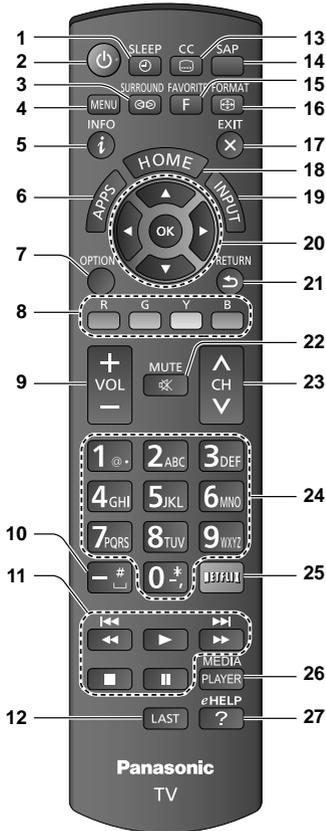

- 1 Set Sleep timer
- 2 Switches TV On or Off (Standby)
- 3 Switches surround sound setting
- 4 Displays Menu
- 5 Displays or removes the information banner
- 6 Displays Apps (application) list
- 7 Displays Option Menu for special functions (when available)
- 8 Colored buttons (used for various functions)
- 9 Volume up/down
- 10 Use for digital channels
- 11 External equipment operations
- \* Functions are switched depending on connected external equipment and operation.
- 12 Switches to previously viewed channel or input
- 13 Closed caption On/Off
- 14 Selects Secondary Audio Programming
- 15 Operates the Favorite channel list function
- 16 Changes aspect ratio and zoom
- 17 Returns to Home Screen
- 18 Displays Home Screen
- 19 Select source to watch
- 20 Selects/OK/Change
- 21 Go back to previous menu
- 22 Sound mute On/Off
- 23 Channel up/down, when viewing from ANT/Cable source
- 24 Numeric keypad to select any channel or press to enter alphanumeric input in menus
- 25 Accesses NETFLIX service directly
  - This service requires an Internet connection.
  - This service might be stopped or the conditions changed without notice.
- 26 Media player
- 27 Displays eHELP (built-in manual) (p. 19)

## Installing the remote's batteries

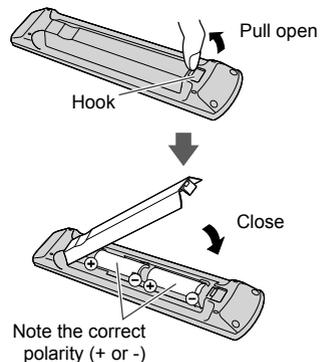

### Caution


- Incorrect installation may cause battery leakage and corrosion, resulting in damage to the remote control.
  - Do not mix old and new batteries.
  - Do not mix different battery types (such as alkaline and manganese batteries).
  - Do not use rechargeable (Ni-Cd) batteries.
- Do not burn or break batteries.

# First Time Setup

The first time setup screen is displayed only when the TV is turned on for the first time, after the power cord is inserted into a wall outlet.


## 1 Turn the TV on with the POWER button

(TV)

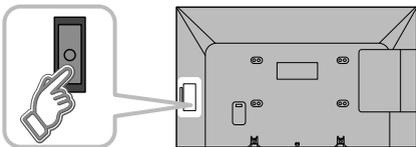

or

(Remote)

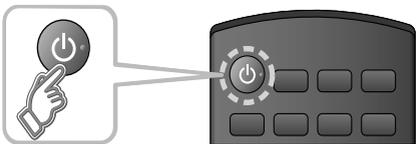

## 2 Setup the following items

- **Select your language**
- **Select your country**
- **Select your viewing mode**  
(Be sure to select "Home Use")

If you select "Store Demonstration" by mistake, confirmation screen will be displayed.

To display the "Set viewing mode" screen again in order to select "Home Use", perform one of the following actions:

- Press and hold down the rear POWER button for at least five seconds.
  - Unplug the power cord for 30 seconds and then plug it in again.
- **Configure Network connection**  
Follow the instructions on screen to complete the Network connection.
  - **ANT/Cable setup**  
Set up based on how your TV programming is connected. Select "Yes" if you are connected to a Cable, Satellite or Fiber Optic box. Select "No" if you are connected to the Antenna/Cable In with a coaxial wire into the screw-on connector. In this case you will need to scan for channels that are available in your area.
  - **Adjust the Clock**  
Select the clock mode and adjust other settings.  
When "Auto" is selected, clock will be set automatically according to Time zone and DST. The TV must be connected to the Internet to use this feature.

- **Complete First time setup**  
Completion screen is displayed.

## 3 Select type of Home Screen

The "Tutorial" for "my Home Screen" starts.

Follow the instruction of the "Tutorial" to select desired "Home Screen".

Example: Home Screen Selection




Example: Lifestyle Screen



- "Home Screen" is displayed as the start-up screen when the TV is turned on or the HOME button is pressed.


# Operations

## Turn power on

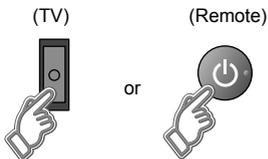

The last viewed Home Screen is displayed each time the TV is turned on.

Example: Lifestyle Screen



Example: Selected content screen



- To return to "Home Screen" at any time.



- You can customize "Home Screen" and display desired information, access specific features easily, select the default "Home Screen", etc. For details, follow the on-screen instructions or refer to the eHELP (Using my Home Screen > my Home Screen > Settings).

## Watching TV

### Select the TV viewer from "Home Screen"



To watch TV via a Cable box, Satellite receiver, or any other source (DVD, DVR, gaming device, etc.), press the INPUT button and select the appropriate input.

## To access each feature

### Access "Apps list" and select a feature

Example: APPS list



- Apps are the applications (features) of the TV.
- For operations of each feature and the setup of "Apps list", follow the on-screen instructions or refer to the eHELP (Using my Home Screen > Using Apps list).

# Using eHELP (Built-in Manual)



eHELP is a built-in manual that explains how to easily operate the TV's features. Press the eHELP button to access the guide.

## 1 Display eHELP



When you enter eHELP again after exiting, the confirmation screen is displayed while the TV is turned on. You can select "First Page" or "Last Page".

## 2 Select the desired page from the menu

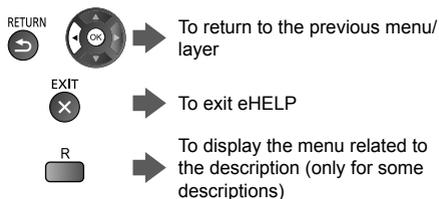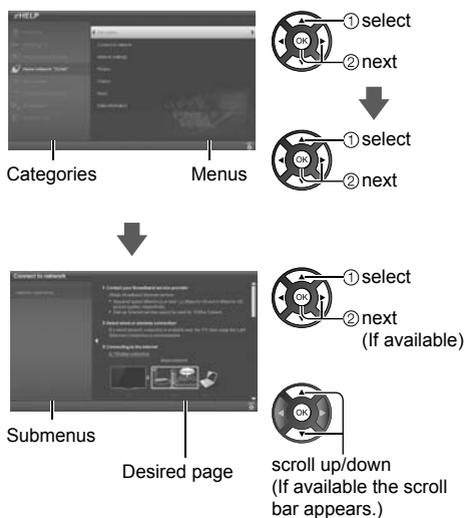

# Frequently Asked Questions (FAQ)

---

## How can I confirm that my TV is working properly?

---

- The TV has a built in Self Test. On the remote control, press MENU and scroll down and select HELP to access the TV SELF TEST. Run the test and follow the on screen instructions.

## Why doesn't the remote control work?

---

- Check that the batteries are fresh, are of the same type and are installed with the correct polarity (+ & -).
- To operate other devices, such as changing channels when using Cable or Satellite boxes, or operating non-Panasonic Blu-ray players, use the remote supplied with the device.

## Why is there no picture or just a blue, black or snowy screen being displayed?

---

- Ensure that the power cord is plugged in and the TV is turned on (front red LED light should be on, not blinking).
- Press the INPUT button on the remote to select the correct input source.
- Ensure all connections are correct and secure.
- When using external video source, such as a Cable/Satellite box or DVD player, ensure that the device is on and functioning correctly.
- Press MENU on the TV's remote control. If the menu is displayed, then the TV is working; recheck above steps.

## The LCD panel moves slightly and clattered sound is heard when it is pushed with a finger.

---

- There is a little gap around the panel to prevent damage to the panel. This is not a malfunction.

## Why is the screen blank and the power indicator blinking?

---

- The TV has gone into shutdown mode to protect itself. Try unplugging it for a few minutes and connecting it again. If there was a temporary power surge on the AC line it may now be OK. If the blinking returns, visit [www.panasonic.com/support](http://www.panasonic.com/support) (U.S.A.) or [www.panasonic.ca/english/support](http://www.panasonic.ca/english/support) (Canada).

# Care and Cleaning

**First, unplug the power cord plug from the wall outlet.**

## Display panel

The front of the display panel has been specially treated. Wipe the panel surface gently using only a cleaning cloth or a soft, lint-free cloth.

- If the surface is particularly dirty after cleaning up the dust, soak a soft, lint-free cloth in diluted, mild liquid dish soap (1 part mild liquid dish soap diluted by 100 times the amount of water), and then wring the cloth to remove excess liquid. Use this cloth to wipe the surface of the display panel, then wipe it evenly with a dry cloth of the same type until the surface is dry.
- Do not scratch or hit the surface of the panel with fingernails or other hard objects. Furthermore, avoid contact with volatile substances such as insect sprays, solvents, and thinner; otherwise, the quality of the surface may be adversely affected.

## Cabinet

If the cabinet becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth.

- If the cabinet is particularly dirty, soak the cloth in diluted, mild liquid dish soap and then wring the cloth dry. Use this cloth to wipe the cabinet and then wipe it dry with a dry cloth.
- Do not allow any mild liquid dish soap to come into direct contact with the surface of the TV. If water droplets get inside the unit, operating problems may result.
- Avoid contact with volatile substances such as insect sprays, solvents, and thinner; otherwise, the quality of the cabinet surface may be adversely affected or the coating may peel off.
- Do not let articles made from rubber or PVC be in contact with the TV for long periods of time.

## Pedestal

Cleaning

- Wipe the surfaces with a soft, dry cloth. If the unit is particularly dirty, clean it using a cloth soaked with water to which a small amount of mild liquid dish soap has been added and then wipe with a dry cloth. Do not use products such as solvents, thinner, or household wax for cleaning, as they can damage the surface coating.

Note: If using a chemically-treated cloth, follow the instructions supplied with the cloth.

- Do not attach sticky tape or labels, as they can make the surface of the pedestal dirty. Do not allow long-term contact with rubber, vinyl products, or the like. (Doing so will cause deterioration.)

## Power cord plug

Wipe the plug with a dry cloth at regular intervals.

Note: Moisture and dust can lead to fire or electrical shock.

# Specifications

---

## Display Panel

---

### Panel System

LCD panel (LED backlight)

### Screen size

- TC-32AS500C  
32" class (31.5 inches measured diagonally)
- TC-39AS500C  
39" class (38.5 inches measured diagonally)

### W × H × Diagonal

- TC-32AS500C  
27.4" × 15.4" × 31.5"  
(698 mm × 392 mm × 800 mm)
- TC-39AS500C  
33.6" × 18.9" × 38.5"  
(854 mm × 480 mm × 980 mm)

### Number of pixels

- TC-32AS500C  
1,366 × 768
- TC-39AS500C  
1,920 × 1,080

## Speaker Output

---

20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)

## Channel Capability (Digital/Analog)

---

VHF/ UHF: 2 - 69, CATV: 1 - 135

## Operating Conditions

---

Temperature: 32 °F - 95 °F (0 °C - 35 °C)

Humidity: 20 % - 80 % RH (non-condensing)

## Connection Terminals

---

### VIDEO IN

RCA PIN (VIDEO, AUDIO-L, AUDIO-R)

### COMPONENT IN

RCA PIN (Y, PB/CB, PR/CR, AUDIO-L, AUDIO-R)

### HDMI IN 1/2

TYPE A Connector  
(supports "HDAVI Control 5" function)

### USB 1/2

Type A connector  
DC 5V, Max. 500 mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

### DIGITAL AUDIO OUT

PCM / Dolby Digital / DTS, Fiber Optic

### OTHERS

ETHERNET (10BASE-T/100BASE-TX)

## Dimensions

---

### Including pedestal (W × H × D)

- TC-32AS500C  
28.9" × 19.8" × 7.3"  
(734 mm × 502 mm × 184 mm)
- TC-39AS500C  
34.9" × 22.1" × 9.8"  
(886 mm × 560 mm × 247 mm)

### TV Set only (W × H × D)

- TC-32AS500C  
28.9" × 17.2" × 2.8"  
(734 mm × 437 mm × 69 mm)
- TC-39AS500C  
34.9" × 20.3" × 2.1"  
(886 mm × 516 mm × 53 mm)

## Mass

---

### Including pedestal

- TC-32AS500C  
13.3 lb. (6.0 kg) NET
- TC-39AS500C  
24.3 lb. (11.0 kg) NET

### TV Set only

- TC-32AS500C  
12.2 lb. (5.5 kg) NET
- TC-39AS500C  
22.1 lb. (10.0 kg) NET

## Wireless LAN

## Standard Compliance and Frequency Range <sup>\*1, \*2</sup>

---

IEEE 802.11a/n: 5.15 GHz - 5.35 GHz,  
5.47 GHz - 5.85 GHz

IEEE 802.11b/g/n: 2.400 GHz - 2.4835 GHz

## Security

---

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64bit/128bit)

\*1 The frequency and channel differ depending on the country.

\*2 802.11b/g/n CH1 ~ CH11 only use for United States and Canada.

### Note

- Design and Specifications are subject to change without notice. Mass and Dimensions shown are approximate.
- For information about the power source and power consumption, refer to the nameplate on the rear enclosure.

# Limited Warranty (for Canada)

**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3  
**PANASONIC PRODUCT – LIMITED WARRANTY**

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and for a period as stated below from the date of original purchase agrees to, at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by Panasonic Canada Inc.

<b>Viera TV (46" &amp; over)</b>	<b>In-home service</b>	<b>One (1) year, parts (including panel) and labour.</b>
<b>Viera TV (under 46")</b>	<b>Carry-in service</b>	<b>One (1) year, parts (including panel) and labour.</b>

In-home Service will be carried out only to locations accessible by roads and within 50 km of an authorized Panasonic service facility.

In-home service requires clear, complete and easy access to the product by the Authorized Servicer and does not include removal or re-installation of an installed product. If removal is required to service the product, it will be at the discretion of the Servicer and in no event will Panasonic Canada Inc. or the Servicer be liable for any special, indirect or consequential damages.

This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was purchased as a gift, of a Panasonic brand product mentioned above sold by an authorized Panasonic dealer in Canada and purchased and used in Canada, which product was not sold "as is", and which product was delivered to you in new condition in the original packaging.

**IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE HEREUNDER, A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE IS REQUIRED**

**LIMITATIONS AND EXCLUSIONS**

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God. Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (As examples, this warranty excludes damages for lost time, travel to and from the Authorized Servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. This list of items is not exhaustive, but for illustration only.)

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary depending on your province or territory.

**WARRANTY SERVICE**

For product operation, repairs and information assistance, please visit our Support page on:

[www.panasonic.ca/english/support](http://www.panasonic.ca/english/support)

**IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE**

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.



# Panasonic®

Modèle  
**TC-32AS500C**  
**TC-39AS500C**

## Manuel d'utilisation

Téléviseur ACL à DEL 720p de  
32 po


(31,5 po en diagonale)

Téléviseur ACL à DEL 1080p de  
39 po


(38,5 po en diagonale)

# VIERA

Pour obtenir de l'assistance (Canada), visitez :  
[www.panasonic.ca/french/support](http://www.panasonic.ca/french/support)

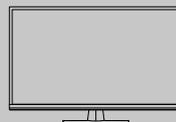

TC-32AS500C

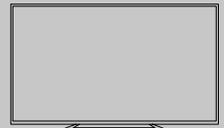

TC-39AS500C



Manuel intégré

Français

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil Panasonic.  
Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement le présent manuel et le conserver pour  
référence ultérieure. Les images montrées dans le présent manuel n'y sont qu'à  
des fins d'illustration.

### Ce produit intègre les logiciels suivants :

- (1) le logiciel mis au point par ou pour Panasonic Corporation,
- (2) le logiciel appartenant à des tiers ayant émis une licence à Panasonic Corporation,
- (3) le logiciel utilisé sous licence de la License publique générale limitée GNU LESSER Version 2.1 (LGPL V2.1),
- (4) le logiciel utilisé sous licence de la License publique générale limitée GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL V2) et(ou),
- (5) un logiciel libre autre que celui utilisé sous licence de LGPL V2.1 et GPL V2.

Les logiciels classés sous (3), (4) et (5) sont distribués dans l'espoir qu'ils puissent être utiles, mais SANS AUCUNE GARANTIE, sans même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Reportez-vous aux modalités et conditions détaillées qui s'y rapportent dans le menu "Licence du logiciel" de ce produit.

Au moins trois (3) ans après la livraison de ce produit, Panasonic fournira à tout tiers qui communiquera avec nous à l'adresse fournie ci-dessous, contre des frais ne dépassant pas notre coût de distribution du code source, une copie complète lisible par machine du code source correspondant couvert par LGPL V2.1, GPL V2 ou les autres licences, avec obligation d'en faire de même, ainsi que les avis de droits d'auteur respectifs s'y rapportant.

Information de contact : [cdrequest@unipf.jp](mailto:cdrequest@unipf.jp)

Le code source et l'avis de droits d'auteur sont également disponibles sans frais sur notre site Internet ci-dessous.

<http://www.unipf.jp/dl/DTV14U/>

---

"PlayReady" est une marque de commerce enregistrée par Microsoft. Il faut savoir ce qui suit.

(a) Ce produit comporte des technologies protégées par des droits de propriété détenus par Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie non intégrée à ce produit est interdite à moins d'avoir obtenu une licence d'utilisation de Microsoft.

(b) Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès PlayReady™ de Microsoft dans le but de protéger leur propriété intellectuelle y compris le contenu couvert par le droit d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour donner accès à un contenu protégé par PlayReady et(ou) un contenu protégé par WMDRM. Dans le cas où l'appareil ne réussirait pas à appliquer adéquatement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu pourraient révoquer à Microsoft l'aptitude d'accéder à un contenu protégé par PlayReady. Une telle révocation ne devrait toutefois pas avoir d'effet sur l'accès à du contenu non protégé ou protégé par d'autres technologies de protection.

Les propriétaires de contenu pourraient vous demander de mettre PlayReady à niveau pour avoir accès à leur

## Table des matières

### À lire attentivement

Mesures de sécurité	4
Accessoires/Accessoires en option	9
Connexions	13
Emplacement des commandes	16
Réglage initial	18
Opérations	19
Utilisation de l'aide électronique (manuel intégré)	20
Foire aux questions (FAQ)	20
Entretien et nettoyage	21
Spécifications	22
Garantie limitée	23

contenu.

Si vous omettez de procéder à une telle mise à niveau, vous ne serez pas en mesure d'accéder au contenu pour lequel une telle mise à niveau est requise.



Aux États-Unis, Energy Star est un programme conjoint de l'United States Environmental Protection Agency et du United States Department of Energy. Il est administré au Canada par Ressources naturelles Canada (RNCan) à travers l'Office de l'efficacité énergétique (OEE). Le but de ce programme est de protéger l'environnement tout en faisant économiser de l'argent par l'entremise de produits et de pratiques éconergétiques. Ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR dans le mode "Usage à domicile" lequel permet des économies d'énergie. Toute modification du paramétrage du mode "Usage à domicile" ou des autres paramétrages par défaut pourrait entraîner une consommation d'énergie dépassant les normes ENERGY STAR.

VIERA Link™ et HDAVI Control™ sont des marques de commerce de Panasonic Corporation.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Pour les brevets DTS, veuillez voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et DTS combiné avec le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale appartenant à DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED™ sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.

Skype est une marque de commerce de Skype limited.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc.

Texte-parole fonctionnant sous Dragon

2002-2014 Nuance Communications, Inc. Tous droits réservés.

Ce produit est autorisé en vertu de la licence d'utilisation du portefeuille de brevets AVC pour l'utilisation non commerciale à des fins personnelles par un consommateur en vue de (i) coder une vidéo conformément à la norme AVC (« AVC Video ») et(ou) (ii) décoder une vidéo AVC codée par un consommateur dans le cadre d'une activité non commerciale à des fins personnelles et(ou) obtenue d'un fournisseur de vidéos autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucune licence n'est consentie pour toute autre utilisation ni ne doit être considérée comme autorisant toute autre utilisation. Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, LLC.

Allez à <http://www.mpegla.com>.



# Mesures de sécurité

**ATTENTION**  
**Risque de choc électrique.**  
**Ne pas ouvrir.**

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas retirer le couvercle ni le panneau arrière. Cet appareil ne contient aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur; l'entretien doit être effectué par du personnel qualifié.

 Le symbole de l'éclair, inscrit dans un triangle équilatéral, a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du produit, de pièces non isolées portées à une "tension dangereuse" qui peut avoir une amplitude suffisante pour provoquer un choc électrique.


 Le symbole du point d'exclamation, inscrit dans un triangle équilatéral, a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans la documentation accompagnant le produit, d'importantes instructions concernant son mode opératoire et son entretien.

## Conseils pour l'installateur du système de câblodistribution

Il est recommandé de consulter le Code canadien de l'électricité en ce qui a trait à la mise à la terre du fil de câblodistribution. Ce code spécifie que le fil doit être relié au système de mise à la terre de l'édifice, le plus près possible du point d'entrée.

## Ventilation sûre

Les fentes et les ouvertures situées à l'arrière ou en dessous du téléviseur sont prévues pour assurer sa ventilation, et garantir ainsi son bon fonctionnement en évitant toute surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être recouvertes ou obstruées. Laissez un espace libre d'au moins 10 cm (4 po) tout autour du téléviseur. Ainsi, ne posez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface qui risquerait de gêner la ventilation. Ce téléviseur ne doit pas être encastré dans un meuble, à moins de prévoir une ventilation adéquate.

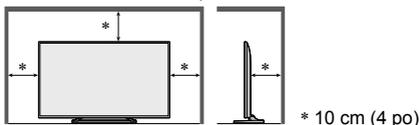


## Précautions de sécurité importantes (Téléviseur)

- 1) Lisez ces instructions.
  - 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
  - 3) Respectez toutes les consignes de sécurité.
  - 4) Suivez toutes les instructions fournies.
  - 5) N'utilisez pas ce téléviseur à proximité d'une source d'eau.
  - 6) Ne nettoyez cet appareil qu'avec un chiffon sec.
  - 7) N'obstruez pas les événements de ventilation de l'appareil. Installez-le en respectant les instructions du fabricant.
  - 8) N'installez pas le téléviseur près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, un réchaud ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
  - 9) N'invalidez pas les caractéristiques de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames plus une troisième lame pour la mise à la terre. La lame large et la lame de mise à la terre sont conçues pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne peut pas être branchée dans votre prise secteur, consultez un électricien pour faire remplacer la prise.
  - 10) Faites en sorte que personne ne puisse marcher sur le cordon d'alimentation ou le plier, tout particulièrement à ses deux extrémités.
  - 11) Utilisez uniquement les fixations/accessoires prévus par le fabricant.
  - 12) N'utilisez l'appareil qu'avec un chariot, meuble, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, déplacez-le avec le plus grand soin afin d'éviter tout dommage.
- 
- 13) Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsque vous ne comptez pas vous en servir pendant une période prolongée.
  - 14) Pour toute intervention, adressez-vous à un technicien qualifié. Une intervention est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple en cas de rupture du cordon secteur ou de sa fiche, lorsque du liquide s'est répandu sur le téléviseur ou qu'un objet est tombé à l'intérieur, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il est tombé.
  - 15) N'alimentez l'appareil que par une source électrique conforme aux indications apposées sur l'étiquette de l'appareil. Si vous avez des doutes sur les caractéristiques de votre courant domestique, consultez votre détaillant de télévision ou votre fournisseur d'électricité.
  - 16) Respectez toutes les instructions et consignes de sécurité figurant sur le téléviseur.
  - 17) N'introduisez aucun objet par les ouvertures du téléviseur; il pourrait entrer en contact avec des composants sous tension élevée ou provoquer un

court-circuit susceptible d'engendrer un incendie ou un choc électrique. Ne répandez jamais de liquide sur le téléviseur.

- 18) Si une antenne extérieure est reliée à ce téléviseur, assurez-vous que celle-ci a été mise à la terre afin de protéger l'appareil contre les surtensions et l'accumulation d'électricité statique. La partie 1 du Code canadien de l'électricité contient des informations concernant la mise à la terre des mâts d'antenne et de leurs structures, celle du fil de descente, le calibre du fil de descente requis et les exigences concernant la tige de la mise à la terre.

Exemple de mise à la terre de l'antenne recommandée par le Code canadien de l'électricité

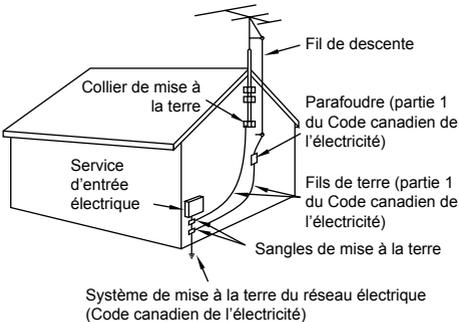

- 19) Un système d'antenne extérieur ne doit jamais se situer à proximité de lignes électriques aériennes ou de tout autre circuit d'éclairage ou circuit électrique, ni à un endroit où il risque d'en être trop près. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieur, prenez bien soin de ne pas toucher ces lignes ou ces circuits électriques, car le moindre contact peut être fatal.
- 20) Débranchez le téléviseur de la prise murale et demandez les services d'un technicien qualifié dans les cas suivants :
- Quand le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés ou usés.
  - Si du liquide s'est renversé sur le téléviseur.
  - Si le téléviseur a été en contact avec la pluie ou l'eau.
  - Si le téléviseur ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez son manuel d'utilisation.

Réglez uniquement les paramètres décrits dans le manuel d'utilisation, car des réglages incorrects d'autres paramètres risquent de provoquer des dommages et de demander davantage de travail à un technicien qualifié pour une remise en état du téléviseur.

- Si le téléviseur est tombé ou si son coffret a été endommagé.
  - Lorsque le téléviseur subit un changement notable au niveau des performances (cela indique qu'il faut le réparer).
- 21) Lorsqu'il faut remplacer des pièces, assurez-vous que le technicien utilise les pièces préconisées par le fabricant, avec les mêmes caractéristiques que

celles d'origine. Un remplacement non conforme risque de causer un incendie, un choc électrique ou tout autre dommage.

22) **AVERTISSEMENT :**

**POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À L'HUMIDITÉ, À LA PLUIE ET AUX ÉCLABOUSSURES.**

**NE PLACEZ AUCUN RÉCIPIENT CONTENANT DE L'EAU (VASE DE FLEUR, TASSE, BOUTEILLE DE PRODUIT DE BEAUTÉ, ETC.) SUR L'APPAREIL (OU SUR UNE ÉTAGÈRE LE DOMINANT).**

23) **AVERTISSEMENT :**

**LES PETITES PIÈCES PEUVENT PRÉSENTER DES DANGERS D'ÉTOUFFEMENT SI ELLES SONT AVALÉES PAR ACCIDENT. GARDEZ LES PETITES PIÈCES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**JETEZ LES PETITES PIÈCES INUTILES, AINSI QUE LES AUTRES OBJETS INUTILES, Y COMPRIS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ET LES SACS/FEUILLES EN PLASTIQUE, AFIN D'ÉVITER QUE DES ENFANTS JOUENT AVEC, CRÉANT UN RISQUE POTENTIEL DE SUFFOCATION.**

24) **AVERTISSEMENT :**

**Pour prévenir un incendie, gardez les bougies ou toute autre source de flamme nue loin de l'appareil en tout temps.**



25) **AVERTISSEMENT :**

**N'installez pas ce téléviseur dans un établissement médical ou dans un lieu où se trouvent des appareils médicaux.**

Les ondes radio émises par le téléviseur peuvent causer de l'interférence et affecter le fonctionnement de tels appareils, ce qui pourrait entraîner des accidents graves.

26) **AVERTISSEMENT :**

**N'utilisez pas ce téléviseur à proximité de dispositifs de contrôle automatique tels que portes automatiques ou alarmes d'incendie.**

Les ondes radio émises par le téléviseur pourraient interférer avec le fonctionnement de ces dispositifs, ce qui pourrait entraîner des accidents.

27) **AVERTISSEMENT :**

**Placez le téléviseur à une distance d'au moins 22 cm (9 po) d'un régulateur cardiaque.**

Les ondes radio émises par le téléviseur pourraient interférer avec le fonctionnement d'un tel dispositif.

28) **ATTENTION :**

L'interrupteur de cet appareil ne coupera pas entièrement l'alimentation de la prise secteur. Le cordon d'alimentation étant le dispositif principal de déconnexion de l'appareil, il sera nécessaire de le débrancher de la prise secteur afin de couper toute l'alimentation.

Il convient donc de s'assurer d'installer l'appareil de manière à ce que le cordon d'alimentation

puisse être facilement débranché de la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout risque d'incendie, débranchez également le cordon d'alimentation de la prise secteur dans le cas d'une inutilisation prolongée (par exemple, lorsque en vacances).

**29) ATTENTION :**

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE POLARISÉE DANS UNE PRISE OÙ ELLE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT.

**30) ATTENTION :**

UNE UTILISATION AVEC UN AUTRE SUPPORT QUE CELUI FOURNI OU RECOMMANDÉ PEUT RENDRE L'ENSEMBLE INSTABLE ET ÊTRE CAUSE DE BLESSURES CORPORELLES.

**31) ATTENTION :**

IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DE BATTERIES NON CONFORMES. NE REMPLACEZ LES BATTERIES QUE PAR DES BATTERIES IDENTIQUES OU DE TYPE ÉQUIVALENT.

## Avis de la FCC et IC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations d'un appareil numérique de Classe B, d'après la section 15 des normes FCC. Ces limitations sont conçues pour offrir un niveau de protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une zone résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences gênantes pour la réception radio ou télévision, ce qui peut être aisément déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise située sur un autre circuit que celui auquel est relié le récepteur.
- Si vous avez besoin d'aide, consultez le centre de service technique Panasonic ou un technicien radio-télévision expérimenté.

### Précautions FCC :

**Pour assurer une compatibilité continue, suivez les instructions de ce manuel et utilisez uniquement des câbles d'interface blindés lors de la connexion du téléviseur à autres appareils périphériques. Tout changement ou modification non expressément approuvée par la partie responsable peut causer des interférences nuisibles et peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.**

### Avertissement concernant l'exposition au rayonnement RF de la FCC et Industrie Canada (IC) :

- Ce téléviseur comporte un port USB sur le panneau arrière pour utilisation exclusive de l'émetteur suivant en option : adaptateur de réseau local sans fil avec ID de la FCC : NKR-P75 / ID d'IC : 4441A-P75.
- Aucun autre émetteur sans fil ne sera utilisé sauf indication contraire lors de sa mise en marché. Les autres émetteurs n'ont pas été évalués sur le plan du risque d'exposition aux radiofréquences (RF) pour utilisation avec ce téléviseur et pourraient ne pas être conformes aux exigences en matière d'exposition aux RF de la FCC et IC.
- L'émetteur décrit ci-dessus est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et IC établies pour un environnement non contrôlé à des fins d'utilisation mobile à une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre les émetteurs et le corps de l'utilisateur (sauf les extrémités : mains, poignets et pieds) dans les modes d'opération sans fil.

<Seulement pour réseau local sans fil à condition que la transmission se fasse dans les fréquences entre 5,15 et 5,25 GHz>

En raison de son fonctionnement dans des fréquences

allant de 5,15 GHz à 5,25 GHz, cet appareil doit être utilisé exclusivement à l'intérieur.

La FCC et Industrie Canada exigent que cet appareil soit utilisé à l'intérieur dans les fréquences entre 5,15 GHz et 5,25 GHz afin de réduire le risque de générer des interférences nuisibles aux systèmes de téléphonie mobile satellitaires à canaux partagés. Les radars haute puissance sont désignés comme étant les principaux utilisateurs des bandes de fréquences allant de 5,25 GHz à 5,35 GHz et de 5,65 GHz à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent causer des interférences à cet appareil et(ou) l'endommager.

Responsable :

Panasonic Corporation of North America  
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Contact de soutien :

<http://www.panasonic.com/contactinfo>

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et aux normes CNR d'Industrie Canada.

Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne peut produire d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui sont susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

## AVERTISSEMENT

Les écrans plats ne sont pas toujours installés sur des supports de montage appropriés ou selon les recommandations du fabricant. Les écrans plats qui sont installés sur des commodes, bibliothèques, étagères, bureaux, haut-parleurs, coffres ou chariots peuvent tomber et causer des blessures graves, voire mortelles.

L'association des consommateurs de produits électroniques (CEA), dont Panasonic est membre, est dévouée à rendre le divertissement au foyer agréable et sécuritaire. Afin de prévenir les risques d'accident, suivez les conseils de sécurité suivants :

## AVIS DE SÉCURITÉ CEA POUR LES ENFANTS

### L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC EST SOUCIEUSE DE VOTRE SÉCURITÉ

- Les fabricants, les détaillants et l'industrie de l'électronique grand public dans son ensemble sont déterminés à faire en sorte que le divertissement domestique soit sûr et plaisant.
- Alors que vous vous divertissez devant la télévision, n'oubliez pas que tous les téléviseurs, neufs comme anciens, doivent être : soit positionnés sur un socle approprié, soit installés selon les recommandations spécifiques du fabricant. Les téléviseurs placés de façon non appropriée sur des commodes, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des armoires, des chariots, etc. peuvent tomber et entraîner des blessures.

### RESTER À L'ÉCOUTE DE LA SÉCURITÉ

- Respectez TOUJOURS les recommandations du fabricant pour une installation sûre de votre téléviseur.
- Lisez et suivez TOUJOURS toutes les instructions données pour un bon usage de votre téléviseur.
- Ne permettez JAMAIS aux enfants de grimper ou de jouer sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble pouvant facilement être utilisé comme marche-pied, telle qu'une commode par exemple.
- Installez TOUJOURS le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Faites TOUJOURS passer les prises et câbles connectés au téléviseur à un endroit où ils ne pourront pas faire trébucher quelqu'un ou encore où ils ne pourront pas être tirés ou attrapés.

### FIXATION DU TÉLÉVISEUR SUR LE MUR OU LE PLAFOND

- Contactez TOUJOURS votre revendeur pour une installation professionnelle au moindre doute quant à votre capacité à fixer le téléviseur de manière sûre.
- Utilisez TOUJOURS un support recommandé par le fabricant du téléviseur et dont la sécurité a été certifiée par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
- Suivez TOUJOURS toutes les instructions fournies par les fabricants du téléviseur et du support.
- Assurez-vous TOUJOURS que le mur ou le plafond sur lequel vous fixez le téléviseur est approprié. Certains supports ne sont pas conçus pour être fixés aux murs ou aux plafonds ayant une armature en acier ou construits avec des parpaings. En cas de doute, contactez un installateur professionnel.
- Les téléviseurs peuvent être lourds. Deux personnes minimum sont nécessaires pour la fixation au mur ou au plafond.

### DÉPLACER UN ANCIEN TÉLÉVISEUR DANS VOTRE MAISON

- Nombreuses sont les personnes déplaçant leur ancien téléviseur CRT dans une autre pièce de la maison après l'achat d'un téléviseur à écran plat. Une attention particulière doit être portée au nouvel emplacement d'un ancien téléviseur CRT.
- Placez TOUJOURS votre ancien téléviseur CRT sur un meuble solide et adapté à la taille et au poids du téléviseur.
- Ne placez JAMAIS votre ancien téléviseur CRT sur une commode dont les enfants sont susceptibles d'utiliser les tiroirs pour grimper.
- Assurez-vous TOUJOURS que votre ancien téléviseur CRT ne dépasse pas le bord de votre meuble.

**Panasonic recommande qu'un technicien qualifié procède à toute installation murale. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 9**

**L'American Academy of Pediatrics (Académie américaine de pédiatrie) recommande de ne pas exposer les enfants de moins de deux ans aux médias. Pour plus de renseignements, consultez [www.aap.org](http://www.aap.org).**

**REMARQUE :**

Cet équipement est conçu pour être utilisé en Amérique du Nord et dans tout pays où le système de télévision et le courant alternatif domestique sont exactement les mêmes qu'en Amérique du Nord.

# Accessoires/ Accessoires en option

## Accessoires

Vérifiez que tous les éléments ci-dessous sont bien inclus avec votre téléviseur en cochant leur case.

Télécommande

- N2QAYB000926



Piles (2)

- Format AA




Cordon d'alimentation




Piédestal

(pour 32 po)

- Montage (p. 10)

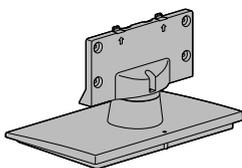

(pour 39 po)

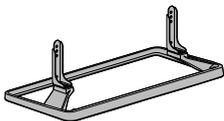

Manuel d'utilisation

Guide de mise en route rapide

Feuille de sécurité des enfants

## Accessoires en option

Communiquez avec un détaillant Panasonic pour vous procurer les accessoires en option recommandés. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la notice d'installation des accessoires.

- Les renseignements sur le produit (numéro de modèle et date de mise en marché) sont sous réserve de modifications.
- Pour plus de renseignements (États-Unis/Canada) <http://www.panasonic.com> (Site global) <http://panasonic.net/viera>

### Caméra de communication


- TY-CC20W
- Cette caméra peut être utilisée avec l'outil de communication vidéo.
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel pour la caméra de communication.



### Support de montage mural

Veillez communiquer avec un installateur professionnel pour l'achat d'un support de montage recommandé. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la notice d'installation du support de montage mural.

Panneau arrière du téléviseur

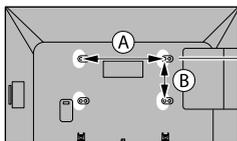

Ⓐ 200 mm (7,9 po)

Ⓑ 200 mm (7,9 po)

Trous pour l'installation du support de montage mural

(Vue latérale)

#### Diamètre de la vis :

(pour 32 po)

**M4**

(pour 39 po)

**M6**

#### Longueur de la vis :

(pour 32 po)

**Minimum : 9,0 mm (0,36 po)**

**Maximum : 14,0 mm (0,55 po)**

(pour 39 po)

**Minimum : 11,0 mm (0,44 po)**

**Maximum : 27,0 mm (1,06 po)**

Vis pour fixation du téléviseur au support de montage mural (non fournies avec le téléviseur)

### Avertissement

- Confiez toujours l'installation du téléviseur à un technicien qualifié.

- N'installez jamais ce téléviseur directement sous un éclairage au plafond (tel un projecteur, un réflecteur ou une lampe à halogène) générant un haut degré de chaleur : les pièces en plastique du boîtier pourraient être déformées ou endommagées par la chaleur.
- Installez le support mural avec le plus grand soin. Assurez-vous qu'il n'y a aucun fil électrique ni tuyau dans le mur avant d'installer le support mural.
- Afin de prévenir la chute de l'appareil ou tout risque de blessures, retirez le téléviseur du support mural s'il n'est plus utilisé.
- L'utilisation d'un support mural incorrect ou une installation incorrecte peut faire provoquer la chute de l'appareil et entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil.
- Panasonic décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par l'utilisation d'un support mural incorrect, une installation incorrecte ou le non-respect des directives mentionnées ci-dessus.

## Fixation du téléviseur sur le piédestal

(pour 32 po)

### (A) Vis de montage (3)




### (B) Vis de montage (4)




M4 x 15




### (C) Supports

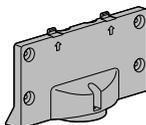

### (D) Base



## ■ Fixation du piédestal

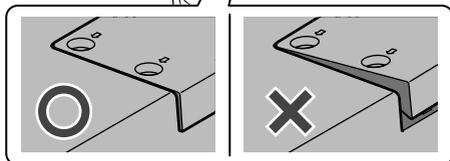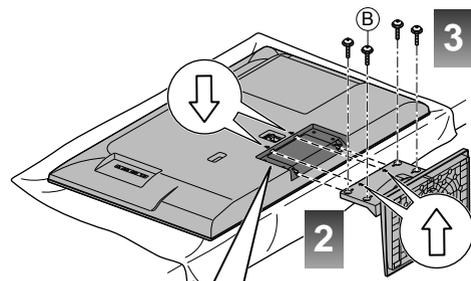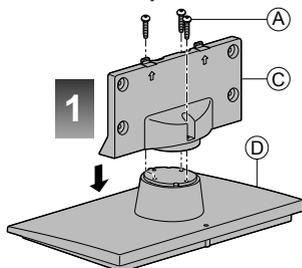

(pour 39 po)

**(A) Vis de montage**

(Noires) (4)



M5 x 15

**(B) Vis de montage**

(Noires) (4)




M4 x 12


**(C) Supports (2)**





**(D) Base**



■ **Fixation du piédestal**

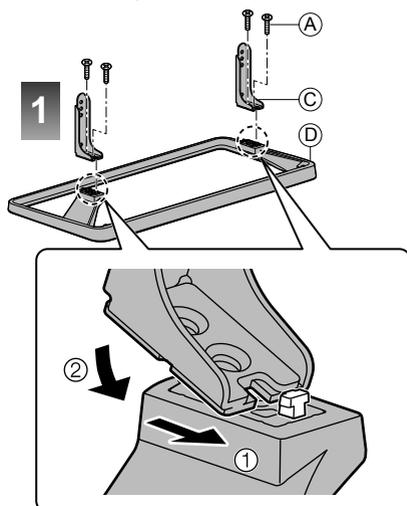

**Vue du dessous**

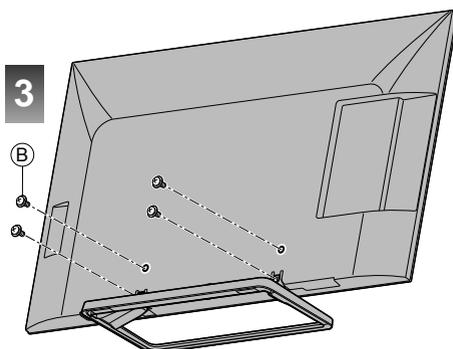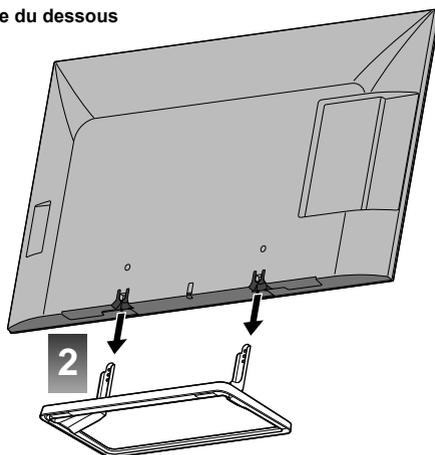

## Retrait du piédestal du téléviseur

Assurez-vous de retirer le piédestal de la manière suivante lorsque vous utilisez le support d'installation murale ou réemballez le téléviseur.

- 1 Retirez les vis de montage ⑥ du téléviseur.
- 2 Soulevez le téléviseur du piédestal.
- 3 Enlevez les vis de montage ① du support.

### Avertissement

#### Ne démontez ni ne modifiez le piédestal.

- Sinon, l'appareil pourrait tomber et être abîmé, ce qui pourrait causer des blessures.

### Mises en garde

#### N'utilisez que le piédestal fourni avec ce téléviseur.

- Sinon, l'appareil pourrait tomber et être abîmé, ce qui pourrait causer des blessures.

#### N'utilisez pas le piédestal s'il est tordu ou endommagé.

- Si vous utilisez le piédestal alors qu'il est rompu, il risque d'être endommagé encore davantage, et vous risqueriez de vous blesser. Adressez-vous dès que possible à votre détaillant Panasonic.

#### Lors de l'installation, veillez à bien serrer toutes les vis.

- Si vous ne serrez pas suffisamment les vis lors du montage, le piédestal ne sera pas assez solide pour supporter le téléviseur, et il risquerait de tomber et d'être endommagé, ce qui pourrait causer des blessures.

#### Lors du retrait du piédestal, n'enlevez pas ce dernier selon une autre méthode que celle indiquée. (p. 12)

- Sinon, le téléviseur ou le piédestal pourrait basculer et être endommagé, ce qui pourrait causer des blessures.

## ■ Déplacement du téléviseur

Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles.

(pour 39 po)

- Demandez l'aide d'au moins deux personnes pour déplacer le téléviseur. Tenez comme montré pour éviter toute blessure d'un téléviseur basculant ou tombant.




# Connexions

Consultez l'aide électronique (p. 20) pour les autres raccordements (raccordement à VIERA Link, etc.).

## Panneaux de raccordement

Panneau arrière du téléviseur

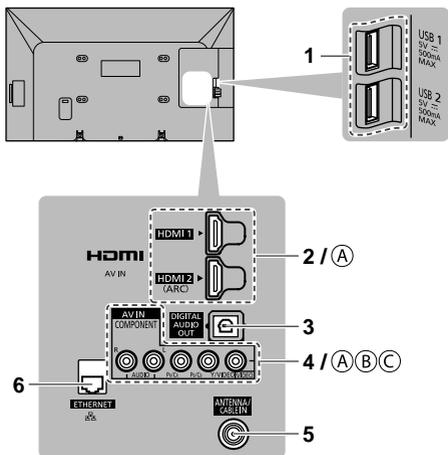

- 1 USB1/2
  - 2 HDMI1/2
  - 3 Sortie audio numérique
  - 4 Prises composant/vidéo
  - 5 Entrée de câble d'antenne
  - 6 Prise Ethernet
- Pour les raccordements (A), (B) et (C), veuillez consulter la page 14.

### Antenne VHF/UHF

- NTSC (National Television System Committee) : Système de télévision analogique
- ATSC (Advanced Television Systems Committee) : Normes pour la télévision numérique, y compris la télévision haute définition (TVHD), la télévision à définition standard (TVSD), la distribution de données, le rendu ambiophonique multicanal et la télévision interactive.

## Raccordement du cordon d'alimentation

Panneau arrière du téléviseur



### Cordon d'alimentation

Ne branchez le cordon qu'après avoir fait tous les autres raccordements.

### Insérez le cordon d'alimentation (fourni) à fond.

(pour 32 po)



(pour 39 po)




Important :


- Débranchez d'abord le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Le cordon d'alimentation fourni a été conçu pour être utilisé uniquement avec cet appareil.

## Raccordement d'une antenne

Panneau arrière du téléviseur

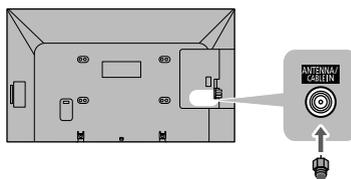

Antenne VHF/UHF



### Câblodistribution

- Il est nécessaire d'être abonné à un service de câblodistribution pour capter les émissions diffusées sur le câble.
- La connexion pour la réception en haute définition peut se faire au moyen d'un câble HDMI ou composante vidéo. (p. 14)

### Remarques

- Si un câblosélecteur est utilisé, l'équipement externe ainsi que les câbles vidéo illustrés dans le présent manuel ne sont pas fournis avec le téléviseur.
- Pour de plus amples renseignements, visitez : [www.panasonic.ca/french/support](http://www.panasonic.ca/french/support)

## Raccordements de câbles AV

### A Bornes HDMI

(pour une meilleure image HD)


(Décodeur / Enregistreur DVD / Lecteur Blu-ray Disc™ / Caméscope / etc.)



1 Câble HDMI

2 Appareil AV (ex. : lecteur Blu-ray Disc™)

Pour les appareils avec une sortie DVI

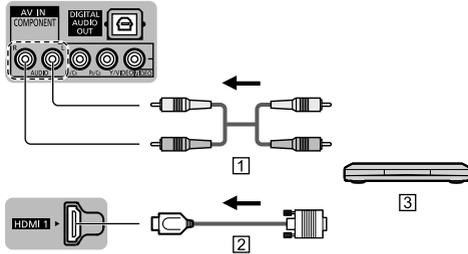


1 Câble audio

2 Câble de conversion HDMI-DVI

3 Appareil AV (ex. : lecteur Blu-ray Disc™)

### B Prises COMPONENT

(Enregistreur DVD / Lecteur Blu-ray Disc™ / etc.)

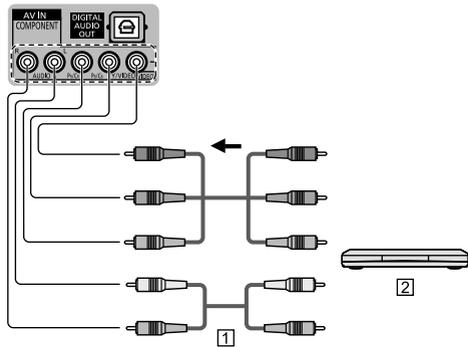


1 Câble composante

2 Appareil AV (ex. : lecteur Blu-ray Disc™)

### C Prises COMPOSITE

(pour une image standard)

(Caméscope / Console de jeux / Enregistreur DVD / etc.)

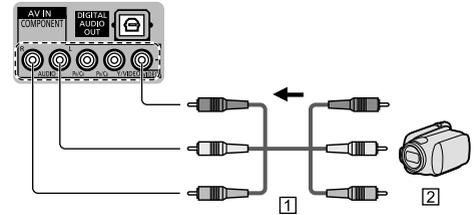

1 Câble vidéo

2 Appareil AV (ex. : caméscope)

#### Remarques


- Dans certains cas, selon le type de câble ou l'appareil, le raccordement pourrait ne pas être possible.
- La prise verte est partagée par les raccordements aux prises COMPONENT et COMPOSITE (VIDEO IN). Lors d'un raccordement à la prise COMPOSITE (VIDEO IN), le connecteur jaune (vidéo) devrait être inséré dans la prise verte.

## Connexions réseau

- Pour activer les fonctions de service réseau, vous devez connecter le téléviseur à un environnement de réseau à large bande. Si vous ne disposez pas de services réseau à large bande, veuillez consulter votre détaillant pour obtenir de l'aide.
- Préparez l'environnement de l'Internet pour une connexion filaire ou sans fil.

### ■ Connexion câblée

Téléviseur



1 Câble de réseau local (Blindé)

### ■ Connexion sans fil



1 Réseau local sans fil intégré

2 Point d'accès

## ■ À propos du réseau local sans fil intégré

- Pour utiliser le réseau local sans fil intégré, l'utilisation d'un point d'accès est recommandée.
  - Lors de l'utilisation du réseau local sans fil intégré en mode point d'accès, il est possible de connecter jusqu'à 7 appareils. Toutefois la vitesse de transfert va varier en fonction de l'environnement de communication ou des appareils connectés.
  - N'utilisez pas le réseau local sans fil intégré pour vous relier à un réseau sans fil (SSID\*) pour lequel vous ne détenez pas de droits d'utilisation. De tels réseaux peuvent figurer sur la liste de résultats d'une recherche de réseaux. Toutefois, leur utilisation pourrait être considérée comme étant le fait d'un accès illégal.
  - Assurez-vous que le point d'accès prend en charge WPS\*2.
- (S'il ne prend pas en charge WPS, la clé de cryptage du point d'accès est requise lors de la configuration des paramètres.)

- Suivez les instructions de l'écran d'installation du point d'accès et configurez les paramètres de sécurité adéquats.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière de configurer un point d'accès, veuillez consulter le mode d'emploi du point d'accès.

- Pour le réseau sans fil reliant le réseau local sans fil intégré et le point d'accès, nous vous recommandons d'utiliser le protocole 11n (5 GHz).


Il est également possible de communiquer avec 11a, 11b, et 11g, mais il est possible que la vitesse de communication ralentisse.

- Si vous changez le réseau sans fil du point d'accès, il est possible que les périphériques qui pouvaient se connecter au réseau local sans fil ne soient plus en mesure de le faire.
- Les données transmises et captées sur ondes radio peuvent être interceptées et compromises.
- Dans la mesure du possible, maintenez ces périphériques à bonne distance du téléviseur : réseau local sans fil, four à micro-ondes et autres dispositifs utilisant les signaux à 2,4 GHz et 5 GHz. Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait connaître des défaillances, comme un dysfonctionnement dû à l'interférence des ondes radioélectriques.
- Si du bruit survient en raison d'électricité statique, etc., le téléviseur pourrait cesser de fonctionner en vue de protéger les dispositifs. Le cas échéant, mettez le téléviseur hors marche au moyen de son interrupteur, puis remettez-le en marche.

\*1 SSID est un nom identifiant un réseau sans fil.

\*2 WPS : Installation protégée par technologie Wi-Fi

## Raccordement audio

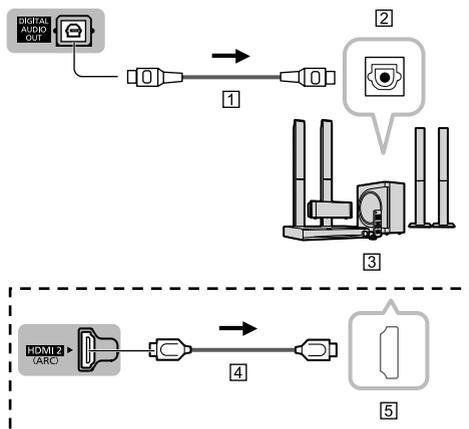

① Câble optique

② DIGITAL AUDIO IN

③ ex. : amplificateur avec chaîne cinéma maison

④ Câble HDMI

⑤ HDMI OUT (ARC)

Le raccordement HDMI est possible lors du raccordement d'un appareil audio doté de la fonction ARC (canal de retour audio).


# Emplacement des commandes

- Ne placez aucun objet entre le capteur de signal de la télécommande sur le téléviseur et la télécommande.

Panasonic ne garantit pas le fonctionnement et la performance d'équipement périphérique en provenance d'autres fabricants et décline toute obligation ou tout dommage causé par l'utilisation de tel équipement périphérique.

## Emplacement des commandes/voyants


Panneau avant du téléviseur

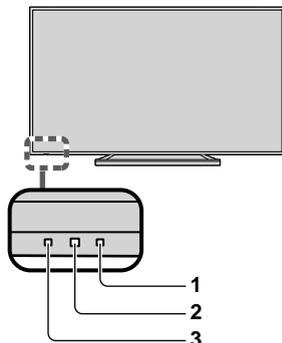

- 1 Voyant d'alimentation (en marche : rouge; hors marche : éteint)
- 2 C.A.T.S. (Système de repérage automatique du contraste)
- 3 Capteur de signal de télécommande

Portée maximale de la télécommande : 7 m (23 pi) de l'avant du téléviseur.

Panneau arrière du téléviseur

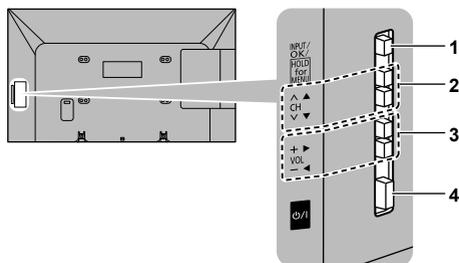


- 1 Change le mode d'entrée.  
Sélectionne les rubriques du menu et du sous-menu.  
(Appuyez et maintenez une pression pour accéder au MENU.)
  - 2 Sélectionne les canaux en séquence.
  - 3 Réglage du volume
  - 4 Interrupteur
- Une illustration du panneau des commandes s'affiche à l'écran lors de son utilisation.

### Remarques

- Tant que le cordon d'alimentation est branché, le téléviseur consomme un peu d'énergie.

## Télécommande

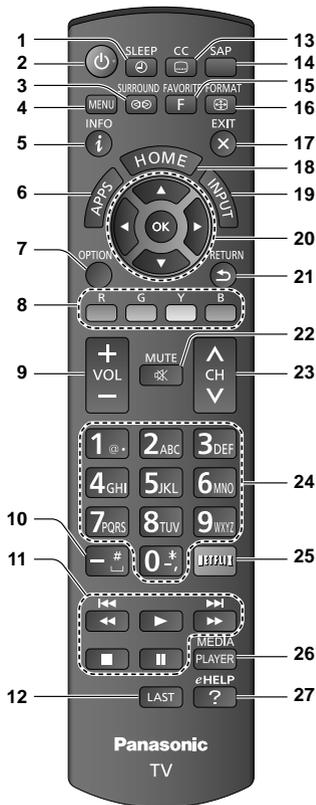


- 1 Réglage de la minuterie-sommeil
  - 2 Met le téléviseur en marche ou hors marche (mode attente).
  - 3 Commute le paramétrage du rendu ambiophonique.
  - 4 Affiche le menu.
  - 5 Pour afficher ou retirer la bannière d'informations
  - 6 Affiche la liste des applications.
  - 7 Affiche le menu Options pour accéder aux fonctions spéciales (le cas échéant).
  - 8 Touches de couleur (pour diverses fonctions)
  - 9 Réglage du volume
  - 10 Pour la sélection des canaux numériques
  - 11 Opérations sur les appareils externes
- \* Les fonctions commutent selon les appareils connectés et les opérations.

: Appuyez et maintenez une pression pour sauter vers l'arrière/l'avant.

- 12 Commute sur le canal ou le mode d'entrée affiché précédemment.
- 13 Mise en/hors fonction des sous-titres
- 14 Sélectionne le programme audio secondaire.

- 15 Pour utiliser la fonction de liste de canaux favoris
- 16 Règle le format de l'image et l'agrandissement.
- 17 Retour à l'écran d'accueil
- 18 Affiche l'écran d'accueil.
- 19 Sélectionne la source d'entrée.
- 20 Sélection/OK/Changement
- 21 Retour au menu précédent
- 22 Active/désactive la fonction sourdine.
- 23 Sélection des canaux avec ANT/Câble en tant que source
- 24 Pavé numérique pour sélectionner un canal ou appuyez pour saisir une entrée alphanumérique dans les menus.
- 25 Accède directement au service NETFLIX.
  - Ce service nécessite une connexion Internet.
  - Ce service pourrait prendre fin ou les conditions pourraient être modifiées sans préavis.
- 26 Lecteur multimédia
- 27 Affiche l'aide électronique (manuel intégré) (p. 20)

## Mise en place des piles de la télécommande

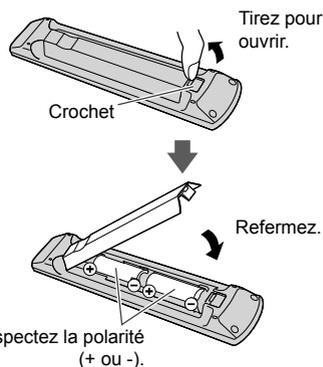

### Mises en garde


- L'installation incorrecte des piles peut entraîner une fuite de l'électrolyte provoquant la corrosion de la télécommande.
  - N'utilisez pas à la fois une pile neuve et une pile usagée.
  - N'utilisez pas en même temps deux types de piles (par exemple, une pile au carbone zinc et une pile alcaline).
  - N'utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cd).
- Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.

# Réglage initial

L'écran de réglage initial s'affiche uniquement lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois après que le cordon d'alimentation ait été branché dans la prise de courant.


## 1 Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le téléviseur en marche.

(Télé)

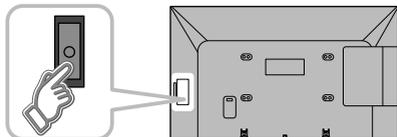

ou

(Télécommande)

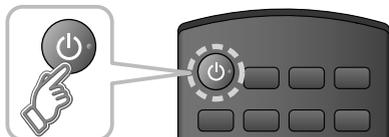

## 2 Configurez les rubriques suivantes.

- **Sélectionnez la langue d'affichage.**
- **Sélectionnez votre pays.**
- **Sélectionnez votre mode de visionnement.** (Assurez-vous de sélectionner le mode "Usage à domicile".)

Si vous sélectionnez "Démonstration en magasin" par erreur, l'écran de confirmation s'affichera.

Pour afficher de nouveau l'écran "Réglage du mode de visionnement" et sélectionner "Usage à domicile", effectuez une des étapes suivantes.

- Appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur sur le panneau arrière pendant au moins 5 secondes.
- Débranchez le cordon d'alimentation pendant 30 secondes et rebranchez-le.
- **Effectuez le raccordement au réseau.**  
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer le raccordement au réseau.
- **Réglage ANT/Câble**  
Paramétrez selon la réception de la programmation. Sélectionnez "Oui" lors d'une connexion à un câblesélecteur, récepteur de télévision par satellite ou un récepteur à fibre optique. Sélectionnez "Non" lors de la connexion d'un câble coaxial à la prise vissable Antenna/Cable In. Dans ce cas, il sera nécessaire d'effectuer un balayage pour connaître les canaux qui sont disponibles dans votre région.
- **Réglez l'horloge.**  
Sélectionnez le mode horloge et effectuez d'autres réglages.

Lorsque "Auto" est sélectionné, l'horloge est réglée automatiquement selon le fuseau horaire et l'heure avancée. Le téléviseur doit être connecté à Internet pour utiliser cette fonction.

- **Terminez le réglage initial.**

L'écran de fin d'exécution est affiché.

## 3 Sélectionnez le type d'écran d'accueil.

Le "Tutoriel" de "Mon écran d'accueil" s'amorce.

Suivez les instructions du "Tutoriel" pour sélectionner l'écran d'accueil désiré.

Exemple : Sélection de l'écran d'accueil




Exemple : Écran personnalisé



- "L'écran d'accueil" est l'écran de démarrage qui s'affiche lorsque le téléviseur est mis en marche ou sur pression de la touche HOME

# Opérations

## Mettez l'appareil en marche

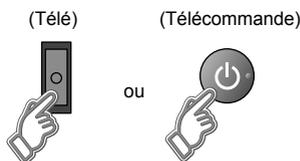

Le dernier écran d'accueil visionné s'affiche à chaque fois que le téléviseur est mis en marche.

Exemple : Écran personnalisé



Exemple : Écran du contenu sélectionné



- Pour revenir à "l'écran d'accueil" à tout moment



- Il est possible de personnaliser "Écran d'accueil" et d'afficher les informations désirées, d'accéder facilement à des fonctions spécifiques, ou de sélectionner "Écran d'accueil" par défaut, etc. Pour plus de détails, suivez les instructions à l'écran ou consultez l'aide électronique (Utiliser mon écran d'accueil > Mon écran d'accueil > Réglages)

## Visionnement de la télévision

### Sélectionnez l'écran de télévision à partir de "Écran d'accueil"



Pour regarder la télévision à partir d'un câblosélecteur, récepteur de télévision par satellite ou toute autre source (DVD, DVR, console de jeux, etc.), appuyez sur la touche INPUT et sélectionnez la source appropriée.

## Accès aux applications

### Accédez à "Liste des applications" et sélectionnez une fonction.

Exemple : Liste des applications



- La touche APPS donne accès aux applications disponibles sur le téléviseur.
- Pour connaître le fonctionnement de chaque application et configurer la liste des applications, suivez les instructions à l'écran ou consultez l'aide électronique (Utiliser mon écran d'accueil > Utilisation de la liste des applications).

# Utilisation de l'aide électronique (manuel intégré)



L'aide électronique est un manuel intégré qui vous guide dans l'apprentissage des diverses fonctions du téléviseur. Appuyez sur la touche eHELP pour accéder.

## 1 Affichez l'aide électronique.



Lorsque vous accédez à nouveau à l'aide électronique après avoir quitté, l'écran de confirmation affiché apparaît lors de la syntonisation sur le téléviseur. Vous pouvez sélectionner "Écran principal" ou "Dernière page".

## 2 Sélectionnez la page désirée à partir du menu.

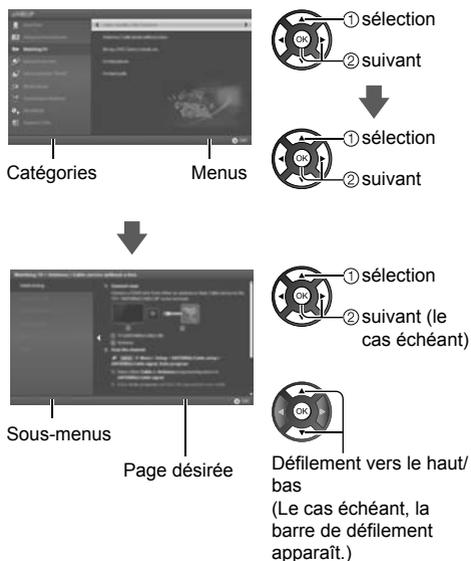

➔ Pour afficher le menu relatif à la description (uniquement pour certaines descriptions)

# Foire aux questions (FAQ)

## Comment puis-je confirmer que mon téléviseur fonctionne normalement?

- Ce téléviseur est équipé d'une fonction d'auto-essai. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et naviguez vers le bas pour sélectionner Aide et accéder à la fonction Auto-essai du téléviseur. Effectuez l'essai et suivez les instructions à l'écran.

## Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas?

- Vérifiez que les piles sont fraîches et qu'elles sont du même type et sont installées avec la bonne polarité (+ & -).
- Pour piloter les fonctions d'autres appareils, tel le changement de canal sur un câblosélecteur ou un récepteur de télévision par satellite ou encore un lecteur Blu-ray d'une marque autre que Panasonic, utilisez la télécommande fournie avec l'appareil en question.

## Pourquoi n'y a-t-il pas d'image ou seulement un écran bleu, noir ou brouillé?

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que le téléviseur est en marche (le voyant à DEL rouge sur le panneau avant devrait être allumé; il ne devrait pas clignoter).
- Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour sélectionner la source appropriée.
- Vérifiez que toutes les connexions sont adéquates et sûres.
- Si une source vidéo externe est utilisée, tel un câblosélecteur/récepteur de télévision par satellite ou un lecteur DVD, assurez-vous que l'appareil est en marche et fonctionne correctement.
- Appuyez sur MENU sur la télécommande. Si le menu est affiché, le téléviseur fonctionne correctement; vérifiez à nouveau les étapes précédentes.

## Le panneau ACL se déplace légèrement et, lorsque poussé à l'aide d'un doigt, un son de cliquetis se fait entendre.

- Il y a un petit espace autour du panneau pour prévenir tout dommage à celui-ci. C'est conçu ainsi, ce n'est pas un défaut.

## Pourquoi n'y a-t-il pas d'image à l'écran et le voyant d'alimentation clignote-t-il?

- Le téléviseur s'est automatiquement mis hors marche par mesure de protection. Débranchez le téléviseur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le. Il pourrait y avoir eu une surtension temporaire sur le secteur; le problème pourrait avoir été résolu. Si le clignotement revient, visitez [www.panasonic.com/support](http://www.panasonic.com/support) (États-Unis) ou [www.panasonic.ca/french/support](http://www.panasonic.ca/french/support) (Canada).

# Entretien et nettoyage

## Débranchez d'abord le cordon d'alimentation de la prise de courant.

### Panneau d'affichage

L'avant du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial. Essayez soigneusement la surface du panneau en utilisant seulement un chiffon doux sans peluche.

- Si la surface est particulièrement sale après avoir retiré la poussière, trempez un chiffon doux non pelucheux dans un détergent liquide doux (1 part de détergent liquide pour 100 parts d'eau), puis essorez le chiffon pour retirer l'excès de liquide. Utilisez ce chiffon pour essuyer la surface du panneau d'affichage, puis essuyez-la avec un chiffon sec du même type jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne rayez pas ou ne cognez pas la surface du panneau avec les ongles ou un objet rigide, sinon vous abîmerez la surface. En outre, évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon le fini de la surface sera abîmé.

### Coffret

Si le coffret est sale, essayez-le avec un chiffon doux et sec.

- Si le coffret est très sale, trempez le chiffon dans de l'eau additionnée d'un peu de détergent liquide doux, puis essorez le chiffon bien à fond. Utilisez ce chiffon pour essuyer le coffret, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
- Veillez à ce que le détergent liquide n'entre pas en contact direct avec la surface du téléviseur. Si des gouttes d'eau pénètrent dans l'appareil, des anomalies de fonctionnement se produiront.
- Évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon la surface du coffret pourra être abîmée ou le revêtement s'écaillera.
- Ne laissez pas le téléviseur trop longtemps en contact avec des articles en caoutchouc ou en PVC.

### Piédestal

#### Nettoyage

- Essuyez les surfaces avec un chiffon doux et sec. Si le piédestal est très sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution légère de détergent liquide doux, puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits tels que des solvants, des diluants ou de la cire ménagère pour le nettoyage, car ces produits risquent d'abîmer le revêtement du piédestal.

Remarque : Si vous utilisez un chiffon traité chimiquement, suivez la notice d'utilisation du chiffon.

- Ne fixez pas de ruban adhésif ou d'étiquettes, car ils risquent de salir la surface du piédestal. Ne le laissez pas en contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle ou similaire. (Ceci pourrait le détériorer.)

### Fiche du cordon d'alimentation

Nettoyez régulièrement la fiche du cordon d'alimentation.

Remarque : L'accumulation de poussière et d'humidité peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

# Spécifications

## Panneau d'affichage

### Type de panneau

Panneau ACL avec rétroéclairage à DEL

### Taille de l'écran

- TC-32AS500C  
32 po (31,5 po en diagonale)
- TC-39AS500C  
39 po (38,5 po en diagonale)

### L × H × diagonale

- TC-32AS500C  
698 mm × 392 mm × 800 mm  
(27,4 po × 15,4 po × 31,5 po)
- TC-39AS500C  
854 mm × 480 mm × 980 mm  
(33,6 po × 18,9 po × 38,5 po)

### Nombre de pixels

- TC-32AS500C  
1 366 × 768
- TC-39AS500C  
1 920 × 1 080

## Sortie des haut-parleurs

20 W [10 W + 10 W] (D.H.T. de 10 %)

## Nombre de canaux (Numérique/Analogique)

VHF / UHF : 2 - 69, Câblodistribution : 1 - 135

## Conditions de fonctionnement

Température : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

Humidité relative : 20 % à 80 % (sans condensation)

## Prises de connexion

### VIDEO IN

Prise RCA (VIDEO, AUDIO-L, AUDIO-R)

### COMPONENT IN

Prise RCA (Y, PB/CB, PR/CR, AUDIO-L, AUDIO-R)

### HDMI IN 1/2

Connecteur HDMI de type A  
(Prend en charge la fonction "HDMI Control 5".)

### USB 1/2

Connecteur de type A  
5 V c.c., max. 500 mA [USB haute vitesse (USB 2.0)]

### DIGITAL AUDIO OUT

PCM / Dolby Digital / DTS, Fibre optique

### Autres

ETHERNET (10BASE-T/100BASE-TX)

## Dimensions

### Avec piédestal (L × H × P)

- TC-32AS500C

734 mm × 502 mm × 184 mm  
(28,9 po × 19,8 po × 7,3 po)

- TC-39AS500C

886 mm × 560 mm × 247 mm  
(34,9 po × 22,1 po × 9,8 po)

### Téléviseur seulement (L × H × P)

- TC-32AS500C

734 mm × 437 mm × 69 mm  
(28,9 po × 17,2 po × 2,8 po)

- TC-39AS500C

886 mm × 516 mm × 53 mm  
(34,9 po × 20,3 po × 2,1 po)

## Poids

### Avec piédestal

- TC-32AS500C  
6,0 kg (13,3 lb)
- TC-39AS500C  
11,0 kg (24,3 lb)

### Téléviseur seulement

- TC-32AS500C  
5,5 kg (12,2 lb)
- TC-39AS500C  
10,0 kg (22,1 lb)

## Réseau local sans fil

## Conformité aux normes et plage de fréquences \*1, \*2

IEEE 802.11a/n : 5,15 GHz - 5,35 GHz,  
5,47 GHz - 5,85 GHz

IEEE 802.11b/g/n : 2,400 GHz - 2,4835 GHz

## Sécurité

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bits/128 bits)

\*1 La fréquence et le canal varient selon le pays.

\*2 802.11b/g/n CH1 ~ CH11 : Pour utilisation seulement aux États-Unis et au Canada.

### Remarques

- La conception et les spécifications sont sous réserve de modifications. Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur la source d'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à la plaque signalétique sur le boîtier arrière.

# Garantie limitée

**Panasonic Canada Inc.**  
5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

## PRODUIT PANASONIC – GARANTIE LIMITÉE

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

<b>Téléviseurs Viera (46 po et plus)</b>	<b>Service à domicile</b>	<b>Un (1) an, pièces (y compris l'écran) et main-d'œuvre</b>
<b>Téléviseurs Viera (moins de 46 po)</b>	<b>Service en atelier</b>	<b>Un (1) an, pièces (y compris l'écran) et main-d'œuvre</b>

Le service à domicile n'est offert que dans les régions accessibles par routes et situées dans un rayon de 50 km d'un centre de service Panasonic agréé.

Le service à domicile exige un accès complet et facile au produit par le technicien du centre de service agréé et n'inclut pas le retrait ni la réinstallation d'un appareil déjà installé. Si l'appareil doit être retiré pour fins de réparation, cette décision est à l'entière discrétion du technicien du centre de service. Sous aucune considération, ni Panasonic Canada Inc. ni le centre de service agréé ne peuvent être tenus responsables de tout dommage spécial, indirect ou consécutif.

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été « vendu tel quel » et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

**POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.**

### **RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS**

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle. Les piles sèches sont également exclues de la présente garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

(À titre d'exemple, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

### **SERVICE SOUS GARANTIE**

Pour tout renseignement sur les produits, réparation ou assistance technique, veuillez visiter notre page Soutien :

**[www.panasonic.ca/french/support](http://www.panasonic.ca/french/support)**

### **EXPÉDITION D'UN PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE**

Emballer soigneusement, de préférence dans son carton d'origine, et expédiez, franco de port, suffisamment assuré. Accompagnez le tout d'une description de la défectuosité présumée et d'une pièce justificative de la date d'achat original.

### Customer's Record

The model number and serial number of this product can be found on its back cover. You should note this serial number in the space provided below and retain this book, plus your purchase receipt, as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft or loss, and for Warranty Service purposes.

Model Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

### Consignation du numéro de série

Les numéros de modèle et de série de ce produit se trouvent sur sa face arrière. Notez ce numéro de série dans l'espace réservé à cet effet ci-dessous et conservez ce manuel et votre facture comme preuve de votre achat, pour aider à identifier l'appareil en cas de perte ou de vol et pour recours à la garantie.

Modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

#### **Panasonic Corporation of North America**

Two Riverfront Plaza, Newark,  
NJ 07102-5490 U.S.A.

#### **Panasonic Canada Inc.**

5770 Ambler Drive  
Mississauga, Ontario  
L4W 2T3 CANADA