

Panasonic®

Manuel d'installation

Combiné numérique sans fil supplémentaire

Modèle **KX-PRXA10C**



Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur un appareil Panasonic.

Cet appareil est un combiné supplémentaire compatible avec les séries de systèmes téléphoniques numériques sans fil Panasonic suivantes :

- KX-PRX120 (KX-PRXA10)

(Les modèles correspondants sont sous réserve de modifications.)

Enregistrer le combiné sur le poste de base avant son utilisation. Ce document ne décrit que les étapes nécessaires à la préparation du combiné avant son utilisation. Lire la documentation du poste de base pour de plus amples détails.

Lire le présent document avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour référence ultérieure. Pour de l'aide, visiter notre page de soutien client à : www.panasonic.ca

Imprimé en Chine

Installation

Accessoires inclus

Description/N° de pièce	Quantité
Chargeur	1
Adaptateur secteur/PNLV226K	1
Batterie rechargeable*1	1
Couvercle du combiné*2	1

*1 Lire la documentation du poste de base pour plus de renseignements sur la batterie de rechange.

*2 Le couvercle du combiné est fixé au combiné.


Nota :

- Consulter la documentation du poste de base pour les accessoires additionnels ou de rechange.

Préparation du chargeur

■ KX-PRXA10

- ① Insérer la prise de l'adaptateur secteur dans l'appareil jusqu'à entendre un clic.
- ② Brancher l'adaptateur secteur sur la prise de courant.

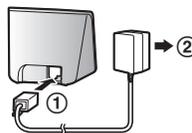

Nota :

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226K, fourni.
- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)

Préparation du combiné

Insertion d'une carte microSD et de la batterie


Une carte microSD (vendu séparément) vous permet d'étendre les capacités de stockage du combiné.

Installation


Important :

- N'utiliser que la batterie fournie. Pour le remplacement, utiliser uniquement la batterie rechargeable de Panasonic indiquée dans la documentation du poste de base.
- Lors du retrait de la batterie, il faut s'assurer d'éteindre d'abord le combiné.
- Pour éviter la perte de données ou le mauvais fonctionnement, éviter d'endommager, de manipuler sans prudence ou de court-circuiter les contacts dorés de la carte microSD.


- 1 Retirer le couvercle du combiné.

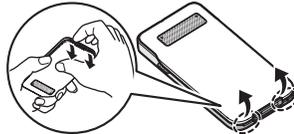


- 2 Ouvrir le couvercle de la carte microSD en le faisant glisser vers le côté le plus proche du combiné (1) puis en le soulevant (2).

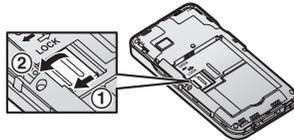


- 3 Insérer la carte microSD avec les contacts dorés faisant face vers le bas, fermer le couvercle de la carte microSD (1), puis faire glisser doucement le couvercle vers le côté opposé du combiné (2).

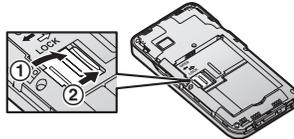

- 4 Insérer la batterie (1) et l'abaisser dans le combiné (2).

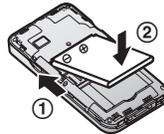

- 5 Attacher le couvercle.

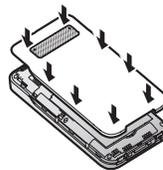

Installation

Nota :

- Si la batterie est complètement chargée, mais la durée de fonctionnement semble plus courte, nettoyer les contacts de charge du combiné et du chargeur avec un chiffon sec et essayer de nouveau.

Chargement du chargeur

Charger le combiné pendant environ 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois. Le voyant de charge (①) s'allume lorsque le combiné se charge et s'éteint quand le combiné est pleinement chargé.

Important :

- Si le combiné est placé sur le chargeur pendant une conversation téléphonique, l'appel n'est pas déconnecté.



Placer le combiné sur le chargeur.

ou



Connecter un câble USB (vendu séparément) directement au combiné.

Activation du combiné

Pour allumer le combiné, appuyer sur et maintenir le bouton de mise en marche en haut du combiné.

Assistant de configuration

La première fois que vous allumez le combiné, l'assistant de configuration vous invite à configurer des réglages initiaux comme la langue d'affichage. Suivre les instructions indiquées à l'écran pour configurer le combiné.

Boîte de dialogue d'enregistrement

En utilisant l'assistant de configuration, une boîte de dialogue peut s'afficher qui vous invite à appuyer sur **[•••]** sur le poste de base pendant 5 secondes. Suivre les instructions à l'écran pour enregistrer le combiné auprès du poste de base. Quand l'enregistrement est terminé, poursuivre les étapes de l'assistant de configuration.

Installation

Enregistrement du combiné auprès du poste de base

Si le combiné n'est pas enregistré, la boîte de dialogue d'enregistrement (p. 4) s'affiche. Suivre les instructions à l'écran pour enregistrer le combiné auprès du poste de base. Si vous fermez cette boîte de dialogue, vous pouvez l'afficher de nouveau en tapant sur **[Ligne terrestre]** à l'écran d'accueil ou dans la liste d'applications, puis en tapant sur **[Paramètres de la ligne terrestre]** → **[Réglages initiaux]**.

Pour votre sécurité

Afin d'éviter tout risque de blessure ou perte de vie/propriété, lire cette section attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'assurer un usage adéquat et sécuritaire de cet appareil.

AVIS

Raccordements

- Insérer la fiche de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation à fond dans la prise de courant. Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer des chocs électriques et/ou un risque d'incendie dû à une chaleur excessive.
- Retirer régulièrement toute poussière, etc. de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation en le débranchant de la prise de courant et en le nettoyant avec un chiffon sec. Une accumulation de poussière pourrait causer une défectuosité d'isolement à l'humidité, etc. et présenter un risque d'incendie.
- Débrancher l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal. Ces situations peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. S'assurer que le dégagement de fumée a cessé, contactez-nous en visitant notre page de soutien client à : www.panasonic.ca

Installation

- Ce produit n'est pas résistant à l'eau. Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placer pas ni utiliser d'appareils à contrôle automatique tels que les portes automatiques et les dispositifs d'alarmes. Les ondes radioélectriques émises par cet appareil pourraient engendrer un mauvais fonctionnement de tels appareils et causer un accident.
- Garder tous les accessoires, y compris la carte microSD, hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent.

Mises en garde de fonctionnement

- Pour empêcher les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter l'appareil pendant de longues durées quand le réglage du volume est fort.

Installation



ATTENTION

Installation et emplacement

- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.

Batterie

- Utiliser uniquement la batterie spécifiée ou une batterie additionnelle ou de recharge conformément aux informations relatives au remplacement des batteries dans la documentation du poste de base.
- Ne pas ouvrir ni mutiler la batterie. L'électrolyte de la batterie est corrosif et peut causer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte est toxique et peut être nocif dans le cas où il serait ingéré.
- Manipuler la batterie avec soin. Ne pas permettre que la batterie soit en contact avec des objets avec propriété conductrice tels que des bagues, des bracelets ou des clés, sinon la batterie et(ou) les conducteurs pourraient surchauffer et provoquer des brûlures sérieuses.
- Charger la batterie conformément aux instructions et limitations présentées dans le présent manuel.
- Utiliser seulement un poste de base compatible (ou un chargeur) pour charger la batterie. Ne pas altérer le chargeur. Le non-respect de ces directives pourrait faire gonfler ou exploser la batterie.
- Ne pas exposer la batterie aux chocs mécaniques.
- Garder la batterie hors de la portée des enfants.
- Garder la batterie sèche et propre.
- Essuyer les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- Ne pas charger la batterie continuellement pendant une période prolongée.
- Retirer la batterie du produit si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

Attention :



La batterie au lithium-ion/lithium-polymère que vous vous êtes procuré est recyclable. Pour des renseignements sur le recyclage de la batterie, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre les précautions d'usage suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

1. Ne pas utiliser cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau, tels une baignoire, un lavabo, un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Ne pas faire d'appels téléphoniques avec cet appareil près d'une fuite de gaz.
3. Utiliser seulement le cordon d'alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les batteries au feu. Elles pourraient exploser. S'informer auprès des responsables locaux de la gestion des déchets pour les mesures à prendre.

CONSERVER CE MANUEL

Autres informations

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique peut causer de l'interférence. L'éloigner de tels appareils.

ATTENTION : Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.

Entretien de routine

- **Nettoyer la surface extérieure avec un linge doux humide.**
- Ne pas utiliser de benzène, de solvant ou tout produit abrasif.

Avis relatif au téléchargement de logiciels ou à la mise à niveau du système d'exploitation

- Les fonctions et les procédures opérationnelles du produit peuvent être modifiées et certaines applications peuvent ne plus fonctionner si le système d'exploitation du système est mis à niveau.
- Confirmer la sécurité du logiciel avant de le télécharger ou l'installer sur ce produit. L'installation de logiciels malveillants ou de virus peut entraîner un mauvais fonctionnement et la divulgation de toute information privée stockée sur le produit, ou peut entraîner un réglage excessif du volume.

Avis sur la mise au rebut, le transfert ou le retour de l'appareil

- Cet appareil peut conserver en mémoire des renseignements privés/confidentiels. Afin de protéger vos renseignements personnels/confidentiels, il est recommandé de supprimer de la mémoire les informations telles que votre répertoire téléphonique et la liste des demandeurs avant de mettre l'appareil au rebut, d'en transférer la propriété ou de le retourner.

Installation

Marques de commerce

- Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.
- Le logo microSDHC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
- Toutes les autres marques de commerce identifiées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Industrie Canada et autres informations

AVIS :

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscretions.

AVERTISSEMENT DE RISQUE D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT

RADIOFRÉQUENCE :

- Ce produit est conforme aux normes IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence en milieu non contrôlé.
- Ce combiné ne doit pas être installé ni opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.
- Lors du port de l'appareil, le combiné ne doit être utilisé qu'avec un accessoire non métallique. Les autres accessoires peuvent ne pas être conformes aux exigences IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence.

Contrat de licence d'utilisation

Le présent constitue un accord entre vous et Panasonic System Networks Co., Ltd. ("Panasonic") relatif au logiciel installé sur ce produit. Lisez attentivement toutes les conditions associées à ce contrat avant d'utiliser ce produit ; l'utilisation de ce produit indique que vous acceptez ces conditions.

Droits d'auteur :

Le logiciel est protégé par des lois sur le droit d'auteur et par des dispositions des traités internationaux ainsi que toute autre loi applicable. Vous reconnaissez que vous ne recevez qu'une licence limitée vous permettant d'utiliser le logiciel et la documentation connexe, et que vous ne recevez aucun titre, intérêt ou autre droit à ou sur le logiciel et sa documentation connexe. Vous reconnaissez en outre que tous ces titres et droits demeurent la propriété exclusive de Panasonic ou de son concédant de licence.

Installation

Licence :

Vous avez le droit ① d'utiliser le logiciel uniquement pour enregistrer des images de ce produit compatible avec le logiciel, ② de transférer de façon permanente vos droits en vertu du présent contrat de licence, à condition que vous transférez le présent contrat, toutes les copies du logiciel, toute la documentation connexe et ce produit, et que le bénéficiaire de cet octroi accepte d'être lié par les conditions du présent contrat.

Restrictions :

Vous n'avez pas le droit ① de procéder à toute ingénierie inverse, toute décompilation ou tout désassemblage du logiciel, sauf dans le cas où la loi applicable le permet, ② d'utiliser, copier, modifier, louer ou transférer le logiciel, sa documentation connexe, ou des copies de ceux-ci, en tout ou en partie, sauf dans la mesure où le présent contrat le permet, ③ d'exporter le logiciel en violation des lois et réglementations d'exportation applicables américaines ou étrangères.

Avis concernant le logiciel libre

Des parties du présent produit utilisent du logiciel basé sur les conditions pertinentes de la GPL (licence publique générale) et/ou la LGPL (licence publique générale limitée) de la Fondation pour le logiciel libre. Veuillez lire toutes les informations de licence et les avis de droits d'auteur qui s'appliquent au logiciel libre utilisé par ce produit. Ces informations sont disponibles sur la page Web indiquée ci-après :

www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect



Dans les trois (3) ans qui suivent la livraison du présent produit, Panasonic System Networks Co., Ltd. s'engage à donner à tout tiers qui nous contacte aux coordonnées indiquées ci-après, une copie lisible par une machine du code source correspondant et les avis de droits d'auteur couverts par la GPL et la LGPL, et ce moyennant un prix qui ne dépasse pas le prix de la distribution physique du code source code. Veuillez remarquer que le logiciel sous la licence GPL et/ou LGPL n'est pas sous garantie.

www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect

Avis de non-responsabilité




Panasonic ne saura être tenu responsable d'éventuelles pertes de données ou d'autres dommages-intérêts directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit. L'utilisation de contenu téléchargé peut être limitée ou interdite par les droits de tiers, y compris, sans s'y limiter, les limitations imposées par les droits d'auteur applicables. Vous êtes entièrement responsable du contenu supplémentaire que vous téléchargez ou faites suivre en utilisant ce produit ; Panasonic n'est pas responsable de ce type de contenu ou de son utilisation.

Panasonic ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité ou la qualité de tout contenu supplémentaire ou de contenu de tout tiers. En aucun cas, Panasonic ne sera responsable de toute utilisation inappropriée de contenu supplémentaire ou de contenu de tout tiers par ce produit ou son utilisateur. Le présent document et toute la documentation associée au produit peut faire référence aux services et applications qui sont fournis par des tiers.



Installation

L'utilisation de ces services ou programmes peut nécessiter un enregistrement avec le fournisseur tiers et elle peut être soumise à des conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications dont l'accès passe par un site Web d'un tiers, veuillez lire préalablement les conditions d'utilisation du site Web en question ainsi que la politique applicable en matière de protection de la vie privée.

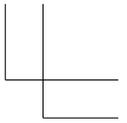







Installation

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, visiter notre page de soutien client à :

www.panasonic.ca

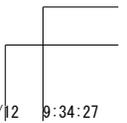

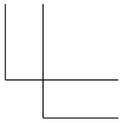

Notes

