


Guide de connexion Wi-Fi®

Connexion Wi-Fi

- Il est possible de relier l'appareil photo à des appareils compatibles avec la liaison Wi-Fi® sur un réseau sans fil.
- Il est possible de les connecter directement ou via un point d'accès sans fil.

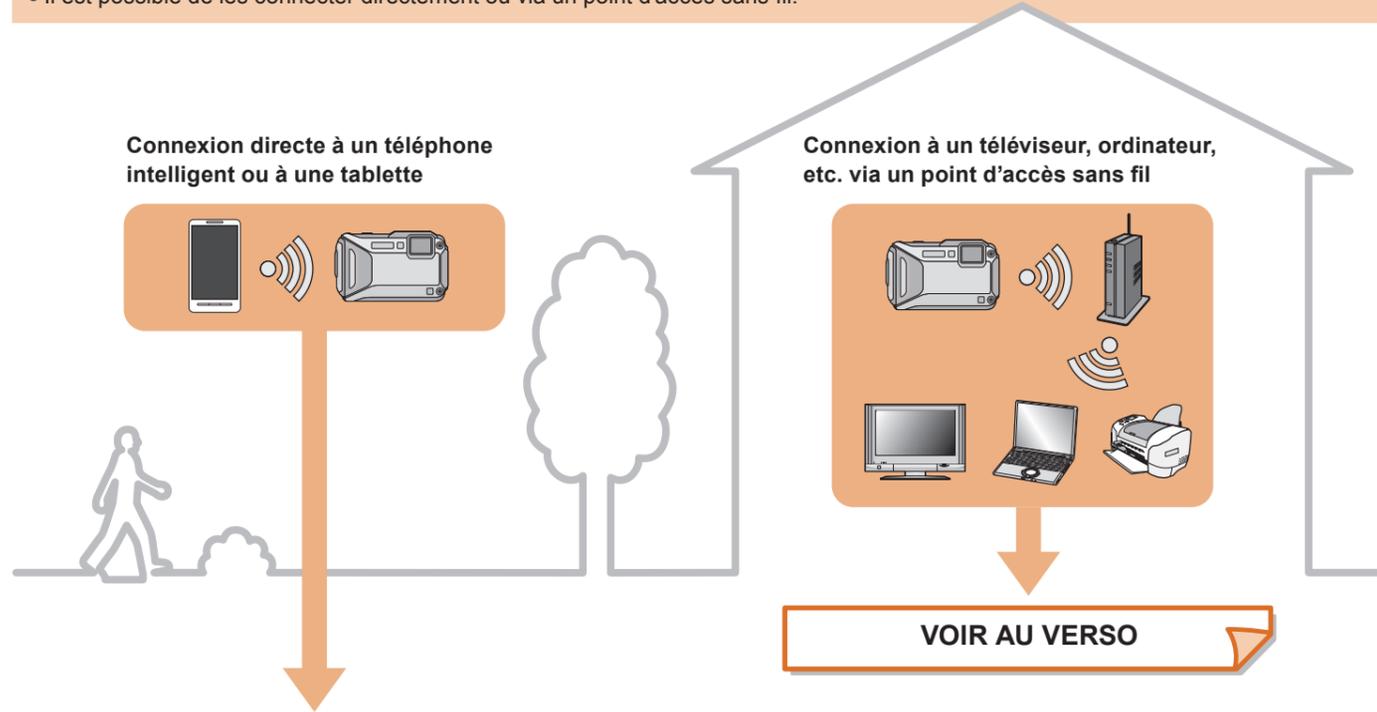

Connexion à un téléphone intelligent ou à une tablette

1 Installation de l'application "Image App" pour téléphone intelligent/tablette

Préparatifs sur le téléphone intelligent ou la tablette

- 1 Connectez le téléphone intelligent ou la tablette à un réseau.
- 2 **Android™** Sélectionnez "Google Play™ Store".
iOS Sélectionnez "App Store™".
- 3 Entrez "Image App" dans la zone de recherche.
- 4 Sélectionnez "Image App" et installez l'application.
 - **SE pris en charge**
Pour applications Android : Android 2.2 ~ Android 4.2
Pour applications iOS : iOS 4.3 ~ iOS 6.0



Il est possible d'enregistrer et de visionner au moyen d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. Il est possible de sauvegarder sur un téléphone intelligent ou une tablette les images stockées dans l'appareil photo.

- Selon le type de téléphone intelligent/tablette utilisé, il est possible que le service ne puisse pas être utilisé adéquatement. Pour consulter la liste des appareils compatibles, visitez le site d'assistance technique suivant : <http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (en anglais seulement.)
- Lors du téléchargement de l'application sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.


- Android et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google Inc.
- App Store est une marque de service de Apple Inc.
- "Wi-Fi" et "Wi-Fi Protected Setup" sont des marques de commerce ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.

2 Connexion à un téléphone intelligent ou à une tablette (Prise de vue à distance)

Connexion au moyen de la fonction NFC


Cette fonction peut être utilisée avec des dispositifs compatibles avec NFC fonctionnant sous Android (version 2.3.3 ou subséquente) (sauf certains modèles).

1

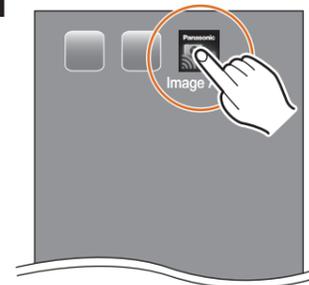

Démarrez "Image App" sur le téléphone intelligent/tablette.

2

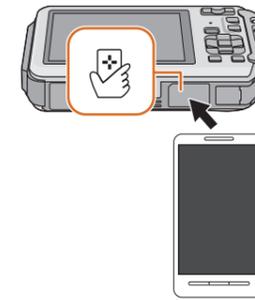

Placez le téléphone intelligent ou la tablette contre l'appareil photo à l'endroit identifié par [NFC].

[Connexion initiale]

- Lorsque l'écran de connexion est affiché, sélectionnez [Oui], puis touchez [OK] sur le téléphone intelligent ou la tablette.

- Si l'appareil photo ne devait pas être reconnu même lorsqu'il touche le téléphone intelligent/tablette, modifiez la position, puis réessayez.
- Le contact entre les deux appareils doit être léger.
- Pour de plus amples informations sur le fonctionnement et le paramétrage des téléphones intelligents compatibles avec NFC, reportez-vous à la notice d'emploi du téléphone en question.




Si vous effectuez les étapes 1 et 2 durant le visionnement d'une image simple sur l'appareil photo, il sera possible de transférer cette image au téléphone intelligent ou à la tablette.

Connexion manuelle



Préparatifs sur l'appareil photo

1

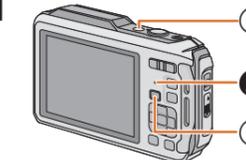

- 1 Appuyez sur l'interrupteur [ON/OFF].
- 2 Appuyez sur [Wi-Fi].

Assurez-vous que le voyant de connexion Wi-Fi A est allumé en bleu.

- Bleu, allumé : La connexion Wi-Fi est en état de veille.
- Bleu, clignotant : Envoi ou réception en cours par la connexion Wi-Fi.


2



Sélectionnez [Nouvelle connexion].

Il est possible de sélectionner un paramétrage que vous avez déjà utilisé dans [Historique de connexions]. Pour de plus amples détails, reportez-vous au "Manuel d'utilisation Fonctions avancées" (PDF).


3

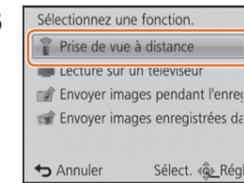

Sélectionnez [Prise de vue à distance].

Pour modifier la méthode de connexion, appuyez sur [DISP.]. (Telle que [Connexion WPS], [Par réseau], etc.) Pour de plus amples détails, reportez-vous au "Manuel d'utilisation Fonctions avancées" (PDF).

- SSID désigne le nom utilisé pour identifier un réseau sans fil sur une connexion LAN sans fil. Si le SSID est le même pour les deux dispositifs, la transmission est possible.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup™) désigne une fonction facilitant la configuration des paramètres pour la connexion et la sécurité de dispositifs reliés à un réseau sans fil.

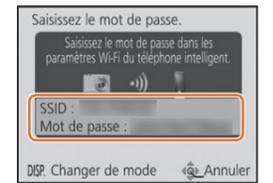


Le SSID et le mot de passe sont affichés.



Préparatifs sur le téléphone intelligent ou la tablette

4

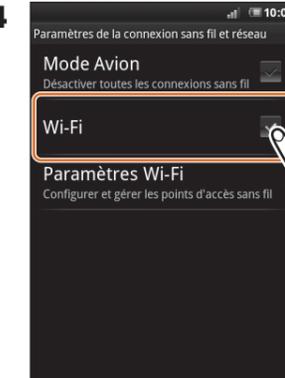


Sur le menu de configuration du téléphone intelligent/tablette, activez la fonction Wi-Fi.

5




Sélectionnez le même SSID que celui affiché à l'écran à l'étape 3.

6

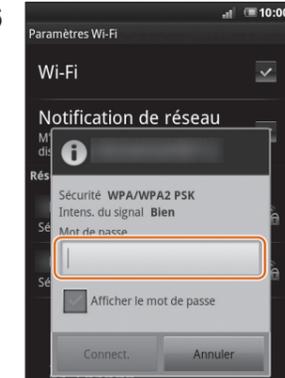

Entrez le mot de passe affiché à l'écran à l'étape 3, puis établissez la connexion.

7

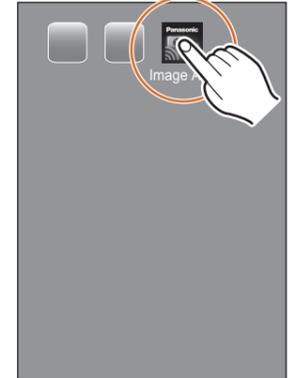

Démarrez "Image App" sur le téléphone intelligent/tablette. Lorsque la connexion est établie, l'écran d'enregistrement est affiché.

(L'exemple ci-dessous illustre l'utilisation sous Android. Les écrans varient selon le système d'exploitation.)

Reportez-vous à [Aide] dans le menu "Image App" pour de plus amples renseignements sur les modalités d'utilisation.




Connexion à un téléviseur, ordinateur, etc. via un point d'accès sans fil

• Une des méthodes de connexion est utilisée ici à titre d'exemple. Pour de plus amples détails, reportez-vous au "Manuel d'utilisation Fonctions avancées" (PDF).

Préparatifs sur l'appareil photo

1 Activez la fonction Wi-Fi.

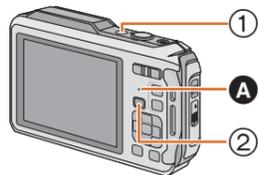

- Appuyez sur l'interrupteur [ON/OFF].
- Appuyez sur [Wi-Fi].

Assurez-vous que le voyant de connexion Wi-Fi **A** est allumé en bleu.

- Bleu, allumé : La connexion Wi-Fi est en état de veille.
- Bleu, clignotant : Envoi ou réception en cours par la connexion Wi-Fi.

2 Sélectionnez [Nouvelle connexion].



Il est possible de sélectionner un paramétrage que vous avez déjà utilisé dans [Historique de connexions]. Pour de plus amples détails, reportez-vous au "Manuel d'utilisation Fonctions avancées" (PDF).

3 Sélectionnez l'action à exécuter.


Lecture sur un téléviseur



Il est possible de visionner des images sur un téléviseur compatible avec la norme DLNA.

- Pour de plus amples détails, reportez-vous à la notice d'utilisation du téléviseur.

Exemple : Connexion à un téléviseur

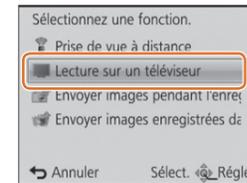

Sélectionnez [Lecture sur un téléviseur].


Envoi d'images pendant l'enregistrement




Chaque photo prise peut être envoyée à un téléphone intelligent/tablette ou à un ordinateur.

- Préparez les dossiers pour la réception des images sur le PC avant d'y envoyer une image.

Exemple : Envoi à un PC

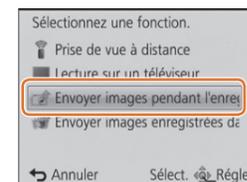


Sélectionnez [Envoyer images pendant l'enregistrement].

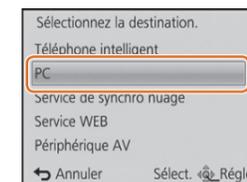

Sélectionnez [PC].


Envoi d'images enregistrées dans l'appareil

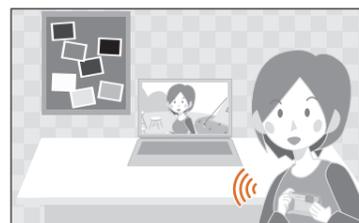


Il est possible de sélectionner et d'envoyer des images à un téléphone intelligent/tablette ou à un ordinateur.

- Préparez les dossiers pour la réception des images sur le PC avant d'y envoyer une image.

Exemple : Envoi à un PC

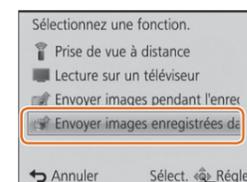


Sélectionnez [Envoyer images enregistrées dans l'appareil].

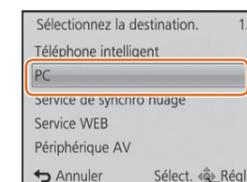

Sélectionnez [PC].


4 Sélectionnez la méthode de connexion.

Connexion via un point d'accès sans fil

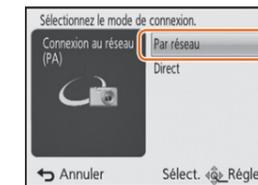


Sélectionnez [Par réseau].

• Exemple : Connexion avec [WPS (bouton PUSH)].

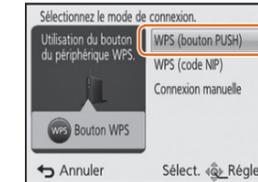

Sélectionnez [WPS (bouton PUSH)].

Exemple :

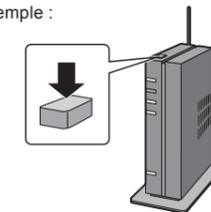

Appuyez sur la touche WPS du point d'accès sans fil jusqu'à ce qu'il passe dans le mode WPS.

• Il est également possible de connecter votre dispositif directement à l'appareil photo sans recourir à un point d'accès sans fil. Pour de plus amples détails, reportez-vous au "Manuel d'utilisation Fonctions avancées" (PDF).

5 Utilisez l'appareil photo (selon ce que vous voulez faire)

Sélectionnez le dispositif avec lequel la connexion doit être établie. Lorsque la connexion est établie, l'écran est affiché.



Faites les prises de vues ou le visionnement sur l'appareil photo.

• Les images animées ne peuvent être affichées sur un téléviseur.

Sélectionnez le PC avec lequel établir la connexion et le dossier de destination.



Faites les prises de vues.

Les photos sont envoyées automatiquement dès après leur prise.

• Les dossiers, triés par date d'envoi, sont créés dans le dossier sélectionné et les images y sont enregistrées.
• Si l'écran d'ouverture de session s'affiche, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez paramétrés sur votre ordinateur.

Sélectionnez le PC avec lequel établir la connexion et le dossier de destination.



Sélectionnez [SIMPLE] ou [MULTI], puis sélectionnez et envoyez les photos.

Préparation des dossiers de destination

Préparez les dossiers pour la réception des images sur le PC avant d'y envoyer une image.

• Créez un compte utilisateur PC [nom d'utilisateur (jusqu'à 254 caractères) et mot de passe (jusqu'à 32 caractères)] comportant des caractères alphanumériques. La création d'un dossier destinataire pourrait échouer si le nom d'utilisateur n'est pas en caractères alphanumériques.

■ Avec "PHOTOfunSTUDIO"

- Installez "PHOTOfunSTUDIO" sur un ordinateur.
 - Pour plus de détails sur les spécifications et l'installation du matériel, reportez-vous au "Manuel d'utilisation Fonctions avancées" (PDF).
- Créez un dossier pour la réception des images avec "PHOTOfunSTUDIO".
 - Pour créer un dossier automatiquement, sélectionnez [Créer automat.]. Pour spécifier un dossier, créer un nouveau dossier ou programmer un mot de passe pour l'accès à un dossier, sélectionnez [Créer manuel.].
 - Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi de "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).

■ Sans "PHOTOfunSTUDIO"

(Sous Windows)
SE pris en charge : Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8
Exemple : Windows 7

- Sélectionnez un dossier que vous voulez utiliser comme dossier destinataire, puis cliquez à droite.
- Sélectionnez [Propriétés], puis activez le partage du dossier.
 - Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du PC ou consultez l'Aide du système d'exploitation.

(Sous Mac)
SE pris en charge : OS X v10.4 à v10.8
Exemple : OS X v10.8

- Sélectionnez un dossier que vous voulez utiliser comme dossier destinataire, puis cliquez sur les rubriques dans l'ordre suivant. [Fichier] → [Lire les informations]
- Activez le partage du dossier.
 - Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du PC ou consultez l'Aide du système d'exploitation.
 - Si le groupe de travail (WORKGROUP) du PC de destination a été modifié de sa valeur normale, vous devrez aussi modifier le paramétrage dans cet appareil sous [Connexion PC].