

## Manuel d'utilisation Lecteur Blu-ray Disc™

Modèle DMP-BD89  
DMP-BD79



### Mises à jour du micrologiciel

Panasonic améliore sans cesse le micrologiciel de cet appareil afin que ses clients puissent profiter des technologies les plus récentes.

Panasonic recommande de faire la mise à jour du micrologiciel dès que vous en êtes avisé.

Pour des détails, consulter "Mises à jour du micrologiciel" (⇒ 14) ou <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Ce site est en anglais seulement.)

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil.

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et de le conserver pour consultation ultérieure.

Pour toute assistance supplémentaire, visiter :  
[www.panasonic.ca/french/support](http://www.panasonic.ca/french/support)

# IMPORTANTES MISES EN GARDE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les instructions qui suivent. Se conformer tout particulièrement aux avertissements inscrits sur l'appareil et aux consignes de sécurité indiquées ci-dessous. Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure.

- 1 Lire attentivement ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Lire toutes les mises en garde.
- 4 Suivre toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau.
- 6 Ne nettoyer qu'avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas bloquer les événements d'aération. Installer l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8 Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de chauffage tel qu'un radiateur, une cuisinière, un registre de chaleur ou tout dispositif émettant de la chaleur (y compris un amplificateur).
- 9 Pour des raisons de sécurité, ne pas modifier la fiche polarisée ou celle de mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche à deux lames, dont une plus large. Une fiche de mise à la terre est une fiche à deux lames avec une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse procure une protection accrue. Si ce genre de fiche ne peut être inséré dans une prise de courant, communiquer avec un électricien pour remplacer la prise.
- 10 S'assurer que le cordon est placé dans un endroit où il ne risque pas d'être écrasé, piétiné ou coincé. Faire particulièrement attention à ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.
- 11 N'utiliser que les accessoires ou périphériques recommandés par le fabricant.
- 12 N'utiliser l'appareil qu'avec un chariot, meuble, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, le déplacer avec le plus grand soin afin d'éviter tout dommage.
- 13 Débrancher cet appareil lors d'un orage ou en cas de non-utilisation prolongée.
- 14 Confier l'appareil à un technicien qualifié pour toute réparation : cordon d'alimentation ou fiche endommagé, liquide renversé ou objet tombé dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, mauvais fonctionnement ou échappement de l'appareil.



	<b>ATTENTION</b> RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS. TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIEE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.		



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

## CE QUI SUIT S'APPLIQUE AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS **BD89**

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC et à la section RSS-Gen de la réglementation IC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Contient FCC ID: MCLT77H330

Contient IC:2878D-T77H330

Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni être utilisé de pair avec de tels autres appareils.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF IC, dans le supplément C, aux normes OET65 et RSS-102. Cet appareil présente de très faibles niveaux d'énergie RF jugés conformes sans évaluation de l'exposition permise maximale (MPE). Mais il est souhaitable de l'installer et de l'utiliser à une distance d'au moins 20 cm (7<sup>7/8</sup> po) du corps (extrémités non comprises : mains, poignets, pieds et chevilles).

# Précautions

## AVERTISSEMENT

### Appareil

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages à l'appareil,

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussements.
- Ne pas placer sur l'appareil aucun objet rempli de liquide, comme par exemple des vases.
- Utiliser exclusivement les accessoires recommandés.
- Ne pas retirer les couvercles.
- Toute réparation doit être faite par un personnel qualifié et non par l'utilisateur.

### Cordon d'alimentation

- La fiche d'alimentation permet de déconnecter l'appareil. L'appareil doit être installé à proximité d'une prise secteur facile d'accès.

## ATTENTION

### Appareil

- Cet appareil est doté d'un lecteur au laser. L'utilisation de commandes ou le recours à des réglages autres que ceux indiqués dans ce manuel peuvent présenter des risques d'exposition à des radiations.
- Ne placer aucune source de flamme nue, telles des bougies allumées, sur l'appareil.

### Emplacement

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages à l'appareil,

- Ne pas installer cet appareil dans une bibliothèque, une armoire ou tout autre espace confiné. S'assurer que la ventilation de l'appareil est adéquate.
- Ne pas obstruer les événements d'aération de l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux ou d'autres objets similaires.
- Ne pas placer l'appareil sur des amplificateurs/récepteurs ou des appareils qui peuvent devenir chauds. La chaleur peut endommager l'appareil.

### Piles

Une mauvaise manipulation des piles peut causer une fuite de l'électrolyte, lequel peut endommager les pièces en contact et provoquer un incendie.

- Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Les remplacer uniquement par le type recommandé par le fabricant.
- Lors de la mise au rebut des piles, contacter les autorités locales ou le détaillant et s'informer de la bonne façon de procéder.
- Ne pas utiliser conjointement des piles usagées et neuves ou de types différents.
- Ne pas chauffer ou exposer au feu.
- Ne pas laisser la ou les piles dans un véhicule exposé au soleil avec vitres et portes fermées pendant une longue période de temps.
- Ne pas démonter ou court-circuiter.
- Ne pas tenter de recharger les piles alcalines ou au manganèse.
- Ne pas utiliser des piles dont l'enveloppe a été retirée.

Retirer les piles si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant un long laps de temps. Les ranger dans un endroit sombre et frais.

### Information sur la mise au rebut dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne



Ce symbole est uniquement valide dans l'Union européenne. Si vous désirez mettre ce produit au rebut, contactez l'administration locale ou le revendeur et informez-vous de la bonne façon de procéder.

## Connexion au réseau local sans fil

Les limites suivantes ont été établies quant à l'usage de cet appareil ou d'un adaptateur de réseau local sans fil. Vous devez connaître ces limites avant d'utiliser ces dispositifs.

Panasonic n'assume aucune responsabilité pour tout dommage pouvant être causé par l'omission du respect de ces limites ou toute autre condition d'usage ou l'abandon de ces dispositifs.

### ● Les données émises et reçues par ondes radio peuvent être interceptées et surveillées.

### ● Cet appareil et l'adaptateur de réseau local sans fil comportent des composants électroniques fragiles.

Utiliser ces dispositifs aux fins auxquelles ils ont été conçus et respecter les consignes suivantes :

- Ne pas exposer les dispositifs à des températures élevées ni aux rayons solaires directs.
- Ne pas plier les dispositifs et les protéger des chocs.
- Protéger les dispositifs contre l'humidité.
- Ne pas démonter ni modifier les dispositifs d'aucune façon.

## Restriction de l'utilisation de contenu copié non autorisé

Cet appareil incorpore la technologie suivante pour la protection des droits d'auteur.

### Avis Cinavia

Cet appareil utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos disponibles dans le commerce ainsi que de leurs pistes sonores. Lorsque l'utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la copie est interrompue.

De plus amples informations sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre Cinavia d'information des consommateurs en ligne sur le site Web <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des informations supplémentaires sur Cinavia par courrier, envoyez une carte postale avec votre adresse à : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

## Mise au rebut ou transfert de l'appareil

Cet appareil peut mémoriser des informations. Avant de mettre l'appareil au rebut ou d'en transférer la propriété, suivre les procédures pour réinitialiser tous les paramètres de manière à supprimer toutes les informations conservées en mémoire.

- (⇒ 30, "Rétablissement de tous les paramètres par défaut")
- L'historique de son opération peut être stocké dans la mémoire de l'appareil.

CAUTION – VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21CFRCLASS II (IIa)
CAUTION – CLASS 2 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT STARE INTO THE BEAM. IEC60825-1:CLASS 2
ATTENTION – RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE, CLASSE 2. EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
FORSIGTIG – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 2. NÅR LÅGET ER ÅBENT, UNGDÅ AT SE LIGE IND I STRÅLEN.
VARO – AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 2 NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERISÄTELYÄ. ÄLÄ TILUJOTA SÄTEESEEN.
VARNING – KLASS 2 SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN I STRÅLEN.
VORSICHT – SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 2. WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
注意 – 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。
注意 – ここを開くとクラス2の可視及び不可視レーザー放射が出る。ビームをのぞきまさないこと。 VQLZP54

(Intérieur de l'appareil)

# Table des matières

## IMPORTANTES MISES EN

GARDE.....	2
Précautions .....	3

## Préparatifs

Accessoires .....	5
Entretien de l'appareil et des supports .....	5
Supports pris en charge .....	6
Télécommande et guide de référence .....	8

## Connexion et réglages

Connexion à un téléviseur .....	9
Connexion à un amplificateur/récepteur .....	10
Connexion à un réseau .....	11
Paramétrage.....	12

## Lecture

Mise en place ou retrait d'un support .....	15
Menu d'accueil .....	15
Mode multi-utilisateur .....	16
Lecture .....	17
Service réseau (Utilisation de Netflix, etc.) .....	19
Réseau domestique .....	20
"HDMI CEC" .....	21

## Réglages

Menu option .....	22
Menu configuration .....	24

## Références

Voyants à DEL .....	28
Messages .....	29
Guide de dépannage .....	30
Spécifications .....	33
Certificat de garantie limitée .....	37
Index .....	Endos

# Accessoires

Vérifier les accessoires avant d'utiliser cet appareil.

- 1 **télécommande**  
(N2QAYB000867)
- 2 **piles pour la télécommande**
- 1 **cordon d'alimentation**  
(K2CB2CB00022)


La feuille d'autocollants en français ci-incluse correspond aux noms des touches sur l'appareil.



- Les numéros de modèle des produits indiqués dans le présent manuel sont à jour en date de décembre 2012. Ces numéros peuvent être modifiés sans préavis.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation avec d'autres appareils.

## ■ Fonctionnement de la télécommande

Placer les piles de manière à respecter la polarité (+ et -).

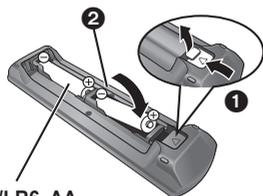

R6/LR6, AA

(Utiliser des piles alcalines ou au manganèse)

Pointer en direction du capteur de signal de la télécommande de cet appareil. (→ 8)

# Entretien de l'appareil et des supports

## ■ Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux et sec

- Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant pour peinture ni de benzène pour nettoyer l'appareil.
- Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire attentivement les directives sur l'emballage du chiffon.

## ■ Lentille de l'appareil

Utiliser un nettoyeur de lentille (vendu séparément) pour nettoyer la lentille de cet appareil.

## ■ Entretien des disques

À FAIRE



À NE PAS FAIRE



Nettoyer le disque avec un linge humide, puis essuyer.

## ■ Précautions à prendre

- Tenir les disques par leur pourtour afin de prévenir les rayures et les traces de doigts.
- Ne pas apposer d'étiquettes ni d'autocollants sur les disques.
- Ne pas utiliser de nettoyeur en vaporisateur, de benzène, de diluant pour peinture, de liquide de prévention d'électricité statique ni aucun autre solvant.
- Ne pas utiliser les disques suivants :
  - Disques avec des parties exposées d'autocollants ou d'étiquettes enlevés (disques en location, etc.).
  - Disques gondolés ou fissurés.
  - Disques de forme irrégulière (en forme de cœur par exemple).

## Supports pris en charge

Support	Logo	Format	Contenu lisible
BD		BD-Vidéo	Vidéo
		BD-RE	Vidéo, JPEG
		BD-R	Vidéo, MKV
DVD		DVD-Vidéo	Vidéo
		DVD-R	Vidéo, AVCHD, MKV, JPEG, AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Vidéo, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		CD de musique	Musique [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	MKV, JPEG, AAC, FLAC, MP3, musique [CD-DA], WAV, WMA
USB	—	Périphériques USB (jusqu'à 2 To)	MKV, MP4, MPEG2, JPEG, AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA

- Se reporter aux pages 7 et 33 pour de plus amples informations sur les types de contenu pouvant être pris en charge.

## ■ Disques non compatibles

Tout autre disque qui n'est pas pris en charge ou qui n'a pas été mentionné précédemment.

- DVD-RAM
- Super Audio CD
- CD Photo
- DVD-Audio
- CD-Vidéo et Super Vidéo CD
- HD DVD

## ■ Information sur la gestion des régions

### BD-Vidéo

Cet appareil prend en charge les disques BD-Vidéo identifiés par le code "A".

Exemple :



### DVD-Vidéo

Cet appareil prend en charge les disques DVD-Vidéo identifiés par le code régional "1" ou par la mention "ALL".

Exemple :



## ■ Finalisation

Les disques DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL et CD-R/RW enregistrés sur un enregistreur, doivent être finalisés par ce dernier avant d'en permettre la lecture sur cet appareil. Se reporter au manuel d'utilisation de l'enregistreur.

### ■ BD-Vidéo

- Cet appareil prend en charge le signal audio à débit binaire élevé (Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio et DTS-HD Master Audio) adopté par le format BD-Vidéo.
- Si "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" est réglé sur "PCM", le nombre maximum de canaux aux fins d'ambiphonie au format Dolby® est 2 PCM. (⇒ 24)

## ■ CD de musique

- L'opération et la qualité du rendu sonore de CD non conformes aux spécifications CD-DA (protection antipiratage, etc.) ne peuvent être garanties.
- Le côté avec contenu audio numérique d'un disque hybride (DualDisc) n'est pas conforme aux spécifications techniques du format CD-DA (Compact Disc Digital Audio). Par conséquent, sa lecture pourrait être impossible.


## ■ Périphérique USB

- Il n'est pas garanti que tous les périphériques USB fonctionneront avec cet appareil.
- Cet appareil ne permet pas la recharge des périphériques USB raccordés.
- Les systèmes de fichiers FAT12, FAT16, FAT32 et NTFS sont pris en charge.
- Cet appareil prend en charge USB2.0 haute vitesse.
- Cet appareil prend en charge un disque dur aux formats FAT32 et NTFS. Dans le cas où le disque dur ne serait pas reconnu, il se pourrait qu'il ne soit pas alimenté. Dans une telle éventualité, utiliser une source d'alimentation externe.




- La prise en charge de tous les supports mentionnés plus haut pourrait ne pas être possible en raison du type de support, des conditions d'enregistrement, de la méthode d'enregistrement et des modalités de création des fichiers.
- Les producteurs de disques peuvent contrôler le mode de lecture des disques. Aussi se pourrait-il que le pilotage de la lecture ne se fasse pas exactement tel que décrit dans le présent manuel d'utilisation. Lire attentivement la notice d'utilisation du disque.

# Télécommande et guide de référence

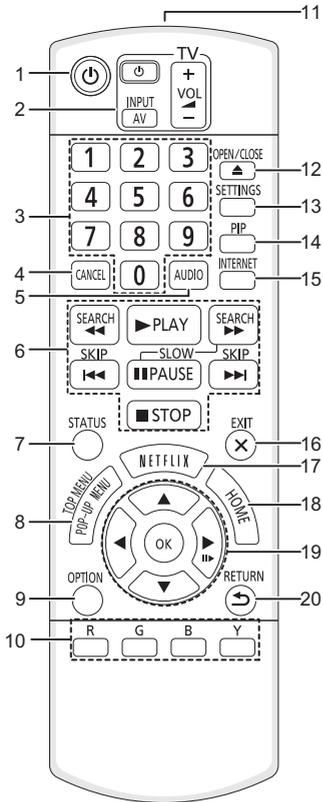

- 1 Mise en et hors marche de l'appareil
- 2 Touches de commande du téléviseur  
Il est possible de piloter les fonctions d'un téléviseur Panasonic au moyen de la télécommande de cet appareil. Certaines touches pourraient ne pas fonctionner, selon le téléviseur.  
[TV] : Mise en et hors marche du téléviseur  
[AV] : Sélection du signal d'entrée  
[+ - VOL] : Réglage du volume
- 3 Sélection des numéros de titre, etc./Entrée des numéros
- 4 Annulation
- 5 Sélection du rendu sonore (⇒ 17)
- 6 Touches de commande des fonctions de lecture de base (⇒ 17)
- 7 Affichage des messages d'état à l'écran (⇒ 18)
- 8 Affichage du menu instantané/menu principal (⇒ 18)
- 9 Affichage du menu option (⇒ 22)
- 10 Touches de couleur (rouge, verte, bleue, jaune) Utilisées à des fins diverses selon l'affichage.
- 11 Émission du signal de la télécommande
- 12 Ouverture/fermeture du plateau du disque (⇒ 15)
- 13 Affichage du menu configuration (⇒ 24)
- 14 Activation/désactivation du signal vidéo secondaire (image sur image) (⇒ 23)
- 15 Affichage de la page d'accueil Service réseau (⇒ 19)
- 16 Sortie de l'écran de menu
- 17 Affichage de l'écran Netflix (⇒ 19)
- 18 Affichage du menu d'accueil (⇒ 15)
- 19 [▲, ▼, ◀, ▶] : Déplacement de la surbrillance pour sélectionner  
[OK] : Confirmation de la sélection  
[IIII] : Image par image (⇒ 17)
- 20 Rétablissement de l'affichage précédent

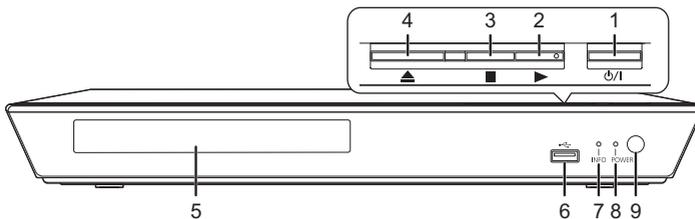

- 1 **Interrupteur (⏻) (⇒ 12)**  
Appuyer sur cette touche pour alterner entre le mode marche et le mode veille. En mode veille, l'appareil demeure sous tension et consomme une petite quantité d'énergie.
- 2 Lancement de la lecture (⇒ 17)
- 3 Arrêt (⇒ 17)
- 4 Ouverture/fermeture du plateau du disque (⇒ 15)
- 5 Plateau du disque (⇒ 15)
- 6 Port USB (⇒ 15)
- 7 **Voyant d'info à DEL (⇒ 28, "Voyants à DEL")**  
Affiche les différents états de cet appareil.


- 8 **Voyant d'alimentation à DEL**  
Clignote lors de la mise en marche de l'appareil. Attendre que ce voyant à DEL devienne vert avant d'utiliser l'appareil.
- 9 **Capteur du signal de la télécommande**  
Distance : à l'intérieur d'environ 7 m (23 pi)  
Angle : environ 20° vers le haut ou le bas, 30° vers la gauche ou la droite

Prises sur panneau arrière (⇒ 9–11)

## Connexion à un téléviseur


Connecter l'appareil à une source d'alimentation après avoir effectué toutes les connexions.

- Il est recommandé de débrancher les câbles d'alimentation de tous les appareils avant d'effectuer les raccordements.
- Utiliser un câble HDMI à haut débit. Aucun câble non conforme à HDMI ne peut être utilisé. Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI Panasonic. Lorsque la sortie vidéo est établie à 1080p, il est nécessaire d'utiliser des câbles HDMI d'une longueur ne dépassant pas 5,0 mètres (16,4 pi).

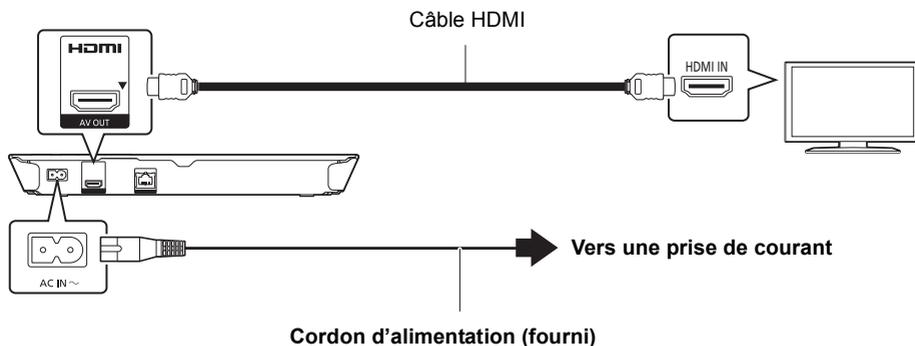

- L'appareil consomme un peu de courant (⇒ 33) même lorsqu'il est hors marche. Pour économiser l'énergie, cet appareil peut être déconnecté s'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

# Connexion à un amplificateur/récepteur

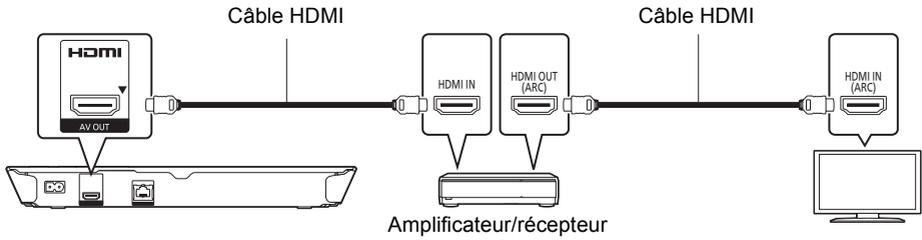

- Régler "Sortie audio numérique" (⇒ 24).
- Lors de l'utilisation d'un téléviseur ou d'un amplificateur/récepteur dont la prise HDMI n'est pas identifiée par l'indication "(ARC)" (non compatible avec ARC), la connexion entre l'amplificateur/récepteur et le téléviseur doit se faire au moyen d'un câble audio numérique optique afin de profiter du rendu audio du téléviseur au moyen de l'amplificateur/récepteur.

# Connexion à un réseau

Les opérations suivantes peuvent être effectuées lorsque l'appareil est connecté à l'Internet via une connexion à un réseau à large bande.


- Mises à jour du micrologiciel (⇒ 14)
- Accès aux fonctions BD-Live (⇒ 18)
- Accès à Service réseau (⇒ 19)
- Accès aux appareils auxiliaires (Réseau domestique) (⇒ 20)

Pour de plus amples renseignements sur la méthode de connexion, se reporter au manuel d'utilisation inclus avec l'appareil raccordé.

## Liaison sans fil à un réseau local (LAN)


- **BD89** : Cet appareil est muni de la fonction Wi-Fi® et peut être connecté à un routeur sans fil.
- **BD79** : Pour la capacité sans fil, connecter l'adaptateur de réseau local sans fil DY-WL5 (vendu séparément). **Seul le modèle DY-WL5 peut être utilisé.**

Lire attentivement le manuel d'utilisation du modèle DY-WL5 avant de l'utiliser.

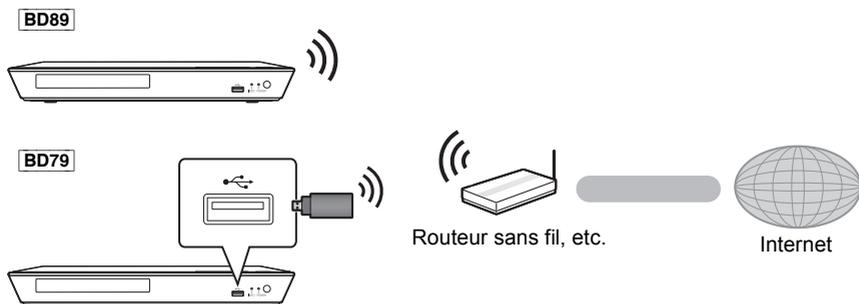

- Pour des informations à jour sur la compatibilité du routeur sans fil, visiter le site Web <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (en anglais seulement.)
- L'appareil n'est pas compatible avec les services de réseau public sans fil fournis dans les aéroports, les gares, les cafés, etc.
- Se reporter à la page 3 pour les précautions à prendre lors de l'établissement d'une liaison à un réseau local sans fil.

## Connexion d'un câble LAN

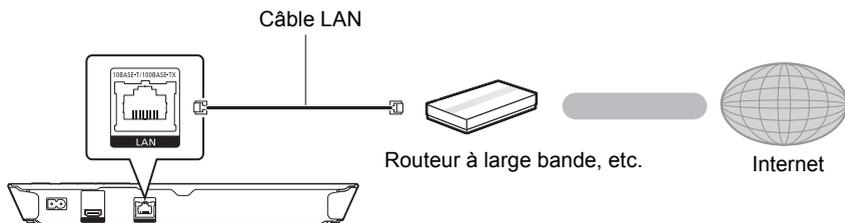

- Utiliser un câble LAN droit de catégorie 5 (STP - paire torsadée blindée) ou plus lors de la connexion d'appareils auxiliaires.
- L'insertion d'un câble autre qu'un câble LAN dans la prise LAN peut endommager l'appareil.

# Paramétrage

## Réglage facile

Après la connexion initiale du lecteur et après avoir appuyé sur [⏻], un écran permettant de faire les paramétrages de base est affiché.

### Préparatifs

**Mettre le téléviseur en marche et sélectionner le signal d'entrée approprié.**

#### 1 Appuyer sur [⏻].

L'écran de configuration s'affiche.

#### 2 Suivre les instructions affichées à l'écran et faire les paramétrages.




- Il est possible d'effectuer ces réglages en tout temps en sélectionnant "Réglage facile" dans le menu configuration. (⇒ 26)

## Configuration réseau simplifiée

Après avoir achevé le "Réglage facile", il est possible d'effectuer la "Configuration réseau simplifiée".

### Connexion par "Réseau câblé"

Sélectionner "Réseau câblé" et appuyer sur [OK].

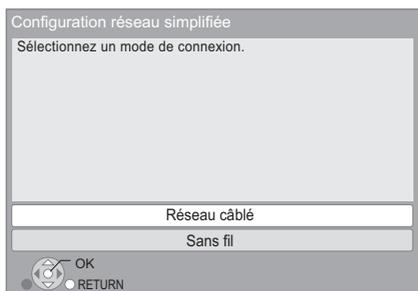


Suivre les instructions affichées à l'écran.

## Connexion par "Sans fil"

#### 1 Sélectionner "Sans fil" et appuyer sur [OK].

**[BD79]** : Si le message "L'adaptateur réseau sans fil (LAN) n'a pas été détecté." est affiché, vérifier que l'adaptateur de réseau local sans fil est correctement inséré. Il est aussi possible d'essayer de régler le problème en le débranchant, puis en le rebranchant. Si le problème persiste, communiquer avec le revendeur.

#### 2 Sélectionner "Recherche de réseau sans fil" ou "WPS (méthode bouton PUSH)" et appuyer sur [OK], suivre les instructions affichées à l'écran et faire les paramétrages.

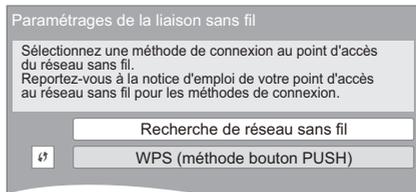

#### ■ "WPS (méthode bouton PUSH)"

Si le routeur sans fil utilisé prend en charge la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup™), il est possible d'effectuer facilement le paramétrage.

#### ■ "Recherche de réseau sans fil"

Les réseaux sans fil disponibles sont affichés.

#### Pour obtenir le nom du réseau (SSID\*) et la clé de chiffrement (mot de passe).

Le réglage par défaut pourrait être imprimé sur le routeur. Si le SSID et le mot de passe ont été changés, consulter la personne en charge du réseau.


Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation fourni avec le routeur sans fil à large bande ou contacter le vendeur de service Internet.

Ex. :



① Sélectionner le nom du réseau et appuyer sur [OK].


- Si le nom du réseau devant être utilisé n'est pas affiché, relancer la recherche en appuyant sur la touche rouge de la télécommande. Le nom d'un SSID furtif ne sera pas affiché. Entrer le nom manuellement.

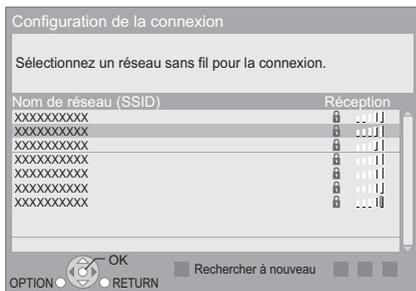

### Pour entrer le nom de réseau (SSID) manuellement

Si le nom de réseau (SSID) n'est pas affiché à l'étape ①, suivre les étapes suivantes.


- 1 Pour afficher l'écran de saisie du nom de réseau (SSID) :  
 Pendant l'affichage du menu d'accueil, appuyer sur la touche [SETTINGS] de la télécommande  
 ⇒ sélectionner "Réseau" et appuyer sur [OK]  
 ⇒ sélectionner "Réglages réseau" et appuyer sur [OK]  
 ⇒ sélectionner "Paramétrages de la liaison sans fil" et appuyer sur [OK]  
 ⇒ sélectionner "Configuration de la connexion" et appuyer sur [OK]  
 ⇒ sélectionner "Réglages manuels" et appuyer sur [OK]
- 2 Appuyer sur [OK] pour sélectionner "Nom de réseau (SSID)" et entrer votre code.

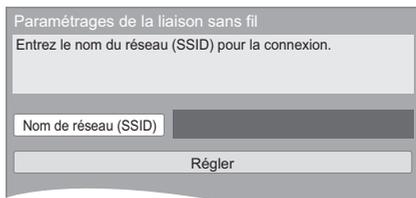

- Si le réseau sans fil est encodé, passer à l'étape ②.


### Lorsque le réseau sans fil est codé

② Appuyer sur [OK] pour sélectionner "Clé de chiffrement".

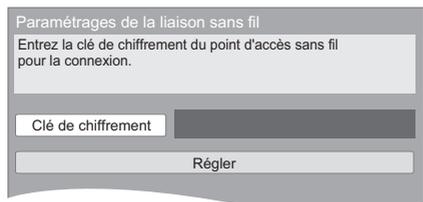

③ Entrer la clé de chiffrement (mot de passe).

- Il est possible de commuter entre les lettres majuscules et minuscules en sélectionnant le bouton "Maj."

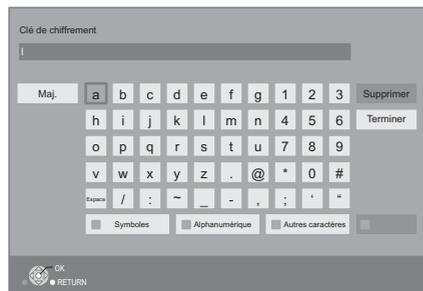

- Se reporter au manuel d'utilisation du routeur ou du concentrateur.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une fonction qui facilite la configuration des paramètres de connexion et de sécurité des périphériques de réseau local sans fil. Pour savoir si le routeur prend en charge la fonction WPS, se reporter au manuel d'utilisation de celui-ci.
- Il est possible d'effectuer ce paramétrage en tout temps en sélectionnant "Configuration réseau simplifiée" dans le menu configuration. (⇒ 25)
- Il est possible d'effectuer ces réglages individuellement à l'aide du menu "Réglages réseau". (⇒ 25)
- Ne pas utiliser cet appareil pour la connexion à un réseau sans fil pour lequel vous ne détenez pas de droits d'usage. Au cours du processus de recherche automatique dans un environnement de réseau sans fil, il peut arriver que des réseaux sans fil (SSID) pour lesquels vous ne détenez pas de droits d'usage soient affichés; ou, l'utilisation de tels réseaux pourrait être considérée comme relevant d'un accès illégal.
- Une fois la configuration réseau effectuée sur cet appareil, les réglages (niveau de chiffrement, etc.) du routeur sans fil peuvent changer. En cas de difficulté à accéder en ligne à partir de l'ordinateur, effectuer la configuration réseau de ce dernier selon les réglages du routeur sans fil.
- Prendre note qu'effectuer un raccordement sans chiffrement pourrait causer le visionnement illégitime par un tiers du contenu d'une communication, ou la fuite de données telles que des renseignements personnels ou secrets.

\* SSID:

Un identifiant de réseau sans fil (Service Set Identification - SSID) est un nom utilisé par un réseau local sans fil pour identifier un réseau donné. La transmission est possible lorsque le SSID des deux appareils est le même.

## Reprogrammation de la télécommande

Si plus d'un lecteur/enregistreur Panasonic est utilisé et que la télécommande sert à en piloter les fonctionnalités, il sera nécessaire de changer le code de commande sur l'un des appareils afin de prévenir ce type de problème. (⇒ 27, "Code de télécommande")

## Mises à jour du micrologiciel

Panasonic diffuse à l'occasion des mises à jour du micrologiciel de cet appareil qui peuvent ajouter des fonctionnalités ou améliorer celles en place. Ces mises à jour sont mises à votre disposition sans frais.

Lorsqu'il est relié à Internet via une connexion à large bande, l'appareil est en mesure de vérifier automatiquement si une nouvelle mise à jour du micrologiciel est disponible.

Lorsqu'une version à jour du micrologiciel est disponible, le message illustré ci-dessous s'affiche.

La version la plus récente du micrologiciel est disponible. Faites la mise à jour dans Configuration.

Pour mettre à jour le micrologiciel

### Appuyer sur [HOME]

⇒ appuyer sur la touche [SETTINGS] de la télécommande

⇒ sélectionner "Système" et appuyer sur [OK]

⇒ sélectionner "Mise à jour du micrologiciel" et appuyer sur [OK]

⇒ sélectionner "Mettre à jour maintenant" et appuyer sur [OK]


NE PAS DÉBRANCHER l'appareil de sa source d'alimentation ou effectuer d'autres opérations pendant le processus de mise à jour du micrologiciel. Une fois le micrologiciel installé, les voyants d'info et d'alimentation à DEL clignotent 3 fois (⇒ 8, "Télécommande et guide de référence"), et "FIN" est affiché à l'écran. L'appareil se remet en marche et l'écran suivant est affiché.

Micrologiciel mis à jour.  
Version courante : x.xx



- Si le téléchargement échoue ou que l'appareil n'est pas connecté à l'Internet, il est possible de télécharger la plus récente version du micrologiciel depuis le site Web indiqué ci-après et de l'enregistrer sur un CD-R en vue de faire la mise à jour.  
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>  
(Ce site est en anglais seulement.)  
Pour afficher la version du micrologiciel sur cet appareil. (⇒ 27, "Info sur la version du micrologiciel")
- Le téléchargement prend quelques minutes. Le temps de téléchargement peut être plus long ou la liaison à l'Internet pourrait ne pas être établie selon le type de connexion.
- Pour que l'appareil ne vérifie pas la disponibilité de la plus récente version du micrologiciel au moment de sa mise en marche, régler le paramètre "Vérification auto de mise à jour" sur "Non". (⇒ 27)

# Mise en place ou retrait d'un support

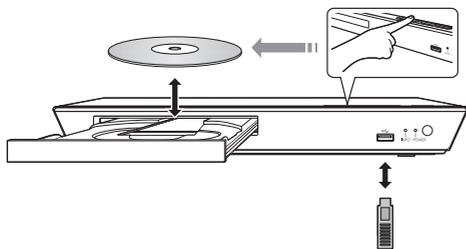

## Nota

- Vérifier le sens du support avant de l'introduire dans l'appareil.
- Si le raccordement d'un appareil Panasonic via un câble USB est effectué, il se peut que l'écran de paramétrage s'affiche sur l'appareil raccordé. Pour de plus amples renseignements, se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil raccordé.

## ATTENTION

Ne pas placer des objets devant l'appareil. Lors de l'ouverture du plateau du disque, celui-ci pourrait entrer en contact avec ces objets et causer des problèmes.

# Menu d'accueil

La plupart des fonctions principales de cet appareil peuvent être pilotées à partir du menu d'accueil.

## Préparatifs


Mettre le téléviseur en marche et sélectionner le signal d'entrée vidéo approprié sur le téléviseur.

### 1 Appuyer sur [ON] pour mettre l'appareil en marche.

- Suite à l'affichage de l'annonce publicitaire d'introduction au service réseau, le menu d'accueil s'affiche.
  - Lors de la connexion au réseau, le contenu de l'annonce publicitaire peut changer.
  - Il est possible de sélectionner de ne pas afficher l'annonce publicitaire sous "Bannière de démarrage" (⇒ 27).

### 2 Appuyer sur [OK] ou [▲, ▼, ◀, ▶] pour sélectionner une rubrique.

- S'il y a d'autres rubriques, recommencer cette étape.

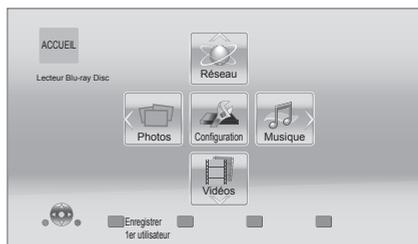

## Vidéos/Photos/Musique

<b>Disque</b>	Lecture du contenu. (⇒ 17)
<b>USB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si de nombreux contenus ont été enregistrés, sélectionner le type de contenu ou le titre.</li> </ul>

## Réseau

<b>Service réseau</b>	Affiche la page d'accueil Service réseau. (⇒ 19)
<b>Réseau domestique</b>	<b>Client DLNA</b> (⇒ 20)
	<b>Moteur de rendu</b> (⇒ 20)

## Configuration

<b>Réglages du lecteur</b>	(⇒ 24)
<b>Gestion USB</b>	(⇒ 18)
<b>Papier peint</b>	Modifie l'arrière-plan du menu d'accueil.

## Pour afficher le menu d'accueil

Appuyer sur [HOME].



- Les rubriques affichées peuvent varier selon le support utilisé.
- Si nécessaire, régler sur "Disque mixte" lors de l'utilisation d'un disque pour des fichiers de données (MP3, JPEG, MKV, etc.) et vidéo (BD-RE et AVCHD). (⇒ 27)


# Mode multi-utilisateur

Ce mode permet aux utilisateurs de personnaliser leurs réglages et de commuter facilement sur les réglages qu'ils ont enregistrés.

Jusqu'à 4 utilisateurs peuvent utiliser leurs propres réglages.

Les réglages suivants peuvent être personnalisés :

- L'icône de l'utilisateur
- Le papier peint du menu d'accueil
- Les réglages audio et vidéo (⇒ 22, 24)

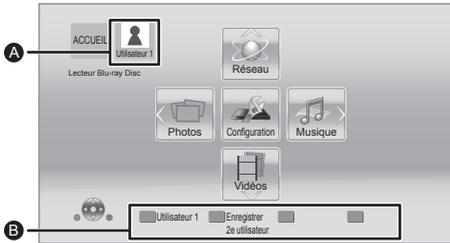

- A** Nom d'utilisateur et icônes sélectionnés
- B** Pour enregistrer un nouvel utilisateur et commuter les utilisateurs au moyen des touches de couleur.

## Enregistrement d'un nouvel utilisateur

- 1 Appuyer sur [HOME].**
- 2 Appuyer sur une touche de couleur pour indiquer qu'il s'agit de l'enregistrement d'un nouvel utilisateur.**
- 3 Sélectionner une rubrique et modifier les paramètres en fonction des indications.**  
Les rubriques suivantes peuvent être sélectionnées.

<b>Entrer pseudonyme</b>	Pour enregistrer un nom d'utilisateur.
<b>Sélectionner icône</b>	Pour enregistrer une icône d'utilisateur. <b>Sélectionner à partir d'illustrations</b> L'image peut être sélectionnée à partir des illustrations fournies. <b>Créer à partir de photos</b> Il est possible de sélectionner une photo sur un support d'enregistrement comme icône. (⇒ 22, "Enregistrement d'icône")
<b>Sélectionner papier peint</b>	Pour enregistrer un fond d'écran pour le menu d'accueil. <ul style="list-style-type: none"><li>• Outre les papiers peints par défaut, il est possible de sélectionner une photo sur un support d'enregistrement comme papier peint. (⇒ 22, "Papier peint")</li></ul>

- 4 Sélectionner "Confirmer" et appuyer sur [OK].**

**Modification des informations de l'utilisateur**  
Sélectionner "Éditer information sur l'utilisateur" dans le menu configuration. (⇒ 27)

## Commutation de l'utilisateur

Appuyer sur les touches de couleur dans le menu d'accueil pour sélectionner l'utilisateur correspondant à la couleur.

# Lecture

## 1 Insérer le support.

La lecture démarre selon le support.

## 2 Sélectionner une rubrique et appuyer sur [OK].

Au besoin, recommencer la marche à suivre.



- LE DISQUE CONTINUE DE TOURNER PENDANT QUE LES MENUS SONT AFFICHÉS. Appuyer sur [■STOP] lorsque la lecture est terminée pour protéger le moteur de l'appareil, l'écran du téléviseur, etc.
- MKV : Une lecture successive n'est pas possible.
- Il n'est pas possible d'effectuer la lecture du contenu vidéo aux formats AVCHD et MPEG2 ayant été transféré sur un support à l'aide de la fonction glisser-déposer ou copier-coller.
- Pour réduire la consommation d'électricité, l'alimentation est coupée automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant environ 30 minutes dans un mode autre que lecture (pause, affichage des menus, affichage d'images fixes, etc.). (compatible avec ENERGY STAR)

## Fonctions de lecture

Les fonctions suivantes pourraient ne pas être disponibles selon le support et son contenu.

### Arrêt

**Appuyer sur [■STOP].**

La position où la lecture a été interrompue est mémorisée.

### Fonction de poursuite de la lecture

Appuyer sur [▶PLAY] pour reprendre la lecture à partir de cette position.

- Cette position n'est plus mémorisée si le support média est retiré.
- **Sur les disques BD-Vidéo incluant BD-J, la fonction de poursuite de la lecture ne peut être utilisée.**

### Pause

**Appuyer sur [||PAUSE].**

- Appuyer de nouveau sur [||PAUSE] ou sur [▶PLAY] pour reprendre la lecture.

### Recherche/Ralenti

#### Recherche

**En mode lecture, appuyer sur [SEARCH◀◀] ou [SEARCH▶▶].**

#### Ralenti

**En mode pause, appuyer sur [SEARCH▶▶].**

L'utilisateur a le choix parmi 5 paliers de vitesse de recherche.

- Musique, MP3, etc. : La vitesse est réglée à un simple palier.
- Appuyer sur [▶PLAY] pour retourner à la vitesse de lecture normale.

### Saut

**En mode lecture ou pause, appuyer sur [◀◀] ou [▶▶].**

Permet de sauter directement à un titre, un chapitre ou une page.

### Image par image

**En mode pause, appuyer sur [▶] (||▶).**

- Maintenir la touche enfoncée pour un défilement en séquence, en marche avant.
- Appuyer sur [▶PLAY] pour retourner à la vitesse de lecture normale.

### Changement du rendu sonore

**Appuyer sur [AUDIO].**

Il est possible de changer le numéro de canal audio et la langue de la piste sonore, etc.

## Affichage de menus et d'informations sur la lecture

### Affichage du menu principal/menu instantané

Appuyer sur [POP-UP MENU/TOP MENU].

- Sélectionner une rubrique et appuyer sur [OK].


### Affichage des messages d'état

En mode lecture, appuyer sur [STATUS].

Les messages à l'écran donnent des informations sur la lecture en cours. Sur chaque pression de [STATUS], les informations affichées peuvent changer ou ne plus apparaître.

- Selon le support et son contenu, il peut ne pas y avoir d'affichage ou celui-ci peut varier.

Ex. : BD-Vidéo

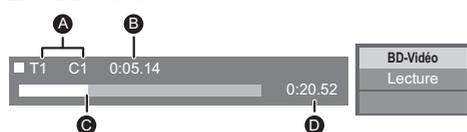

- A** T : Titre, C : Chapitre, PL : Liste de lecture
- B** Durée de lecture écoulée du titre
- C** Position actuelle
- D** Durée totale

Ex. : JPEG



## Fonctions BD-Live

Avec les disques comportant "BD-Live", vous pouvez tirer profit de contenu supplémentaire se trouvant sur Internet.

Pour utiliser la fonction BD-Live, il est nécessaire d'insérer un périphérique USB et d'avoir une connexion Internet.

### 1 Effectuer les connexions réseau et configurer la liaison. (⇒ 11, 12)

- **BD79** : Utiliser un câble de connexion de réseau local pour une connexion réseau.

### 2 Mettre un périphérique USB en place ayant au moins 1 Go d'espace libre.

- Le périphérique USB est utilisé en tant que mémoire locale.

### 3 Mettre en place un disque.

### ■ Suppression de données d'un périphérique USB

Sélectionner "Gestion USB" dans le menu d'accueil (⇒ 15), sélectionner "Effacement de données BD-Vidéo" et appuyer sur [OK].



- Les fonctions utilisables et les modalités d'opération peuvent varier d'un disque à l'autre. Pour de plus amples détails, se reporter aux instructions accompagnant le disque et/ou visiter leur site Web.
- Il pourrait être nécessaire de modifier "Accès Internet BD-Live" pour certains disques (⇒ 26).

## Diaporama

Visionnement d'un diaporama et paramétrages.

### 1 Insérer le support.

### 2 Sélectionner "Photos".

### 3 Sélectionner une rubrique et appuyer sur la touche verte.

Les rubriques suivantes peuvent être sélectionnées.

<b>Débuter diapor.</b>	Lancement du diaporama. Il est possible de visionner, une à une et à intervalles réguliers, les photos du dossier sélectionné.
<b>Intervalle affich.</b>	Changement de l'intervalle d'affichage.
<b>Effet de transition</b>	Sélection de l'effet de passage d'une photo à une autre.
<b>Lect. reprise</b>	Reprise ou non du diaporama.



- Les photos marquées d'un "☒" ne peuvent être prises en charge par cet appareil.

# Service réseau (Utilisation de Netflix, etc.)


Service réseau vous permet d'accéder à des sites Web spécifiques pris en charge par Panasonic et de visionner du contenu Internet tel que des photos, des vidéos, etc., à partir de la page d'accueil Service réseau. Cet appareil ne possède aucune fonction de navigateur et toutes les fonctions des sites Web pourraient ne pas être disponibles.

- Certains services comme Netflix requièrent un compte d'utilisateur.

Pour plus de détails sur votre compte d'utilisateur Netflix, consulter Netflix.

**Service réseau donne accès à de nombreux services Internet, notamment :**

- Service de location de films en ligne
- Service de navigation de ressources vidéo

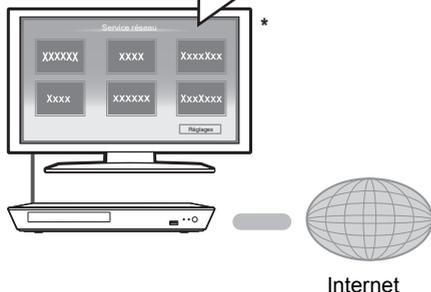

\* Les images ne servent qu'à des fins d'illustrations et peuvent être modifiées sans préavis.

## Préparatifs

- Connexion réseau (⇒ 11)
- Paramétrages réseau (⇒ 12)

## 1 Appuyer sur [INTERNET].

- Il est possible d'accéder directement à Netflix en appuyant sur la touche [NETFLIX].

## 2 Faire une sélection et appuyer sur [OK].

### Pour quitter Service réseau

Appuyer sur [HOME].




- Dans les cas suivants, effectuer les réglages en utilisant les rubriques du menu configuration.
  - Pour le contrôle de l'utilisation de Service réseau.  
(⇒ 26, "Verrouillage du service réseau")
  - Pour la correction de l'heure affichée.  
(⇒ 26, "Fuseau h", "HA")
- Avec une connexion Internet lente, il se peut que l'image ne soit pas affichée correctement. Il est recommandé d'utiliser une connexion à large bande d'au moins 6 Mbits/s.
- S'assurer d'effectuer la mise à jour du micrologiciel lorsqu'un message enjoignant à la mise à jour est affiché à l'écran. Si le micrologiciel n'est pas mis à jour, la fonction Service réseau pourrait ne pas fonctionner correctement.  
(⇒ 14)
- L'écran d'accueil de Service réseau est sujet à des modifications sans préavis.
- Les services disponibles via Service réseau sont la responsabilité de leurs fournisseurs de services respectifs et leurs services peuvent être interrompus temporairement ou définitivement sans préavis. Par conséquent, Panasonic n'émet aucune garantie quant au contenu ni à la continuité de ces services.
- Certaines fonctions des sites Web ou du contenu du service peuvent ne pas être disponibles.
- Certains contenus peuvent être inappropriés pour certains spectateurs.
- Certains contenus peuvent être disponibles seulement dans des pays spécifiques et peuvent être présentés dans des langues spécifiques.

# Réseau domestique

## Lecture de contenu sur le serveur DLNA

Il est possible de partager des photos, des vidéos et des fichiers de musique stockés sur un serveur multimédia certifié DLNA (PC fonctionnant sous Windows 7, téléphone intelligent, etc.) relié à un réseau domestique et de profiter de son contenu sur ce lecteur.


- **À propos des formats pris en charge par le client DLNA** (⇒ 34).
- **Avant utilisation de la fonction DLNA, s'assurer de configurer le serveur DLNA sur le réseau domestique.**

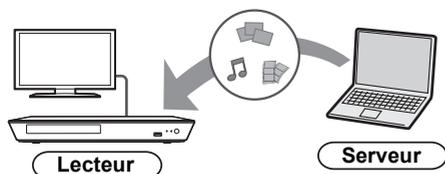

### Préparatifs

- ① Établir la connexion au réseau (⇒ 11) et effectuer les paramètres du réseau (⇒ 12) sur cet appareil.
- ② Effectuer les paramètres du réseau domestique sur l'appareil auxiliaire connecté.
- ③ Ajouter le contenu et le dossier aux bibliothèques du lecteur Windows Media® ou du téléphone intelligent, etc.
  - La liste de lecture du lecteur Windows Media® ne peut qu'effectuer la lecture de contenu stocké dans les bibliothèques.

- 1 Appuyer sur [HOME].**
- 2 Sélectionner "Réseau".**
- 3 Sélectionner "Réseau domestique".**
- 4 Sélectionner "Client DLNA".**
  - La liste peut être mise à jour en appuyant sur la touche rouge de la télécommande.
- 5 Sélectionner l'appareil de lecture et appuyer sur [OK].**
- 6 Sélectionner la rubrique à lire et appuyer sur [OK].**
  - Il pourrait être possible, en appuyant sur [OPTION], d'utiliser des fonctions pratiques selon le contenu.
  - L'écran de commande est affiché au moment du lancement de la lecture. Dans le cas où l'écran de commande ne serait pas affiché, appuyer sur [OK]; appuyer sur [RETURN] pour masquer l'écran de commande.

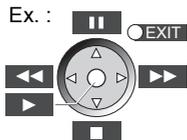


### Pour quitter le réseau domestique

Appuyer sur [HOME].

## Contrôleur multimédia numérique

Il est possible d'utiliser un téléphone intelligent ou une tablette en tant que contrôleur multimédia numérique (DMC) pour faire la lecture sur le moteur de rendu (cet appareil) du contenu du serveur DLNA.

### Applications possibles :

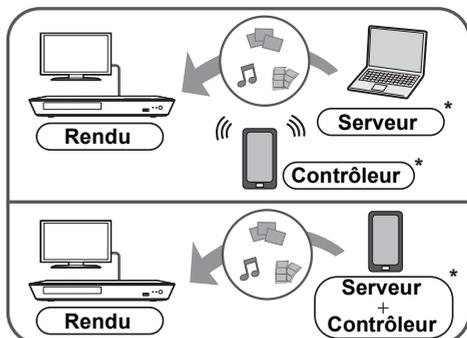

\* Il est nécessaire d'installer un logiciel DMC compatible.

### Préparatifs

Effectuer les étapes ① à ③. (⇒ à gauche)

- ④ Effectuer le paramétrage sous "Paramétrages du périphérique". (⇒ 26)
  - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 16 périphériques.

- 1 Appuyer sur [HOME].**
- 2 Sélectionner "Réseau".**
- 3 Sélectionner "Réseau domestique".**
- 4 Sélectionner "Moteur de rendu".**
- 5 Piloter les périphériques compatibles avec DMC.**

### Pour quitter l'écran Moteur de rendu

Appuyer sur [HOME].



Pour de plus amples détails, se reporter au site Web ci-dessous et au manuel d'utilisation de chaque périphérique.  
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>  
**(en anglais seulement)**

- Selon le contenu et le périphérique connecté, la lecture pourrait ne pas être possible.
- Les rubriques qui apparaissent en gris sur l'affichage ne peuvent pas être lues par l'appareil.
- Cet appareil peut être piloté à partir d'un périphérique connecté seulement lorsque le pilotage se fait au moyen du contrôleur multimédia numérique (DMC).

## “HDMI CEC”

Cet appareil prend en charge la fonction “HDMI CEC” (Consumer Electronics Control).  
Pour plus de détails, se reporter au manuel d'utilisation de chaque appareil utilisé.

### Préparatifs

- ① Régler “HDMI CEC” sur “Oui” (⇒ 27). (Par défaut, le réglage est à “Oui”.)
- ② Régler les opérations “HDMI CEC” sur l'appareil raccordé (ex. : téléviseur).
- ③ Mettre en marche tous les appareils auxiliaires compatibles avec la fonction “HDMI CEC” et sélectionner le canal d'entrée de cet appareil sur le téléviseur raccordé de manière que la fonction “HDMI CEC” fonctionne adéquatement.

**Répéter cette procédure lorsque les connexions ou les réglages sont modifiés.**

## Commutation automatique du signal d'entrée Lien-En marche

Lors du lancement de la lecture sur l'appareil, le téléviseur commutera automatiquement sur le canal d'entrée et l'écran de cet appareil est affiché. De plus, lorsque le téléviseur est hors tension, il sera mis sous tension automatiquement.

## Lien-Hors marche

Lorsque le téléviseur est mis hors marche, tous les autres appareils compatibles avec la fonction “HDMI CEC”, y compris cet appareil, sont automatiquement mis hors marche.



- Le fonctionnement ne peut pas être garanti sur tous les appareils compatibles avec HDMI CEC.

# Menu option

Ce menu donne accès à des opérations et à des paramètres de lecture.

Les options disponibles varient selon le contenu et l'état de l'appareil.

## À propos du mode multi-utilisateur


 : Les paramètres des rubriques identifiées par ce symbole sont sauvegardés par leurs utilisateurs respectifs enregistrés dans le menu d'accueil.

Se reporter à la page 16 pour de plus amples détails sur l'enregistrement des utilisateurs et leur commutation.

## 1 Appuyer sur [OPTION].

- Lors de la lecture de fichier de musique, sélectionner "Réglages de lecture" et appuyer sur [OK].

Ex. : BD-Vidéo

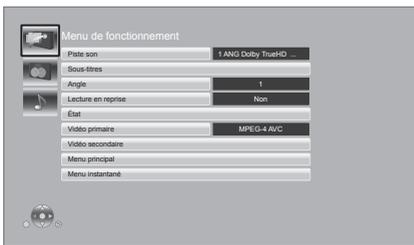

## 2 Sélectionner une rubrique et modifier les paramètres.

### Pour quitter l'écran

Appuyer sur [OPTION].

À propos de la langue : (⇒ 34)

## Menu de fonctionnement

### ■ Piste son

Pour afficher ou changer la piste audio.

### ■ Canal audio

Pour sélectionner le numéro du canal audio.

### ■ Sous-titres

Pour changer les réglages des sous-titres.

### ■ Angle

Pour sélectionner le numéro de l'angle.

### ■ Lecture en reprise

Sélectionne la séquence devant être lue en reprise.

- Les rubriques affichées varient selon le type de support.
- Sélectionner "Non" pour annuler.

### ■ Aléatoire

Pour activer ou désactiver le mode aléatoire.

### ■ Débuter diaporama

Pour lancer un diaporama.

### ■ État

Pour afficher les messages d'état.

### ■ Pivoter droite

### ■ Pivoter gauche

Pour la rotation des photos.

### ■ Papier peint

Pour régler une image fixe comme papier peint du menu d'accueil. (⇒ 15)

### ■ Enregistrement d'icône

Pour régler une image fixe comme icône d'utilisateur. (⇒ 16)

## ■ Vidéo

La méthode d'enregistrement vidéo s'affiche.

## ■ Vidéo primaire

La méthode d'enregistrement vidéo primaire s'affiche.

## ■ Vidéo secondaire

<b>Vidéo</b>	Pour activer ou désactiver l'affichage des images. La méthode d'enregistrement vidéo s'affiche. <ul style="list-style-type: none"><li>• Durant la recherche/lecture au ralenti ou le défilement image par image, seule la piste vidéo principale est affichée.</li></ul>
<b>Piste son</b>	Pour activer ou désactiver la piste son et sélectionner la langue.

## ■ Menu principal

Affichage du menu principal.

## ■ Menu instantané

Affichage du menu instantané.

## ■ Menu

Affichage du menu.

## Réglages vidéo

### ■ Mode image

Sélectionner la qualité de l'image pendant le visionnement.

- Si "Utilisat." a été sélectionné, il est possible d'établir les paramètres dans "Réglage de l'image".

### ■ Réglage de l'image

Il est possible de modifier les paramètres de la qualité d'image.

### ■ Progressif

Sélectionner la méthode de conversion au signal progressif approprié au matériel.

- Lorsque le contenu est déformé, changer les paramètres de "Auto" à "Vidéo".

### ■ 24p

Les films et le contenu enregistré au format DVD-Vidéo en 24p sont reproduits au format 24p.

- Seulement lorsque "Sortie 24p" a été réglé sur "Oui" (⇒ 24).

### ■ Rétablir réglages vidéo par défaut

Permet de rétablir les paramètres par défaut de l'image.

## Réglages audio

### ■ Optim. dialogues

Le volume sur le canal centre est monté de manière à rendre les dialogues plus faciles à entendre.

- Cette fonction n'a d'effet que si "Sortie audio numérique" est réglé sur "PCM" (⇒ 24).

# Menu configuration


Modifier les paramètres de l'appareil s'il y a lieu. Les réglages demeurent inchangés même si l'appareil est mis dans le mode veille.

Certaines rubriques dans le menu configuration sont identiques au menu option. Il est possible d'obtenir le même effet avec les deux menus.

## À propos du mode multi-utilisateur

 : Les paramètres des rubriques identifiées par ce symbole sont sauvegardés par leurs utilisateurs respectifs enregistrés dans le menu d'accueil. Se reporter à la page 16 pour de plus amples détails sur l'enregistrement des utilisateurs et leur commutation.

## 1 Pendant l'affichage du menu d'accueil, appuyer sur [SETTINGS].

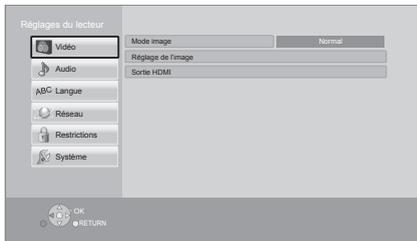

## 2 Sélectionner une rubrique et modifier les paramètres.

**Pour quitter l'écran**  
Appuyer sur [HOME].

### Vidéo

■ **Mode image**  (⇒ 23)

■ **Réglage de l'image**  (⇒ 23)

■ **Sortie HDMI**

Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages suivants.

#### ➤ Résolution HDMI

Les rubriques prises en charge par les appareils connectés sont indiquées sur l'écran par le symbole "✱". La sélection d'une rubrique non identifiée par le symbole "✱" peut entraîner l'affichage d'images distordues.

- Si "Auto" est réglé, l'appareil sélectionne automatiquement la résolution convenant le mieux au téléviseur raccordé.
- Pour reproduire un signal vidéo haute définition converti au format 1080p, il est nécessaire de connecter l'appareil directement à un téléviseur compatible avec la haute définition 1080p (téléviseur à haute définition). Si l'appareil est connecté à un téléviseur à haute définition par le truchement d'un autre appareil auxiliaire, ce dernier doit aussi être compatible à un signal 1080p.

#### ➤ Sortie 24p

Lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur qui prend en charge un signal vidéo 1080/24p, l'appareil affiche le contenu enregistré (films, etc.) dans ce format à une cadence de 24p\*.

- Lors de la lecture d'images DVD-Vidéo, régler sur "Oui", puis régler également "24p" dans "Réglages vidéo" (⇒ 23) à "Oui".
- Lorsque des images BD-Vidéo/DVD-Vidéo au format autre que 24p sont lues, les images sont rendues à la cadence de 60p.

#### ➤ Sortie couleurs profondes

Ce réglage sert à sélectionner si la fonction Couleurs profondes est utilisée lorsqu'un téléviseur compatible est raccordé.

#### ➤ Drapeau du type de contenu

Selon le contenu en lecture, le téléviseur reproduira l'image en s'adaptant à la méthode optimale lorsqu'un téléviseur prenant en charge cette fonction est connecté.

\* Il s'agit d'une image progressive enregistrée à une cadence de 24 images à la seconde (film cinématographique). Plusieurs films au format BD-Vidéo sont enregistrés à la cadence de 24 images à la seconde conformément aux spécifications du cinéma sur pellicule.

### Audio

■ **Optim. dialogues**  (⇒ 23)

■ **Compression dynamique**

Pour une lecture à faible volume mais dont les dialogues demeurent aisément audibles. (Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD seulement)

- La fonction "Auto" n'est effective qu'avec Dolby TrueHD.

■ **Sortie audio numérique**

Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages suivants.

#### ➤ Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD

##### ➤ DTS/DTS-HD

Sélectionner le signal audio.

- Sélectionner "PCM" si l'appareil auxiliaire raccordé ne peut effectuer le décodage du signal choisi. Cet appareil décode le format audio et achemine le signal à l'appareil auxiliaire raccordé.
- Un réglage impropre peut entraîner du bruit.

### ➤ **Audio secondaire BD-Vidéo**

Sélectionner si les pistes audio primaires et secondaires doivent être mélangées ou non (incluant le bruit de cliquage).

Si "Non" est sélectionné, l'appareil ne reproduit que les pistes audio primaires.

### ■ **Mélange-abaissement**

Sélectionner le système de mélange-abaissement des signaux multicanaux à 2 canaux.

- Sélectionner "Ambio encodée" lorsque l'appareil auxiliaire raccordé prend en charge la fonction d'ambiophonie virtuelle.
- L'effet de mélange-abaissement n'est pas disponible lorsque "Sortie audio numérique" est réglé sur "Train bits".
- Le signal audio sera rendu au format "Stéréo" (2 canaux) dans les conditions suivantes :
  - Lecture AVCHD
  - Lecture de la piste audio secondaire (incluant le bruit de cliquage).

### ■ **DTS Neo:6**

Le réglage audio à 2 canaux (2.1 canaux) est étendu à 7 canaux (7.1 canaux) avant sa sortie.

- Cette fonction est disponible lorsque les conditions suivantes sont respectées :
  - Un signal audio autre que Dolby est rendu.
  - Un signal audio enregistré à 96 kHz ou inférieur est rendu.
  - "Sortie audio numérique" est réglé à "PCM" lorsqu'un signal audio autre que PCM est rendu.

## **Langue**

### ■ **Langue audio**

Sélectionner la langue de la piste son.

- Si "Version originale" est réglé, la langue originale de chaque disque sera sélectionnée.
- Entrer un code (⇒ 34) si "Autre \*\*\*\*" a été sélectionné.

### ■ **Langue des sous-titres**

Sélectionner la langue des sous-titres.

- Si "Auto" est réglé, et que la langue sélectionnée sous "Langue audio" n'est pas disponible sur le disque, les sous-titres de cette langue s'afficheront automatiquement s'ils sont disponibles.
- Entrer un code (⇒ 34) si "Autre \*\*\*\*" a été sélectionné.

### ■ **Langue du menu**

Sélectionner la langue des menus.

- Entrer un code (⇒ 34) si "Autre \*\*\*\*" a été sélectionné.

### ■ **Texte des sous-titres**

Sélectionner une rubrique appropriée en fonction de la langue d'affichage choisie pour le texte des sous-titres sur les disques MKV.

- Cette rubrique n'est affichée qu'après la lecture d'un fichier.

### ■ **Langue de l'affichage**

Sélectionner la langue d'affichage des menus et des messages à l'écran.

## **Réseau**

### ■ **Configuration réseau simplifiée (⇒ 12)**

#### ■ **Réglages réseau**

Il est possible de configurer les paramètres réseau individuellement.

Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages suivants.

#### ➤ **Mode connexion au réseau local (LAN)**

Sélectionner la méthode de connexion.

#### ➤ **Paramétrages de la liaison sans fil**

Cette rubrique permet le réglage des paramètres de connexion et du routeur sans fil en plus de la vérification des paramètres de connexion actuels et de l'état.

#### **Configuration de la connexion**

L'assistant de configuration du routeur sans fil s'affichera.

#### **Réglage du mode de vitesse double (2,4 GHz)**

Régler la vitesse de connexion pour la bande sans fil 2,4 GHz.

- Lors de la connexion à l'aide du "Mode vitesse 2x (40 MHz)", 2 canaux utilisent la même bande de fréquence, ce qui résulte en un risque accru d'interférences. Ceci peut provoquer la réduction de la vitesse de la connexion ou l'instabilité de celle-ci.

#### ➤ **Réglages adresse IP/DNS**

Permet de vérifier l'état de la connexion réseau et d'établir les réglages tels que l'adresse IP et DNS. Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages pertinents.

#### ➤ **Réglages du serveur mandataire**

Permet de vérifier l'état de la connexion avec le serveur mandataire et d'effectuer des réglages. Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages pertinents.

## ➤ Réglages du service réseau (⇒ 19)

Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages suivants.

### Fuseau h

Régler l'heure de l'appareil en fonction de l'endroit où l'appareil se trouve.

- Certains contenus Service réseau exigent le réglage du fuseau horaire. Régler le fuseau horaire au besoin.

### HA

Sélectionner "Oui" pour utiliser l'heure avancée.

## ➤ Connexion au lecteur réseau

Il est possible d'accéder au dossier partagé d'appareils auxiliaires non compatibles avec DLNA, tels qu'un PC fonctionnant sous Windows XP, pour effectuer la lecture de vidéos, d'images et de fichiers de musique sur cet appareil.

Pour plus de détails concernant les réglages et la méthode d'opération des appareils auxiliaires raccordés, se reporter au site web suivant.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>  
(en anglais seulement)

## ➤ Paramétrages du périphérique (⇒ 20)

Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages suivants.

### Pilotage de périphérique

Activer pour pilotage par DMC (contrôleur multimédia numérique).

- Si "Oui" est sélectionné, "Démarrage rapide" sera activé.

### Entrée du nom du périphérique

Régler le nom de cet appareil aux fins d'affichage sur les appareils auxiliaires raccordés.

### Type d'enregistrement

<b>Auto</b>	Autorise la connexion à tous les appareils auxiliaires raccordés à cet appareil.
<b>Manuel</b>	Permet de régler l'autorisation de connexion pour chaque appareil auxiliaire raccordé à cet appareil.

### Liste de périphériques

L'enregistrement/désenregistrement des appareils auxiliaires affichés peut être effectué lorsque "Manuel" sous "Type d'enregistrement" est sélectionné.

## ➤ Accès Internet BD-Live (⇒ 18)

Il est possible de restreindre l'accès Internet lors de l'utilisation des fonctions BD-Live.

- Si "Permettre(Limité)" est réglé, l'accès Internet n'est permis que pour le contenu BD-Live ayant un certificat de propriété de contenu.

## Restrictions

Le même mot de passe est utilisé pour les fonctions suivantes.

Ne pas oublier le mot de passe.

### ■ Restrictions DVD-Vidéo

Fixer un niveau de restriction pour la lecture de DVD-Vidéo.

### ■ Restrictions BD-Vidéo

Fixer un âge minimum pour la lecture de BD-Vidéo.

### ■ Verrouillage du service réseau

Il est possible de restreindre l'utilisation de Service réseau.

## Système

### ■ Réglage facile

Pour effectuer des réglages de base.

### ■ Configuration de l'affichage

Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages suivants.

#### ➤ Format télé

Régler en fonction du type de téléviseur utilisé.

Lorsqu'un téléviseur avec écran 4:3 est connecté et que le contenu en lecture est au format 16:9 :

<b>4:3 Pan. &amp; balay.</b>	Les deux côtés de l'image sont rognés de manière que l'image puisse remplir l'écran. Lors de la lecture de disque BD-Vidéo, le signal vidéo est transmis comme "4:3 Boîte lettres".	
<b>4:3 Boîte lettres</b>	Des bandes noires s'affichent dans le haut et le bas de l'écran.	

Lorsqu'un téléviseur avec écran panoramique 16:9 est connecté et que le contenu en lecture est au format 4:3 :

<b>16:9</b>	L'image est affichée au format 4:3 au centre de l'écran.
<b>Plein 16:9</b>	L'image est affichée en plein écran comme une image 16:9 étirée horizontalement.

### ➤ **Fonction économiseur d'écran**

Cette fonction sert à prévenir la rétention d'image à l'écran.

- Lorsque ce paramètre est réglé sur "Oui" : Si, pendant l'affichage d'une liste de contenu aucune opération n'est effectuée après 10 minutes, l'écran passe automatique au menu d'accueil.
- Cette fonction n'est pas disponible durant la lecture ou lors d'une pause, etc.

### ➤ **Messages à l'écran**

Sélectionner si oui ou non les messages sont automatiquement affichés.

### ➤ **HDMI CEC**

Régler pour l'utilisation de la fonction "HDMI CEC" lors de la connexion à un périphérique prenant en charge "HDMI CEC".

- Sélectionner "Non" lorsque la fonction "HDMI CEC" n'est pas utilisée.

### ■ **Réglages de l'appareil**

Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages suivants.

#### ➤ **Disque mixte**

Sélectionner la lecture de contenu sur les disques contenant des fichiers de données et vidéo.

- Si "MP3/JPEG/MKV" est sélectionné, les éléments au menu vidéo (sauf MKV) ne peuvent pas être lus.
- Si "BD-DAV/AVCHD" est sélectionné, les fichiers de données ne peuvent pas être lus.

#### ➤ **Éditer information sur l'utilisateur**

Modifie les renseignements sur l'utilisateur enregistrés dans le menu d'accueil

### ■ **Bannière de démarrage**

Sélectionner l'affichage ou non d'une annonce publicitaire suite à la mise en marche de cet appareil. (⇒ 15)

### ■ **Démarrage rapide**

L'appareil démarre plus rapidement lorsqu'il est mis en marche.

- Lorsque cette fonction est réglée sur "Oui", l'unité de contrôle interne sera alimentée et la consommation d'énergie à l'état d'inactivité sera plus élevée que lorsque la fonction est désactivée.
- (À propos de la consommation d'énergie ⇒ 33)

### ■ **Code de télécommande**

Modifier le code de la télécommande lorsque d'autres appareils Panasonic répondent à cette télécommande.

### ■ **Mise à jour du micrologiciel (⇒ 14)**

Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages suivants.

#### ➤ **Vérification auto de mise à jour**

Lorsque l'appareil demeure connecté à l'Internet, il vérifie au moment de sa mise en marche la disponibilité de la plus récente version du micrologiciel; l'utilisateur peut alors décider d'effectuer la mise à jour si nécessaire.

#### ➤ **Mettre à jour maintenant**

Il est possible de mettre à jour le micrologiciel sur demande (à la condition qu'une mise à jour est disponible).

### ■ **Informations système**

Appuyer sur [OK] pour afficher les réglages suivants.

#### ➤ **Licence**

Les informations au sujet du logiciel utilisé par cet appareil sont affichées.

#### ➤ **Info sur la version du micrologiciel**

Pour afficher la version du micrologiciel de cet appareil et du module de liaison sans fil.

### ■ **Réinitialisation**


Cela rétablit tous les réglages des menus de configuration et d'option à leurs valeurs par défaut, à l'exception de certains réglages relatifs au réseau, aux restrictions, au code de la télécommande, à la langue, etc.

# Voyants à DEL

Les erreurs sont indiquées à l'aide du voyant d'info à DEL.

Confirmer les rubriques suivantes en les faisant correspondre à l'état d'affichage du voyant d'info à DEL sur le devant de cet appareil.

- Si l'état d'affichage du voyant d'info à DEL n'est pas modifié après avoir effectué les étapes décrites dans le tableau ci-dessous, contacter le revendeur Panasonic.

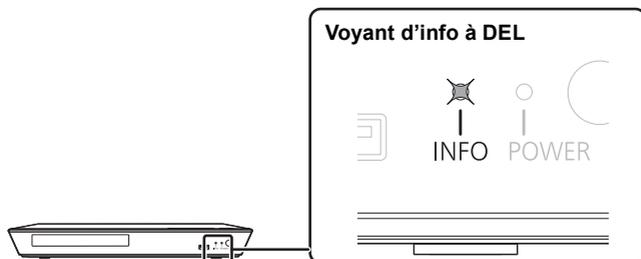

Voyant d'info à DEL	Description
Clignote 6 fois	La télécommande et l'appareil n'utilisent pas les mêmes codes de commande. "Télécommande □" est affiché à l'écran. Appuyer et maintenir enfoncé [OK] et la touche correspondant au numéro affiché ("□") pendant au moins 5 secondes.
S'allume	Le périphérique USB consomme trop d'énergie. Déconnecter ou retirer le périphérique USB de l'appareil. Le périphérique USB pourrait être incompatible.
Clignote	Les raisons suivantes sont possibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disque protégé par des droits d'auteur ne peut être lu. L'un des périphériques connectés à cet appareil (téléviseur, amplificateur, etc.) ne prend pas en charge la protection de droits d'auteur.</li> <li>• La température de cet appareil est élevée et il est passé en mode veille pour des raisons de sécurité. Attendre environ 30 minutes. Installer l'appareil dans un endroit bien aéré.</li> </ul>
Clignote 3 fois	Le disque inséré ne peut être lu car l'information sur les droits d'auteur n'est pas valide.

# Messages

Vérifier ce qui suit lorsque des messages sont affichés à l'écran.

---

## Lecture impossible.

- Un disque non compatible a été mis en place (disque au format vidéo PAL, etc.).

---

## Affichage impossible sur cet appareil.

- Le fichier image n'est pas compatible.

---

## Aucun disque n'est inséré.

- Le disque pourrait être sens dessus dessous.

---

## ⊘ Cette opération n'est pas disponible.

- Certaines opérations ne sont pas prises en charge par cet appareil. (Par exemple, la lecture arrière au ralenti, etc.)

---

## L'adresse IP n'a pas été réglée.

- "Adresse IP" sous "Réglages adresse IP/DNS" est "----.----.----.----". Régler "Adresse IP", "Masque de sous-réseau" et "Passerelle par défaut". (Si nécessaire, activer l'acquisition automatique d'adresse.)

---

## Le point d'accès sans fil a un niveau faible de sécurité réseau. Il est recommandé de passer à un niveau de sécurité plus élevé.

- Régler un niveau de sécurité plus élevé en consultant le manuel d'utilisation du routeur sans fil.
-

# Guide de dépannage

Avant d'appeler un centre de service, faire les vérifications décrites ci-dessous.

## La plus récente version du micrologiciel est-elle installée?

Panasonic améliore sans cesse le micrologiciel de cet appareil afin que ses clients puissent profiter des technologies les plus récentes. (⇒ 14)



Effectuer les vérifications suivantes et consulter notre site Web pour plus d'informations.  
<http://www.panasonic.ca>



Ou consulter notre site Web pour trouver un centre de service.

Il est facile de trouver un centre de service dans votre région sur notre site Web.

Autres informations de soutien :  
"Certificat de garantie limitée" (⇒ 37).

## Les phénomènes suivants ne sont le signe d'aucune défectuosité de l'appareil :

- Bruits réguliers entendus pendant la rotation du disque.
- Perturbation de l'image pendant une recherche.

## ■ L'appareil ne répond à aucune commande.

Débrancher le cordon d'alimentation et le rebrancher après une minute d'attente.

## ■ Il n'est pas possible d'éjecter le disque.

- ① Mettre l'appareil en marche.
- ② Maintenir enfoncées en même temps la touche [OK], la touche bleue et la touche jaune de la télécommande pendant plus de 5 secondes.
  - Les voyants d'info et d'alimentation à DEL clignotent et "00RET" est affiché à l'écran.
- ③ Appuyer sur [▶] (à droite) de la télécommande jusqu'à ce que "06FTO" soit affiché à l'écran.
- ④ Appuyer sur [OK].

## Opération

### Rétablissement des réglages par défaut

- Sélectionner "Oui" sous "Réinitialisation" dans le menu configuration. (⇒ 27)

### Rétablissement de tous les paramètres par défaut

- Effectuer la réinitialisation comme suit :
  - ① Mettre l'appareil en marche.
  - ② Maintenir enfoncées en même temps la touche [OK], la touche bleue et la touche jaune de la télécommande pendant plus de 5 secondes.
    - Les voyants d'info et d'alimentation à DEL clignotent et "00RET" est affiché à l'écran.
  - ③ Appuyer sur [▶] (à droite) de la télécommande jusqu'à ce que "08FIN" soit affiché à l'écran.
  - ④ Maintenir enfoncée la touche [OK] pendant plus de 5 secondes.

### La télécommande ne fonctionne pas adéquatement.

- Changer les piles de la télécommande. (⇒ 5)
- La télécommande et l'appareil n'utilisent pas les mêmes codes de commande. Si "Télécommande □" est affiché à l'écran lorsqu'une touche de la télécommande est appuyée, changer le code sur la télécommande. (⇒ 27, 28)

### Le mode syntonisateur télé n'est pas affiché lorsque le téléviseur est mis en marche.

- Ce phénomène peut se produire selon la configuration du téléviseur lorsque "Démarrage rapide" est réglé sur "Oui".
- Selon le téléviseur, ce phénomène peut être prévenu en raccordant à nouveau le câble HDMI à une prise d'entrée HDMI différente ou en modifiant les réglages de la connexion HDMI automatique.

### En cas d'omission du mot de passe pour les restrictions.

#### Pour annuler le niveau des restrictions.

- Le niveau des restrictions est réinitialisé.
  - ① Mettre l'appareil en marche.
  - ② Maintenir enfoncées en même temps la touche [OK], la touche bleue et la touche jaune de la télécommande pendant plus de 5 secondes.
    - Les voyants d'info et d'alimentation à DEL clignotent et "00RET" est affiché à l'écran.
  - ③ Appuyer sur [▶] (à droite) de la télécommande jusqu'à ce que "03 VL" soit affiché à l'écran.
  - ④ Appuyer sur [OK].

## **La connexion USB n'est pas reconnue correctement.**

- Débrancher, puis rebrancher le câble USB. Si la reconnaissance n'est toujours pas possible, mettre l'appareil hors marche, puis le remettre en marche.
- Les périphériques USB pourraient ne pas être reconnus par cet appareil lors de l'une des connexions suivantes :
  - à l'aide d'un concentrateur USB
  - à l'aide d'un câble d'extension USB autre que celui fourni avec l'adaptateur de réseau local sans fil DY-WL5 (vendu séparément)
- Si un disque dur USB est connecté à cet appareil, utiliser le câble de raccordement USB fourni avec le disque dur.

## **Image**

### **Le signal vidéo du lecteur n'est pas affiché à l'écran du téléviseur.**

#### **L'image est distordue.**

- Une résolution incorrecte est sélectionnée dans "Résolution HDMI". Réinitialiser les paramètres comme suit :
  - ① Mettre l'appareil en marche.
  - ② Maintenir enfoncées en même temps la touche [OK], la touche bleue et la touche jaune de la télécommande pendant plus de 5 secondes.
    - Les voyants d'info et d'alimentation à DEL clignotent.
  - ③ Maintenir enfoncées la touche [8] et la touche bleue de la télécommande simultanément pendant plus de 5 secondes.  
Effectuer le réglage à nouveau. (⇒ 24)
    - Lorsque les signaux audio aux formats Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD et DTS-HD ne sont pas rendus correctement, sélectionner "Oui" sous la rubrique "Réinitialisation" et effectuer les réglages appropriés. (⇒ 27)

### **Le signal vidéo n'est pas rendu en haute définition.**

- Vérifier le paramétrage de "Résolution HDMI" dans le menu configuration. (⇒ 24)

### **Aucuns sous-titres ne sont affichés.**

- Si le balayage progressif a été sélectionné, les sous-titres pour malentendants ne peuvent être affichés.

### **Les sous-titres chevauchent les sous-titres pour malentendants enregistrés sur les disques.**

- Désactiver les sous-titres ou la fonction d'affichage des sous-titres pour malentendants du téléviseur. (⇒ 22)

### **Une bande noire s'affiche sur les bords de l'écran.**

#### **Le format télé est anormal.**

- Vérifier que le "Format télé" est correctement réglé. (⇒ 26)
- Ajuster le réglage du format sur le téléviseur.

## Audio

### Le type audio sélectionné n'est pas entendu.

- Vérifier les connexions et les réglages "Sortie audio numérique". (⇒ 10, 24)
- 

## Lecture

### Le disque ne peut être lu.

- Le disque est peut-être sale. (⇒ 5)
  - Le disque n'a pas été finalisé. (⇒ 7)
- 

### L'affichage de photos (JPEG) est anormal.

- Les images éditées sur un PC, telles les images JPEG progressif, pourraient ne pas être affichées.
- 

### Il n'est pas possible d'effectuer la lecture de contenu BD-Live.

- Vérifier que l'appareil est connecté à Internet haute vitesse. (⇒ 11)
  - Connecter cet appareil au réseau à l'aide d'une connexion câblée.
  - Vérifier les paramètres de "Accès Internet BD-Live". (⇒ 26)
  - Vérifier qu'un périphérique USB est inséré dans la prise USB. (⇒ 15)
- 

## Réseau

### La connexion au réseau ne peut être établie.

- Vérifier la connexion Internet et ses paramètres. (⇒ 11, 12, 25)
  - Il pourrait y avoir des obstacles qui empêchent cet appareil de détecter le réseau. Déplacer cet appareil et le routeur sans fil plus près l'un de l'autre. Cet appareil pourrait alors détecter le nom du réseau (⇒ 13, "SSID").
  - Se reporter au manuel afférent à chaque appareil et apporter les corrections qui s'imposent.
- 

### Impossible de lire le titre actuel.

- Confirmer la connexion au réseau et les réglages. (⇒ 11, 12, 25)
- 

### Lors de l'utilisation d'une connexion réseau local sans fil, le signal vidéo du serveur multimédia certifié DLNA n'est pas rendu ou des trames vidéo sont sautées au cours de la lecture.

- Un routeur à taux de transfert plus élevé, tel qu'un routeur sans fil 802.11n (2,4 GHz) peut résoudre le problème. Lors de l'utilisation d'un routeur sans fil 802.11n (2,4 GHz), il est nécessaire de régler le type de chiffrement sur "AES".  
L'utilisation simultanée avec un four à micro-ondes, téléphone sans fil, etc., à 2,4 GHz peut interrompre la connectivité ou causer d'autres problèmes.
  - À l'écran "Paramétrages de la liaison sans fil" (⇒ 25), la luminosité en continu d'au moins 4 indicateurs de "Réception" est la condition requise pour une connexion stable. Si 3 indicateurs ou moins sont allumés ou si la connexion est interrompue, changer l'emplacement ou l'angle de positionnement du routeur sans fil et vérifier si l'état de la connexion s'est améliorée. En cas de non-amélioration, connecter à un réseau câblé et effectuer à nouveau la "Configuration réseau simplifiée" (⇒ 12).
-

# Spécifications

## Générales

<b>Format du signal</b>	NTSC
<b>Température de fonctionnement</b>	+5 °C à +35 °C (+41 °F à +95 °F)
<b>Humidité relative</b>	10 % à 80 % HR (sans condensation)
<b>Sortie HDMI AV</b>	Connecteur de sortie : Type A (19 broches) : 1 jeu
<b>Prise USB</b>	USB2.0 : 1 jeu
<b>Ethernet</b>	10BASE-T/100BASE-TX 1 jeu
<b>BD89   WLAN</b> (réseau local sans fil)	<b>Conformité :</b> IEEE802.11 b/g/n
	<b>Gamme de fréquences :</b> Bande de 2,4 GHz
	<b>Sécurité :</b> WPA™/WPA2™ (Type de chiffrement : TKIP/AES, Type d'authentification : PSK*), WEP (64 bits/128 bits)
<b>Faisceau laser</b>	<b>Produit à laser classe I</b> <b>Longueur d'onde :</b> 785 nm (CD)/660 nm (DVD)/ 405 nm (BD) <b>Puissance du faisceau :</b> Système de protection empêchant tout rayonnement dangereux
<b>Alimentation</b>	<b>120 V c.a., 60 Hz</b>
<b>Consommation</b>	<b>Environ 11 W</b>
<b>Consommation dans le mode veille</b>	<b>Environ 0,5 W</b>
<b>Consommation dans le mode veille au démarrage rapide</b>	<b>Environ 3,5 W</b>
<b>Dimensions (L×H×P)</b>	330 mm×38 mm×179 mm (13 po×1 1/2 po×7 1/16 po) (environ)
<b>Poids</b>	Environ 1,0 kg (2,2 lb)

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- \* (Modulation par déplacement de phase - MDP)

## Format de fichier

Format du fichier	Extension	Informations supplémentaires
<b>MP3</b>	“.MP3”, “.mp3”	Cet appareil prend en charge les étiquettes ID3. Toutefois, seuls les titres, les noms d'artistes et les noms d'album peuvent être affichés.
<b>JPEG</b>	“.JPG”, “.jpg”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOTION JPEG et JPEG progressif ne sont pas pris en charge.</li> <li>• Il pourrait ne pas être possible de visionner les images dont la structure du dossier ou le nom de fichier a été modifié sur un PC ou un autre appareil.</li> </ul>
<b>MKV</b>	“.MKV”, “.mkv”  <b>Fichier texte des sous-titres</b> “.SRT”, “.srt”, “.SSA”, “.ssa”, “.ASS”, “.ass”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le fichier vidéo et le fichier texte des sous-titres sont contenus dans le même dossier, et les noms de fichier sont les mêmes à l'exception de ceux des extensions de fichier.</li> <li>• La lecture de certains fichiers MKV pourrait ne pas être possible selon la résolution vidéo et la cadence d'image.</li> </ul>
<b>FLAC</b>	“.FLAC”, “.flac”	Fréquence d'échantillonnage maximum : 192 kHz/24 bits
<b>WAV</b>	“.WAV”, “.wav”	Fréquence d'échantillonnage maximum : 192 kHz/24 bits
<b>AAC</b>	“.M4A”, “.m4a”, “.AAC”, “.aac”	Cet appareil prend en charge les étiquettes ID3. Fréquence d'échantillonnage maximum : 48 kHz/320 kbps
<b>WMA</b>	“.WMA”, “.wma”	Cet appareil prend en charge les étiquettes ID3. Fréquence d'échantillonnage maximum : 48 kHz/355 kbps

- La lecture pourrait ne pas être possible ou l'ordre de lecture pourrait varier avec certaines structures de dossiers ou de type d'enregistrement.

## Informations audio

La sortie audio diffère selon le paramétrage de l'appareil. (⇒ 24, "Sortie audio numérique")

- Le nombre de canaux indiqué représente le nombre maximum de canaux de sortie lorsque connecté à un amplificateur/récepteur compatible avec le format audio pertinent.

	"Sortie audio numérique"	
	"Train bits" <sup>1</sup>	"PCM" <sup>2</sup>
<b>Canal de sortie</b> <sup>3</sup>	Sortie du signal original <sup>1</sup>	BD-Vidéo : PCM 7.1 canaux <sup>1</sup> DVD-Vidéo : PCM 5.1 canaux

<sup>1</sup> Si "Audio secondaire BD-Vidéo" est réglé sur "Oui", le contenu audio sera reproduit au format Dolby Digital, DTS Digital Surround ou PCM 5.1 canaux.

<sup>2</sup> Le nombre maximum de canaux aux fins d'ambiphonie au format Dolby est PCM 2 canaux.

<sup>3</sup> Lorsque "DTS Neo:6" est réglé sur "Cinéma" ou "Musique", 2 canaux (2.1 canaux) audio autre que le son Dolby peut être étendu et rendu sur 7 canaux (7.1 canaux). (⇒ 25)

## Formats pris en charge pour DLNA

- Les fichiers aux formats qui ne sont pas prise en charge par le serveur DLNA ne peuvent être lus.

### Vidéo

Supports	Codec vidéo	Codec audio	Exemples d'extensions de fichiers
AVCHD	H.264	Dolby Digital	.mts
MP4	H.264	AAC	.mp4
PS	MPEG2	Dolby Digital Linear PCM	.mpg, .mpeg
TS	MPEG2, H.264	AAC Dolby Digital	.m2ts .ts

### Photo

Format	Exemples d'extensions de fichiers
JPEG	.jpg

### Audio

Codec audio	Exemples d'extensions de fichiers
MP3	.mp3
FLAC	.flac
AAC	.m4a
WMA	.wma
Linear PCM	—

## Langue

Affichage	Langue	Affichage	Langue	Affichage	Langue
ANG	Anglais	JPN	Japonais	ARA	Arabe
FRA	Français	CHI	Chinois	HIN	Hindi
ALL	Allemand	COR	Coréen	PER	Perse
ITA	Italien	MAL	Malais	IND	Indonésien
ESP	Espagnol	VIE	Vietnamien	MRI	Maori
HOL	Hollandais	THA	Thaïlandais	BUL	Bulgare
SUÉ	Suédois	POL	Polonais	RUM	Roumain
NOR	Norvégien	TCH	Tchèque	GRE	Grec
DAN	Danois	SLO	Slovaque	TUR	Turc
POR	Portugais	HON	Hongrois	*	Autre
RUS	Russe	FIN	Finois		

## Liste des codes de langue

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Abkhaze:	6566	Géorgien:	7565	Panjabi:	8065
Afar:	6565	Grec:	6976	Perse:	7065
Afghan, Pachtou:	8083	Groenlandais:	7576	Polonais:	8076
Afrikaans:	6570	Guarani:	7178	Portugais:	8084
Aimara:	6589	Gujarati:	7185	Quechua:	8185
Albanais:	8381	Haoussa:	7265	Rhétro-Roman:	8277
Allemand:	6869	Hébreu:	7387	Roumain:	8279
Ameharic:	6577	Hindi:	7273	Russe:	8285
Anglais:	6978	Hollandais:	7876	Samoa:	8377
Arabe:	6582	Hongrois:	7285	Sanscrit:	8365
Arménien:	7289	Indonésien:	7378	Serbe:	8382
Assamais:	6583	Interlangue:	7365	Serbo-Croate:	8372
Azéri:	6590	Irlandais:	7165	Shona:	8378
Bachkir:	6665	Islandais:	7383	Sindhi:	8368
Basque:	6985	Italien:	7384	Singhalais:	8373
Bengali:	6678	Japonais:	7465	Slovaque:	8375
Bhoutan:	6890	Javanais:	7487	Slovène:	8376
Biélorusse:	6669	Kachmir:	7583	Somali:	8379
Bihari:	6672	Kannara:	7578	Soudanais:	8385
Birman:	7789	Kazakh:	7575	Suédois:	8386
Breton:	6682	Kirghiz:	7589	Swahili:	8387
Bulgare:	6671	Kurde:	7585	Tadjik:	8471
Cambodgien		Lao:	7679	Tagalog:	8476
(khmer):	7577	Latin:	7665	Tamoul:	8465
Catalan:	6765	Letton:	7686	Tatar:	8484
Chinois:	9072	Lingala:	7678	Tchèque:	6783
Coréen:	7579	Lithuanien:	7684	Télougou:	8469
Corse:	6779	Macédonien:	7775	Thaïlandais:	8472
Croate:	7282	Malais:	7783	Tibétain:	6679
Danois:	6865	Malayalam:	7776	Tigrina:	8473
Espagnol:	6983	Malgache:	7771	Tsonga:	8479
Espéranto:	6979	Maltais:	7784	Turc:	8482
Estonien:	6984	Maori:	7773	Turkmène:	8475
Féringien:	7079	Marathi:	7782	Twi (akan):	8487
Fidjien:	7074	Moldave:	7779	Ukrainien:	8575
Finois:	7073	Mongol:	7778	Vietnamien:	8673
Français:	7082	Nauru:	7865	Volapük:	8679
Frison:	7089	Népalais:	7869	Wolof:	8779
Gaélique d'Écosse:	7168	Norvégien:	7879	Xhosa:	8872
	7168	Oriya:	7982	Yiddish:	7473
Galicien:	7176	Ourdou:	8582	Yorouba:	8979
Gallois:	6789	Ouzbèque:	8590	Zulu:	9085

"AVCHD" est une marque de commerce de Panasonic Corporation et Sony Corporation.

Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.  
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence du brevet américain n°s : 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 et d'autres brevets déposés ou en instance aux États-Unis et dans le monde.  
DTS-HD, le symbole et DTS-HD combiné avec le symbole sont des marques déposées et DTS-HD Master Audio est une marque commerciale appartenant à DTS, Inc. Le produit comprend le logiciel.  
© DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit est utilisé sous licence en vertu de la licence des portefeuilles de brevets AVC et VC-1 pour l'utilisation à des fins personnelles et non commerciales qui accorde le droit au consommateur de (i) coder de la vidéo conformément aux normes AVC et VC-1 ("AVC/VC-1 Video") et(ou) (ii) décoder de la vidéo AVC/VC-1 codée par un consommateur à des fins personnelles et non commerciales et(ou) obtenue d'un fournisseur autorisé à fournir de la vidéo AVC/VC-1. Aucune licence n'est accordée ou ne sera considérée comme ayant été allouée pour aucune autre utilisation. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC.  
Allez à <http://www.mpegla.com>.

La technologie de codage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

"DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.  
Le symbole Wi-Fi Protected Setup est une marque de Wi-Fi Alliance.

"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" et "WPA2" sont des marques de commerce ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.

Windows est une marque de commerce ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit comprend le logiciel suivant :

- (1) le logiciel développé de façon indépendante par ou pour Panasonic Corporation,
- (2) le logiciel appartenant à un tiers et accordé sous licence à Panasonic Corporation,
- (3) le logiciel autorisé en vertu de la Licence publique générale GNU, version 2 (GPL v2),
- (4) le logiciel autorisé en vertu de la Licence publique générale limitée GNU LESSER, version 2.1 (LGPL v2.1) et/ou,
- (5) un logiciel libre autre que le logiciel autorisé en vertu de la GPL V2.0 et(ou) de la LGPL V2.1.

Les logiciels indiqués sous (3) à (5) sont distribués dans l'espoir qu'ils puissent être utiles, mais SANS AUCUNE GARANTIE, sans même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Reportez-vous aux modalités et conditions détaillées qui s'y rapportent dans le menu de réglages de ce produit.

Au moins trois (3) ans après la livraison de ce produit, Panasonic fournira à tout tiers qui communiquera avec nous à l'adresse fournie ci-dessous, contre des frais ne dépassant pas notre coût de distribution du code source, une copie complète lisible par machine du code source correspondant couvert par les licences GPL V2.0, LGPL V2.1 ou les autres licences, avec obligation d'en faire de même, ainsi que les avis de droits d'auteur respectifs s'y rapportant.

Adresse courriel : [oss-cd-request@gp.jp.panasonic.com](mailto:oss-cd-request@gp.jp.panasonic.com)

Le code source et l'avis de droits d'auteur sont également disponibles sans frais sur notre site Internet ci-dessous.  
<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM13A.html>



(1) MS/WMA

Cet appareil est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation et de tiers. L'utilisation ou la distribution de cette technologie à l'extérieur de cet appareil est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft autorisée et des tiers.

(2) Étiquetage MS/PlayReady/Produit final

Ce produit comporte des technologies protégées par des droits de propriété détenus par Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie non intégrée à ce produit est interdite à moins d'avoir obtenu une licence d'utilisation de Microsoft.

(3) Avis MS/PlayReady/Utilisateur final

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès PlayReady™ de Microsoft dans le but de protéger leur propriété intellectuelle y compris le contenu couvert par le droit d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour donner accès à un contenu protégé par PlayReady et(ou) un contenu protégé par WMDRM. Dans le cas où l'appareil ne réussirait pas à appliquer adéquatement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu pourraient révoquer à Microsoft l'aptitude d'accéder à un contenu protégé par PlayReady. Une telle révocation ne devrait toutefois pas avoir d'effet sur l'accès à du contenu non protégé ou protégé par d'autres technologies de protection. Les propriétaires de contenu pourraient vous demander de mettre PlayReady à niveau pour avoir accès à leur contenu. Si vous omettez de procéder à une telle mise à niveau, vous ne serez pas en mesure d'accéder au contenu pour lequel une telle mise à niveau est requise.

(4) FLAC, WPA Supplicant

Les licences d'utilisation du logiciel sont affichées lorsque "Licence" est sélectionné dans le menu de configuration. (⇒ 27)

---

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ est une marque de commerce de Verance Corporation. Protégé par le brevet 7,369,677 aux États-Unis et des brevets reconnus ou en instance dans d'autres pays de Verance Corporation. Tous droits réservés.

---

# Certificat de garantie limitée

Panasonic Canada Inc.

5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

## PRODUIT PANASONIC – GARANTIE LIMITÉE PROGRAMME DE REMPLACEMENT

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

**Lecteurs BD/DVD Panasonic  
Lecteur de vidéo en continu Panasonic**

**Un (1) an  
Un (1) an**

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été « vendu tel quel » et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

**POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.**

### RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les piles sèches sont également exclues de la présente garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

### DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, veuillez visiter notre page Soutien : [www.panasonic.ca/french/support](http://www.panasonic.ca/french/support)

Pour le remplacement d'un produit défectueux couvert par la garantie, veuillez communiquer avec le revendeur d'origine.

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de modèle et le numéro de série inscrits à l'arrière, ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

NUMÉRO DE MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

**Homologation :**

**DATE D'ACHAT**

**DÉTAILLANT**

**ADRESSE DU DÉTAILLANT**

**N° DE TÉLÉPHONE**



# Index

- A Audio**
  - Changement du rendu sonore .....17
  - Langue .....25, 34
- B BD-Live** .....18
- D Démarrage rapide** .....27
  - DLNA .....20
- F Fonction de poursuite de la lecture** .....17
  - Format du fichier .....33
- H HDMI CEC** .....21
- L LAN** .....11
  - Langue**
    - À l'écran .....25
    - Audio .....25
    - Menu .....25
    - Piste son .....22
    - Sous-titres .....22, 25
  - Menu instantané** .....18
  - Mises à jour du micrologiciel** .....14
  - Mode multi-utilisateur** ...16
  - Moteur de rendu** .....20
- P Périphérique USB** .....7
- R Réinitialisation** .....27
  - Réseau**
    - Connexion .....11
    - Réglage .....12, 25
  - Réseau local sans fil**...11
- S Service réseau** .....19
  - Sous-titres .....22
  - 24p .....23, 24



À titre de participant au programme ENERGY STAR®, Panasonic a déterminé que cet appareil respecte les directives ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.

**Panasonic Canada Inc.**

5770 Ambler Drive  
Mississauga, Ontario,  
L4W 2T3

[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)

Cf